



www.fleet.vdo.com

Digitální tachograf – DTCO® 1381

Návod k použití majitel & řidič

(CZ)

VDO

Vážený uživateli,
tentо **digitální tachograf, DTCO 1381** se
svými systémovými komponentami je
kontrolním zařízením ES a odpovídá
technickým specifikacím výnosu (EHS) 3821/
85, příloha I B, v aktuálně platném znění.

Zpracovaná data podporují ...

- řidiče při dodržování sociálních předpisů v silničním provozu
- a majitel poskytují (prostřednictvím speciálního softwaru) užitečné údaje o využití řidiče a vozidla.

Tento návod k použití je určen pro **majitele a jízdní personál**, a popisuje odborné a nařízením stanovené ovládání tachografu DTCO 1381. Návod si pečlivě přečtěte a seznamte se s tachografem DTCO 1381
Verze 3.0.

Další informace o DTCO 1381, Open Source Software (OSS), a kontaktní adresy naleznete na internetu na adrese:

www.fleet.vdo.com

Přejeme Vám neustálou dobrou jízdu.

Váš Continental Automotive GmbH

© 05.17 by Continental Automotive GmbH

Odpovědnost za obsah nese:
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY

Změny technických detailů oproti popisům, údajům a obrázkům v tomto návodu k použití vyhrazeny. Dotisk, překlad a rozmnožování nejsou bez písemného svolení povoleny.



Release-Přehled	6
------------------------------	----------

Všeobecná upozornění	1
-----------------------------	----------

Prostředky zobrazení.....	8
----------------------------------	----------

Ovládání tachografu DTCO 1381	9
--	----------

Zákonné ustanovení	10
---------------------------------	-----------

Povinnosti řidiče	10
-------------------------	----

Povinnosti majitele	11
---------------------------	----

Zacházení s výtisky	11
---------------------------	----

Zacházení s kartami tachografu	12
---	-----------

Čištění karty tachografu	12
--------------------------------	----

Úvod	2
-------------	----------

Indikační a obslužné prvky	14
---	-----------

Krátký popis	15
--------------------	----

První kroky obsluhy	17
----------------------------------	-----------

Pro majitele	17
--------------------	----

Pro řidiče	17
------------------	----

Varianty zobrazení	18
---------------------------------	-----------

Pohotovostní mód	18
------------------------	----

VDO GeoLoc *	18
--------------------	----

Upozornění po zapnutí/vypnutí zapalování	19
Standardní obrazovka (obrazovky) ...	19

Zobrazení dat při zastaveném vozidle	20
---	----

Zobrazení hlášení	20
-------------------------	----

Stav výroby	20
-------------------	----

Out of scope	20
--------------------	----

Převoz nebo jízda vlakem	21
--------------------------------	----

Chování při podpětí / přepětí	21
-------------------------------------	----

Přerušení napětí	21
------------------------	----

Chyba při komunikaci s kartou	22
-------------------------------------	----

Čelní rozhraní.....	23
----------------------------	-----------

Nastavení na tachografu	23
-------------------------------	----

Dálkové ovládání DTCO 1381	23
----------------------------------	----

Zadání státní poznávací značky.....	23
-------------------------------------	----

Provozní režim "Majitel"	3
---------------------------------	----------

Funkce karty majitele	26
------------------------------------	-----------

Funkce menu v provozním režimu	
--------------------------------	--

"Majitel"	26
-----------------	----

Vložení karty majitele	27
-------------------------------------	-----------

Zadání registrační značky vozidla (RZV)	28
--	----

Příprava na stažení dat	29
--------------------------------------	-----------

Vyjmutí karty majitele	30
-------------------------------------	-----------

Provozní režim "Provoz"	4
--------------------------------	----------

Vložení karty(karet) řidiče	32
--	-----------

Manuální zadání	32
-----------------------	----

Možnosti oprav	34
----------------------	----

Zadání země během manuálního zadávání	35
--	----

Přerušení procesu zadávání	35
----------------------------------	----

Doplňení aktivity "Odpocinek"	36
-------------------------------------	----

Pokračování pracovní směny	37
----------------------------------	----

Potvrzení směny a nastavení aktivit ve směně předem	38
--	----

Nastavení aktivit	39
--------------------------------	-----------

Manuální nastavení	39
--------------------------	----

Automatické nastavení	39
-----------------------------	----

Automatické nastavení po zapnutí nebo vypnutí zapalování *	39
---	----

Ruční zadání aktivit	40
----------------------------	----

Stažení dat z karty řidiče	41
---	-----------

Vyjmutí karty(karet) řidiče	42
--	-----------

Postup menu po vyjmutí karty řidiče	43
--	----

Změna řidiče / vozidla během provozu	44
---	-----------

Průvodní dokumenty	45
--------------------------	----

Obsah

Manipulace s tiskárnou	5
Vložení role papíru	48
Tisk dat	49
Spuštění tisku	49
Přerušení tisku	49
Zvláštnosti při tisku	50
Odstranění vzpříčeného papíru	50
Funkce menu	6
Vyvolání funkcí menu	52
Při stojícím vozidle	52
Zobrazení začátku jízdy	53
Zobrazení časů karet řidičů	53
Nastavení jazyka	53
VDO Counter *	54
Uspořádání displeje VDO Counter ..	54
Standardní obrazovky při jízdě	55
Displej při aktivitě "přestávka"	56
Displej při aktivitě "pracovní doba" ..	56
Zobrazení denních hodnot	57
Zobrazení týdenních hodnot	57
Zobrazení stavu	57
Přehled struktury menu	59
Navigace ve funkčních menu	60
Přístup do menu zablokován!	61
Opuštění funkcí menu	61
Hlavní menu Výtisk řidič 1 / řidič 2 ...	62
Tisk denní hodnoty	62
Tisk událostí	62
Vytisknění aktivit	62
Hlavní menu Výtisk vozidlo	63
Tisk denní hodnoty z velkokapacitní paměti	63
Tisk událostí z velkokapacitní paměti	63
Tisk překročení rychlosti	63
Tisk technických dat	63
Vytisknout v-diagram	64
Vytisknout status D1/D2 *	64
Tisk profil rychlosti *	64
Tisk profil otáček motoru *	64
Hlavní menu Zadání řidič 1 / řidič 2 ..	65
Zadání výchozí země	65
Zadání cílové země	65
Aktivace dálkového ovládání	66
Hlavní menu Zadání vozidla	67
Zadání Out začátek/konec	67
Zadání začátku trajektu / vlaku	67
Nastavení místního času	67
Nastavení místního času ve firmě ..	68
Provedení korekce UTC	68
Zapnutí / vypnutí zjišťování polohy vozidla	69
Uvolnění přídavných funkcí	69
Hlavní menu Zobrazení řidič 1 /	70
řidič 2	70
Hlavní menu Zobrazení vozidla	71
Hlášení	7
Zobrazí se hlášení	74
Příznaky hlášení	74
Potvrzení hlášení	75
Přehled událostí	76
Přehled poruch	78
Výstraha pro dobu řízení	80
Přehled obslužných pokynů	81
Popis výrobku	8
Provozní režimy tachografu	
DTCO 1381	88
Karty tachografu	89
Karta řidiče	89
Karta majitele	89
Kontrolní karta	89
Díleneská karta	89
Zablokování karet tachografu	89
Přístupová práva karet tachografu ..	90
Uložená data	91
Karta řidiče	91
Karta majitele	91

Velkokapacitní paměť	91	Technické údaje	105	Poznámka	125
VDO GeoLoc *	91	Aktivity řidiče	106	EC Declaration of Conformity	127
Správa času	92	v-diagram	106		
Přepočet na čas UTC	92	Status D1/D2 diagram *	106		
Údržba a péče	93	Profil rychlosti *	107		
Čištění tachografu DTCO 1381	93	Profil otáček motoru *	107		
Povinnost kontroly tachografů	93	Výtisk v místním čase	107		
Chování při opravě/výměně					
tachografu DTCO 1381	93				
Likvidace komponent	93				
Technické údaje	94	Vysvětlivky k příkladům výtisku ..	108		
DTCO 1381	94	Legenda k datovým blokům	108		
Role papíru	94	Účel záznamu u událostí nebo	108		
		poruch	115		
		Kódování účelu záznamu	115		
		Kódování pro bližší popis	117		

Piktogramy a příklady výtisku

9

Přehled piktogramů	96
Kombinace piktogramů	97
Zkratky zemí	99
Značky regionů	100
Příklady výtisku	101
Denní sestava karty řidiče	101
Události / poruchy karty řidiče	102
Denní sestava vozidla	103
Události / poruchy vozidla	104
Překročení rychlosti	105

Příloha

A

Abecední rejstřík	119
Automatické nastavení aktivit po	
zapnutí zapalování zapnuto/	
vypnuto	122
Příslušenství	123
DLKPro Download Key	123
DLKPro TIS-Compact	123
DTCO® SmartLink	123
DTCO® GeoLoc	123
DLD® Short Range II a	
DLD® Wide Range II	123
Čisticí karty a čisticí utěrky	124

Obsah

■ Release-Přehled

Tento certifikovaný provozní návod platí pro následující verze jednotek
DTCO 1381:

Release (uváděno na typovém štítku)	Certifikovaný návod k provozu	Markantní znaky obsluhy
 Rel. 3.0	BA00.1381.30 100 116	<p>Aktuální návod k provozu</p> <ul style="list-style-type: none">Nový postup při zasouvání firemní karty; ➔ viz strana 27.Zadávání státní poznávací značky i registrujícího členského státu přes diagnostické rozhraní pomocí firemní karty; ➔ viz strana 28.Nový postup při zasouvání karty řidiče; ➔ viz strana 32.Nové ovládání tiskárny; ➔ viz strana 47.Aktivace dálkového ovládání; ➔ viz strana 66.Uvolnění přídavných funkcí pomocí licenčního kódu; ➔ viz strana 69.

 Tento provozní návod není určen pro předchozí verze zařízení!

Všeobecná upozornění

Prostředky zobrazení

Ovládání tachografu DTCO 1381

Zákonná ustanovení

Zacházení s kartami tachografu

Service Orientation

■ Prostředky zobrazení

V tomto návodu k použití najdete následující zvýraznění:



Varování

Varování Vás upozorňuje na možné nebezpečí poranění nebo úrazu.



Pozor!

Text vedle tohoto symbolu nebo pod ním obsahuje důležité informace, jak zabránit ztrátě dat, poškození přístroje a jak dodržet zákonné požadavky.



Tip

Tato značka poskytuje rady nebo informace, jejichž nedodržení může vést k poruchám.



Kniha představuje odkaz najinou dokumentaci.

Kroky postupu

1. Tato značka představuje úkon – máte něco provést. Také budete po krocích vedeni skrz menu a vyzýváni k zadání.
2. Další úkony jsou postupně číslovány.

Symboly

- * Hvězdička označuje zvláštní výbavu.
- Poznámka:** Dbejte prosím na upozornění k variantě ADR "⊗" a opci "Automatické nastavení aktivit po zapalování zapnuto/vypnuto", protože jsou jednotlivé funkce závislé na zapalování.
- VDO Counter** vám pomůže při denním a týdenním plánování, když jste "na cestě".

- ➔ Tato značka uvádí, na které straně naleznete další informace k tématu.

- ⇨⇨ Tato značka označuje pokračování na další straně.

Zobrazení menu



Blikající řádky nebo znaky zobrazeného menu jsou v návodu k použití vyznačeny kurzívou (1).

Definice

Řidič 1 = Osoba, která právě řídí nebo bude ředit vozidlo.

Řidič 2 = Osoba, která vozidlo neřídí.

■ Ovládání tachografu DTCO 1381



Nebezpečí úrazu

Během jízdy se mohou na displeji zobrazovat hlášení. Stejně tak existuje možnost, že bude karta řidiče automaticky vyhozena.

**Nenechte se tím rozptylovat,
svou plnou pozornost vždy
věnujte provozu na silnici.**



Nebezpečí poranění

Vy i jiné osoby se mohou zranit o otevřenou šachtu pro kartu.
Otevřete šachtu pro kartu pouze ke vložení karty tachografu.



Nebezpečí poranění

V závislosti na objemu tisku může být tepelná tisková hlava velmi horká! Před vkládáním nové role papíru počkejte, dokud se tisková hlava neochladi.



Nebezpečí výbuchu

Varianta DTCO 1381 ADR * je určena pro provoz v prostředí, ohroženém výbuchem.

Dodržuje prosím pokyny pro dopravu a manipulaci s nebezpečnými látkami v prostředí, ohroženém výbuchem.



Abyste zabránili poškození tachografu DTCO 1381, vždy dbejte na následující upozornění!

- Instalaci a zaplombování tachografu DTCO 1381 provádí autorizované osoby. **Do přístroje a přívodu nezasahujte.**
- Do vstupu na karty nevkládejte žádné jiné karty, například kreditní karty, embosované karty nebo kovové karty atd. Tím byste vstup na karty tachografu DTCO 1381 poškodili!

- Používejte pouze schválené a výrobcem doporučené role papíru (originální papír do tiskárny VDO). Při tom dbejte na schvalovací značku.
► *Detalisty viz "Role papíru" na straně 94.*
- Tlačítka nemačkejte předměty s ostrými hranami, nebo špičatými předměty, například kuličkovým perem atd.
- Čistěte zařízení lehce zvlhčenou utěrkou nebo čistící utěrkou z mikrováken. (Lze získat ve Vašem příslušném prodejním a servisním centru.)
► *Viz "Údržba a péče" strana 93.*



Plomby a pečeti na DTCO 1381 se nesmí poškodit. DTCO 1381 jinak není ve stavu odpovídajícím schválení a jeho data již nejsou důvěryhodná.

■ Zákonná ustanovení



Kdo provede změny tachografu nebo přívodu signálu ovlivňující registraci a ukládání tachografu, především s úmyslem uvedení v omyl, může porušovat zákonná trestněprávní, resp. pořádková ustanovení.

Padélání, potlačení nebo zničení záznamů tachografu, jakož i karet tachografu nebo vytisknutých dokumentů, je zakázáno.

Zákonný předpoklad

Použití tachografů je v současnosti upraveno aktuálně platným zněním nařízení ES 3821/85 ve spojení s nařízením č. ES 561/2006 a příslušnými národními zákony. Řidiči a držiteli vozidla (majitel) ukládají celou řadu povinností a odpovědností. Následující seznam si nenárokuje právo na úplnost nebo právní závaznost!

► Povinnosti řidiče

- Řidič se postará o řádné používání karty řidiče a tachografu.
- Chování v případě selhání tachografu.
 - Řidič musí na zvláštní list nebo na zadní stranu papírové role zaznamenat údaje o aktivitách, které nebyly tachografem zaznamenány nebo vytisknuty nezávadně.
 - ➔ Viz "Ruční zadání aktivit" strana 40.
 - Pokud není možný návrat do stanoviště během jednoho týdne, je nutno proést provést opravu tachografu odbornou dílnou během cesty.
 - Při smíšeném provozu (nasazení vozidel se zapisovacím kotoučem a digitálními tachografy) je nutné s sebou vozit potřebné dokumenty.
 - ➔ Viz "Změna řidiče / vozidla během provozu" strana 44.
- Při ztrátě, odcizení, poškození nebo selhání karty řidiče musí řidič na tachografu DTCO 1381 na začátku a na konci jízdy vyhotovit denní výtisk a opatřit jej osobními údaji. Popřípadě je do něj třeba dopsat ručně doby pohotovosti a ostatní pracovní doby.
 - ➔ Viz "Ruční zadání aktivit" strana 40.
- Kartu řidiče je nutné při poškození nebo selhání předat příslušnému úřadu, resp. její ztrátu je nutné rádně ohlásit. O náhradní kartu je třeba požádat do sedmi kalendářních dnů.
- Bez karty řidiče je možné pokračovat v jízdě po dobu 15 kalendářních dní, pokud to je nutné k návratu vozidla na stanoviště majitele.
- Přesné důvody obnovení, náhrady nebo výměny karty řidiče úřadem jiných členských států je nutné neprodleně sdělit příslušnému úřadu.



- Po uplynutí doby platnosti karty řidiče ji řidič musí ještě alespoň 28 kalendářních dní vozit s sebou ve vozidle (Nařízení o řidičích z povolání platné v Německu; v ČR toto neplatí, karta se musí vrátit).

► Povinnosti majitele

- Po převozu vozidla autorizovaným servisem se postarejte o to, aby byla neprodleně doplněna kalibrační data, jako schvalující členský stát a poznávací značka.
- Při vložení karty majitele budete případně vyzvání k zadání členského státu a registrační značka vozidla do DTCO 1381.
↳ *Detaily viz "Zadání registrační značky vozidla (RZV)" na straně 28.*
- Na začátku nasazení vozidla nahlaste akci tachografu DTCO 1381, po jejím skončení ji opět odhlaste.
↳ *Detaily viz "Vložení karty majitele" na straně 27.*
- Zajistěte, aby bylo ve vozidle dostatečné množství schválených rolí papíru.

- Sledujte bezvadnou funkci tachografu. Dodržujte intervaly předepsané na základě zákonných ustanovení pro kontrolu tachografu. (Periodická kontrola minimálně každé dva roky.)
- Pravidelně stahujte data z hromadné paměti DTCO 1381 a z karty řidiče a ukládejte tato data podle zákonných předpisů.
- Opravy a kalibraci nechávejte provádět pouze v autorizovaných servisech.
↳ *Detaily viz "Povinnost kontroly tachografií" na straně 93.*
- Kontrolujte řádné užívání tachografu řidiči. V pravidelných intervalech kontrolujte dobu řízení a odpočinku a upozorňujte na případné odchylky.

► Zacházení s výtisky

- Zajistěte, aby výtisky nebyly poškozeny (staly se nečitelnými) světlem nebo slunečním zářením, ani vlhkostí nebo teplem.
- Výtisky musí držitel vozidla/majitel uchovávat po dobu minimálně jednoho roku.

■ Zacházení s kartami tachografu

Vlastnictví karty tachografu opravňuje k používání tachografu DTCO 1381. Oblasti působnosti a přístupová práva jsou předepsány zákonodárci.

► Viz "Karty tachografu" strana 89.



Karta řidiče se vztahuje k určité osobě. Její pomocí se řidič identifikuje vůči tachografu DTCO 1381.

Karta řidiče není přenositelná!



Karta majitele je určena pro vlastníky a držitele vozidel se zabudovaným digitálním tachografem a nesmí se převádět na "třetí osoby".

Karta majitele neslouží k jízdě!



Pro zabránění ztrátě dat zacházejte s kartou tachografu opatrně a dodržujte také pokyny výdejních míst karet tachografu.

- Karty tachografu neohýbejte a nelámejte, rovněž je nepoužívejte k jiným účelům.
- Nepoužívejte poškozené karty tachografu.
- Kontaktní plochy udržujte v čistotě, suchu, bez tuků a olejů (kartu vždy uchovávejte v ochranném pouzdře).
- Chraňte ji před přímým slunečním zářením (nenechávejte ji ležet na přístrojové desce).
- Nepokládejte ji do bezprostřední blízkosti silných elektromagnetických polí.
- Karty nepoužívejte po datu platnosti, resp. včas před jejím uplynutím zažádejte o novou kartu tachografu.

► Čištění karty tachografu

Znečištěné kontakty karty tachografu čistěte lehce zvlhčenou utěrkou nebo čistící utěrkou z mikrovláken. (Lze získat ve Vašem příslušném prodejném a servisním centru.)



K čištění kontaktů karty tachografu nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou ředitla nebo benzín.

Úvod

Indikační a obslužné prvky

První kroky obsluhy


Varianta zobrazení

Čelní rozhraní

Service Online!

■ Indikační a obslužné prvky

2

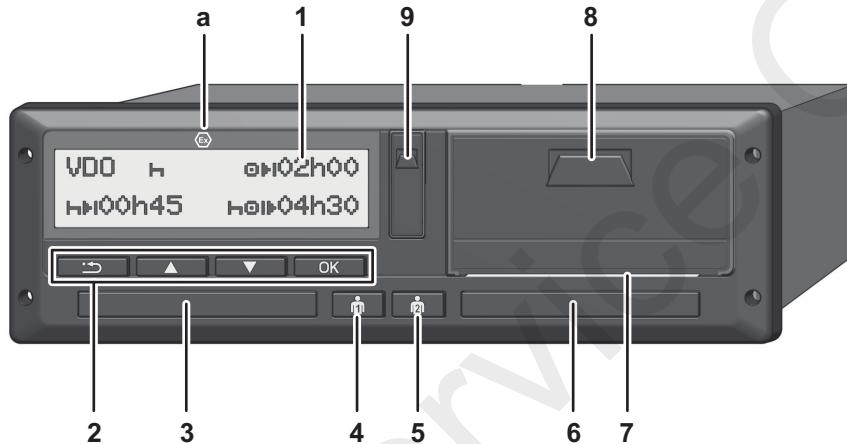

(1) Displej

(2) Tlačítka menu

(3) Vstup na karty 1

(4) Kombinované tlačítko pro řidiče 1

(5) Kombinované tlačítko pro řidiče 2

(6) Vstup na karty 2

(7) Trhací hrana

(8) Zásuvka tiskárny

(9) Rozhraní pro stahování

(a) Značka "ADR" pro variantu ADR *

(ADR = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných nákladů)

Jednotku DTCO 1381 lze ovládat na dálku pomocí vhodného příslušenství.

Pozor!

Kryty šachet pro kartu se nesmí odstraňovat, aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot nebo stříkající vody!

Udržujte šachty pro kartu stále zavřené.

► Krátký popis

Displej (1)

Všechny DTCO 3.0 jsou vybaveny negativním displejem.

 Pro lepší čitelnost jsou displeje v tomto návodu zobrazeny inverzně.

 Úplné vypnutí displeje není – kromě režimu stand-by – možné. Je možné provést pouze ztlumení na minimální hodnotu.

V závislosti na provozním režimu vozidla se objevují různá zobrazení nebo se mohou zobrazovat data.

➔ Viz "Variány zobrazení" strana 18.

Tlačítka menu (2)

Pro zadávání, zobrazování nebo tisk dat používejte následující tlačítka:

 /  Vyberte požadovanou funkci nebo výběr listování. (možné stisknutím a přidržením tlačítka auto-repeat-funkce.)



Potvrďte vybranou funkci/výběr.



Zpět na poslední zadávací pole, stornování zadání země nebo postupné opouštění funkcí nabídky.

Vstup na karty 1 (3)

Řidič 1, který bude vozidlo právě řídit, vloží svou kartu řidiče do vstupu na karty 1.

➔ Detailně viz "Vložení karty(karet) řidiče" od strany 32.



V případě závady lze kryty šachet pro kartu vyměnit. Kvůli tomu se obraťte na svého servisního partnera.

Kombinované tlačítko pro řidiče 1 (4)



Tlačítko aktivit a k vysunutí karty pro řidiče-1

Krátké stisknutí tlačítka: Přepne se aktivita

➔ Viz "Nastavení aktivit" strana 39.

Dlouhé stisknutí tlačítka

(min. 2 s): Šachta pro kartu se otevírá pro vkládání nebo vyjmání karty tachografu.

Kombinované tlačítko pro řidiče 2 (5)



Tlačítko aktivit a k vysunutí karty pro řidiče-2:

Krátké stisknutí tlačítka: Přepne se aktivita

➔ Viz "Nastavení aktivit" strana 39.

Dlouhé stisknutí tlačítka

(min. 2 s): Šachta pro kartu se otevírá pro vkládání nebo vyjmání karty tachografu.

Vstup na karty 2 (6)

Řidič 2, který vozidlo právě řídil nebude, vloží svou kartu řidiče do vstupu na karty 2 (provoz v týmu).

Trhací hrana (7)

Odtržením přes hranu můžete od role papíru oddělit výtisk, zhotovený integrovanou tiskárnou.

Zásuvka tiskárny (8)

Zásuvka tiskárny pro vložení rulièky papíru.

 V případě závady lze zásuvku tiskárny vyměnit. Kvůli tomu se obrátte na svého servisního partnera.

Rozhraní pro stahování (9)

Pod krytkou se nachází rozhraní pro stahování. Přístupová práva tohoto rozhraní jsou upravena v závislosti na vložené kartě tachografu.

➔ *Detailedy viz "Přístupová práva karet tachografu" na straně 90.*

Varianta ADR * (a)



Při nakládce a vykládce nebezpečného nákladu

- musí být klapka stahovacího rozhraní na DTCO 1381 uzavřena
- nesmí být stisknuta žádná tlačítka na tachografu
- nesmí být zasunuta žádná dílenská, kontrolní nebo firemní karta.



U variant ADR popř. zapněte zapalování, abyste mohli neomezeně používat ovládací moduly tiskárna, šachty pro kartu a displej.

■ První kroky obsluhy

► Pro majitele

1. Přihlaste majitele do tachografu DTCO 1381. Zasuňte kartu podniku do libovolné šachty pro karty.
↳ *Detailedly viz "Vložení karty majitele" na straně 27.*

 Karta majitele neslouží k jízdě!

2. Po přihlášení nebo nahrání dat vyjměte kartu podniku ze šachty pro karty.
↳ *Detailedly viz "Vyjmutí karty majitele" na straně 30.*

► Pro řidiče

1. Na začátku směny (začátku pracovního dne) zasuňte Vaši kartu řidiče do šachty pro karty.
↳ *Detailedly viz "Vložení karty(karet) řidiče" od strany 32.*
2. Příkazem "Manuální zadání" můžete doplňovat aktivity na svou kartu řidiče.
↳ *Detailedly viz "Manuální zadání" od strany 32.*

3. Tlačítkem aktivity nastavte aktivitu, kterou dnes chcete provést.

↳ *Detailedly viz "Nastavení aktivit" na straně 39.*

4. Nastavte čas na aktuální místní čas.
↳ *Detailedly viz "Nastavení místního času" na straně 67.*

Tachograf DTCO 1381 je připraven!

5. **Důležité!** Při přestávce nebo odpočinku bezpodmínečně nastavte aktivitu na "H".

6. Případné poruchy přístroje nebo komponent systému se zobrazí na displeji. Hlášení potvrďte.
↳ *Detailedly viz "Zobrazí se hlášení" od strany 74.*

7. Na konci směny (konci pracovního dne) nebo při změně vozidla vyjměte Vaši kartu řidiče ze šachty pro karty.
↳ *Detailedly viz "Vyjmutí karty(karet) řidiče" od strany 42.*

8. Aktivity uplynulých dní, jakož i uložené události atd. můžete vytisknout nebo zobrazit prostřednictvím funkcí menu.
↳ *Detailedly viz "Vyvolání funkcí menu" od strany 52.*



Platné zákonné předpisy specifické pro danou zemi nejsou v tomto návodu k použití uváděny a je nutné na ně případně dodatečně dbát!

■ Varianty zobrazení

Všeobecné

2 Zobrazení sestává z piktogramů a textu, přičemž jazyk se automaticky nastavuje následovně:

- Zobrazený jazyk určuje karta řidiče vložená do vstupu na karty 1, resp. Karta řidiče, která byla do tachografu DTCO 1381 naposledy vložena.
- Nebo karta tachografu s vyšší prioritou, například karta majitele, kontrolní karta.

Volba jazyka

Alternativně k automatickému nastavení jazyka prostřednictvím karty tachografu můžete sami individuálně nastavit upřednostňovaný jazyk.

► *Detailedly viz "Přehled struktury menu" na straně 59.*

► Pohotovostní mód

V provozním režimu Provoz "o" se DTCO 1381 přepne cca po 1 minutu za následujících podmínek do režimu Standby:

- zapalování vozidla je vypnutoé
- a není zobrazeno žádné hlášení.




Po nastartování se displej ztlumí na předem definovanou hodnotu. Po další minutě (hodnota specifická pro zákazníka) displej zhasne. Volitelně lze pro snadnější ovládání přístroje nastavit na určitou dobu po nastartování další hodnotu ztlumení. Probudí-li se DTCO 1381 stisknutím nějakého tlačítka z režimu stand-by, aktivuje se osvětlení displeje opět v režimu stand-by. Toto stisknutí tlačítka slouží pouze k probuzení a nevede k žádné další akci.

Při opuštění režimu stand-by se DTCO 1381 přepne při stojícím vozidle na naposled zvolený standardní displej.



Je-li nakonfigurovaná hodnota ztlumení pro variantu ADR zvolena příliš vysoko, sníží se.

► VDO GeoLoc *

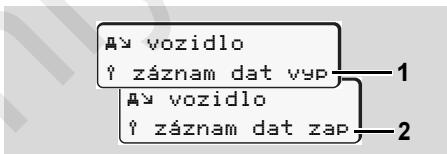


VDO GeoLoc

Máte možnost zapnout (2) nebo vypnout (1) záznam pozičních dat a dat vozidla.

► *Detailedly viz "Zapnutí / vypnutí zjišťování polohy vozidla" na straně 69.*

► **Upozornění po zapnutí/vypnutí zapalování**

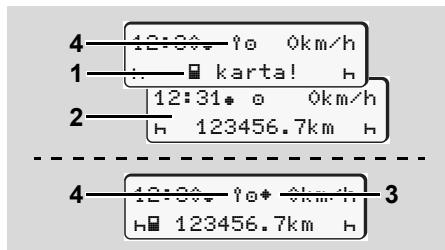

Upozornění po zapnutí/vypnutí zapalování

Zapalování zap: Pokud není ve vstupu na karty 1 vložena karta tachografu, zobrazí se na cca 20 sekund upozornění (1), poté se zobrazí standardní zobrazení (2).


Po zasunutí karty řidiče a ručním doplnění dat bliká symbol (4) po dobu cca 5 sekund. Znamená to, že je zapnuto zjišťování.

Zapalování vyp: Symbol (3) znamená, že funkce IMS je k dispozici.

(IMS = Independent Motion Signal)

Symbol (4) znamená, že funkce VDO GeoLoc je zapnuta.

► **Standardní obrazovka (obrazovky)**

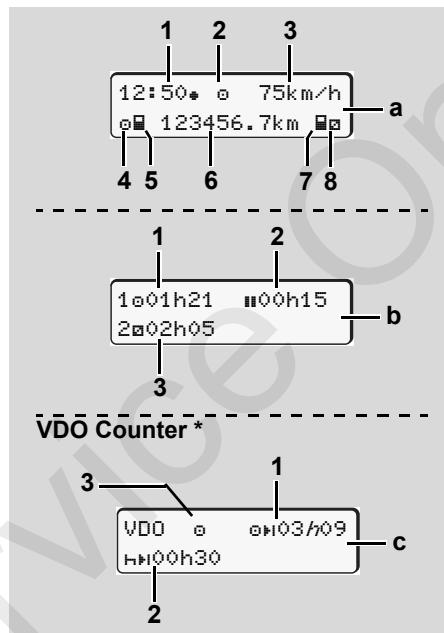

Standardní obrazovky při jízdě
Jakmile vozidlo jede a nezobrazuje se žádné hlášení, objeví se dříve nastavené standardní zobrazení.

Stisknutím libovolného tlačítka nabídky lze přejít na požadovanou standardní obrazovku (a), (b) nebo (c).

2

Standardní obrazovka (a):

- (1) Čas
se symbolem "*" = Místní čas
bez symbolu "*" = Čas UTC
- (2) Znak druhu provozu "provoz"
- (3) Rychlosť
- (4) Aktivita řidiče 1
- (5) Symbol karty řidiče 1
- (6) Celkový stav kilometrů
- (7) Symbol karty řidiče 2
- (8) Aktivita řidiče 2

Standardní obrazovka (b):

- (1) Doba řízení "e" řidiče 1 od doby platného přestávky.
- (2) Platná doba přestávky "ii" v dílčích přerušeních o délce nejméně 15 minut a následujících 30 minut, v souladu s nařízením ES č. 561/2006.
- (3) Doba řidiče 2:
Současná aktivita doba pohotovosti "■" a doba trvání aktivity. ◊◊

 Chybí-li karta řidiče, objeví se časy, které jsou přiřazeny příslušné příhradce na kartu "1" nebo "2".

2 Volitelná výbava: VDO Counter * (c)

(1) Zbývající doba řízení "H"

("H" bliká = tato část displeje je momentálně aktivní).

(2) Další platná doba přestávky / denní nebo týdenní doba odpočinku "H".

↳ *Detailedly viz "VDO Counter **" od strany 54.*

(3) Se zobrazuje nastavená aktivita.

► Zobrazení dat při zastaveném vozidle

U stojícího vozidla a zasunuté kartě řidiče můžete vyvolat další data karty řidiče.


↳ *Viz "Vyvolání funkcí menu" strana 52.*

► Zobrazení hlášení

Nezávisle na tom, jaké zobrazení se nyní zobrazuje a zda vozidlo stojí nebo jede, se přednostně zobrazují hlášení.

↳ *Viz "Zobrazí se hlášení" strana 74.*

► Stav výroby

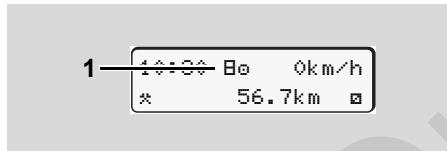


Zobrazení stavu výroby

Pokud nebyl tachograf DTCO 1381 ještě aktivován jako kontrolní přístroj, zobrazí se "stav výroby", symbol "E" (1). Mimo dílenskou kartu nepřijímá tachograf DTCO 1381 žádné jiné karty tachografu!



Zajistěte, aby byl tachograf DTCO 1381 neprodleně řádně uveden do provozu autorizovaným odborným servisem.

► Out of scope

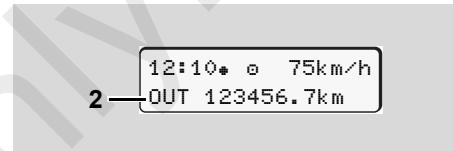

Standardní obrazovka (a): Zobrazení Out of scope

Vozidlo jede mimo oblast působnosti nařízení, "OUT" (2).

Tuto funkci můžete nastavit prostřednictvím menu.


↳ *Viz "Zadání Out začátek/konec strana 67.*

Mimo oblast platnosti mohou být následující jízdy:

- Jízdy na neveřejných vozovkách.
- Jízdy mimo země AETR.
- Jízdy, u kterých celková hmotnost vozidla nevyžaduje podle předpisů použít DTCO 1381.

Stisknutím libovolného tlačítka nabídky lze přejít na standardní obrazovku (b) nebo (c) *, ↳ *viz strana 19.*

► Převoz nebo jízda vlakem

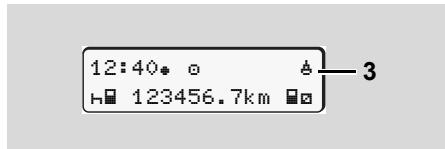

Standardní obrazovka (a): Zobrazení přeprava na trajektu nebo jízdy vlakem

Vozidlo se nachází na převozu nebo vlaku, symbol "3".

Tuto funkci můžete nastavit prostřednictvím menu.


➔ Viz "Zadání začátku trajektu / vlaku" strana 67.

☞ Dbejte na to, aby před přepravou vozidla byla nastavena tato funkce a její současná aktivita.

Stisknutím libovolného tlačítka nabídky lze přejít na standardní obrazovku (b) nebo (c) *, ➔ viz strana 19.

► Chování při podpětí / přepětí

☞ Je-li v případě přepětí nebo podpětí otevřená některá ze šachet, nevkládejte žádnou kartu tachografu.

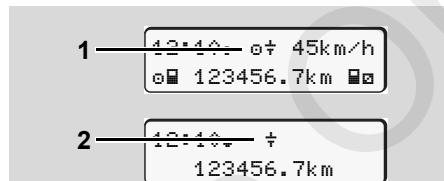

Standardní obrazovka (a): Porucha napájecího napětí

Momentální příliš nízké nebo vysoké napájecí napětí DTCO 1381 se projevuje ve standardním zobrazení (a) následně:

Případ 1: "⊖†" (1) Podpětí nebo ...


☞ Při přepětí se displej vypne a tlačítka se zablokují.

Tachograf DTCO 1381 nadále ukládá aktivity. Funkce tisku nebo zobrazení dat, jakož i zasunutí nebo vyjmout karty tachografu nejsou možné!

Případ 2: "÷" (2)

Tento případ odpovídá přerušení napětí. Automaticky se zobrazí standardní zobrazení (a). Tachograf DTCO 1381 nemůže plnit svůj úkol kontrolního přístroje! Aktivity řidiče se nezaznamenávají.

► Přerušení napětí

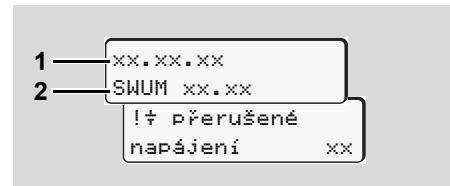

Zobrazení hlášení "přerušené napájení"

Jakmile je opět k dispozici napětí, objeví se na cca 5 vteřin verze provozního softwaru (1) a verze softwaru modulu upgrade (2).

Následně ohlásí DTCO 1381 "přerušení napětí".



Pokud se při správném palubním napětí na displeji permanentně zobrazuje symbol "≠", vyhledejte, prosím, kvalifikovaný odborný servis!

Při poruše tachografu DTCO 1381 máte povinnost ručního zaznamenávání aktivit.

► Viz "Ruční zadání aktivit" strana 40.

► Chyba při komunikaci s kartou

Nastane-li na DTCO 1381 chyba při komunikaci s kartou, je řidič vyzván k výjmutí karty.



Během vysouvání karty se opakuje pokus komunikovat s kartou. Pokud i tento pokus selže, spustí se automaticky výtisk aktivit napsled uložených pro tuto kartu.



S tímto výtiskem je řidič přesto schopen dokumentovat své aktivity.

Výtisk musí řidič podepsat.

Navíc řidič může doplnit na výtisk všechny aktivity (kromě dob řízení) až do opětovného zasunuť karty řidiče.



Řidič navíc může provést denní výtisk jednotky vozidla a doplnit své dodatečné aktivity až do dalšího zasunuť karty a podepsat.



Při delší nepřítomnosti – např. během denního nebo týdenního odpočinku – by se měla karta řidiče se šachty vytáhnout.

■ Čelní rozhraní

► Nastavení na tachografu

Řidič nebo majitel (s firemní kartou) může provádět různá nastavení přes čelní rozhraní. To zahrnuje např.:

- Zadání státní poznávací značky a země registrace
- Zobrazení VDO Counter
- Dálkové ovládání
- Vypnutí přepnutí aktivit při nastartování
- D1/D2 Detekce stavu
- Logo pro výtisky
- Připomínky stahování
- Záznam profilů rychlosti a otáček
- Varování před hrozícím překročením rychlosti

► Dálkové ovládání DTCO 1381

Pomocí SmartLinku DTCO společně s aplikací na zařízení podporujícím Bluetooth nebo na testovacích zařízeních lze DTCO 1381 ovládat dálkově.

Řidič může na DTCO 1381 aktivovat dálkové ovládání a přes kód tachografu propojit se svým mobilním zařízením.

► *Detalย�y viz "Aktivace dálkového ovládání" na straně 66.*

► Zadání státní poznávací značky

Zadání státní poznávací značky i registrujícího členského státu lze rovněž provést pomocí aplikace přes DTCO SmartLink.

Service Only!

Provozní režim "Majitel"

Funkce karty majitele

Vložení karty majitele

Příprava na stažení dat

Vyjmutí karty majitele

■ Funkce karty majitele



Podnik má povinnost zajišťovat řádné používání karty (karet) majitele.

Dbejte, prosím, na zákonné ustanovení platná pro Vaši zemi!

3

Karta majitele identifikuje majitele a při prvním vložení přihlásí majitele do tachografu DTCO 1381. Tím budou zajištěna přístupová práva k datům přiřazeným majiteli.

Vložená karta majitele Vás opravňuje k následujícím funkcím:

- Přihlášení a odhlášení podniku na této jednotce DTCO 1381, na příklad při prodeji vozidla, ukončení nájemní smlouvy na vozidlo atd.
- Případně (jednorázové) zadání členského státu a registrační značky vozidla.
- Přístup k datům ve velkokapacitní paměti a obzvláště k datům, které jsou přiřazena pouze tomuto majiteli.
- Přístup k datům na vložené kartě řidiče.
- Zobrazení, tisk nebo stažení dat přes rozhraní pro stahování.



Karta majitele je koncipována výhradně pro správu dat majitele a neslouží k jízdě! Pokud jezdíte s kartou podniku objeví se hlášení.

V jednotlivých členských státech existuje povinnost, pravidelně stahovat data. V následujících případech doporučujeme data stáhnout z velkokapacitní paměti:

- prodej vozidla,
- odstavení vozidla,
- výměna tachografu DTCO 1381 v případě poruchy.

► Funkce menu v provozním režimu "Majitel"

Navigace ve funkcích menu probíhá principiálně vždy podle stejné systematiky.

➔ Viz "Vyvolání funkcí menu" strana 52.


Pokud se však například ve vstupu na karty 2 nachází karta majitele, zůstanou zablokována všechna hlavní menu přiřazená vstupu na karty 2.

➔ Viz "Přístup do menu zablokován!" strana 61.

V tomto případě můžete zobrazovat, tisknout nebo stahovat pouze data z karty řidiče vložené do vstupu na karty 1.

➔ Viz "Přehled struktury menu" strana 59.

■ Vložení karty majitele

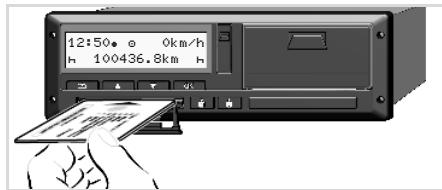



Vložení karty majitele

1. U variant ADR popř. zapněte zapalování.
 2. Přidržte stisknuté jedno ze dvou kombinovaných tlačítek déle než 2 sekundy.
Otevře se příslušná šachta pro kartu.
 3. Otevřete kryt šachty pro kartu.
 4. Zasuňte svou firemní kartu čipem nahoru a šípkou dopředu do šachty pro kartu.
 5. Zavřete kryt a zasuňte šachtu až zaskočí.
- ☞** Karta podniku určuje jazyk zobrazení. Alternativně můžete individuálně nastavit upřednostňovaný jazyk.
➔ Viz "Nastavení jazyka" strana 53.

Krok / zobrazené menu	Vysvětlení / význam
6.	Uvítací text: Na cca 3 sekundy se zobrazí nastavený místní čas "12:50*" a čas UTC "10:50UTC" (časový posun = 2 hodiny).
7.	Objeví se jméno společnosti. Indikátor průběhu zobrazuje postup čtení karty majitele. Případně vás DTCO 1381 vyzve k zadání registrační značky vozidla.
8.	• Vyberte "Ano" a potvrďte výběr tlačítkem OK , ➔ viz strana 28. Při prvním vložení karty majitele se provede automatické přihlášení majitele k tachografu DTCO 1381. Funkce blokace majitele je aktivována. Tím se zaručí zachování ochrany dat specifických pro majitele!
9.	Po načtení se zobrazí standardní zobrazení. Tachograf DTCO 1381 se nachází v provozním režimu "Majitel", symbol " 1 " (1).

3

► Zadání registrační značky vozidla (RZV)

Krok / zobrazené menu	Vysvětlení / význam
1. 	Pokud se zobrazí dotaz zobrazený vedle, • zvolte "Ano" a volbu potvrďte.
2. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte zemi a potvrďte jej. První zadávaná pozice bliká "_". Vyberte požadovaný znak a potvrďte jej. Opakujte postup, lze zadat maximálně 13 pozic.
3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud ještě zadali komplén RZV stiskněte klávesu OK. Zadání ještě jednou potvrďte tlačítkem OK.
4. Automaticky se vytiskne kontrolní výtisk.	
5. 	<ul style="list-style-type: none"> Překontrolujte zadané údaje! Zvolte "Ano" a volbu potvrďte. <p>Pokud je registrační značka nesprávná, zvolte možnost "Ne" a potvrďte. Zobrazí se krok 1, opakujte zadání.</p>

Poznámka: Zadání registrační značky vozidla je jednorázové. Zadejte RZV do DTCO 1381 přesně tak, jak je RZV uvedena na vozidle. Jakákoliv další změna je pak umožněna jen v autorizované specializované dílně s použitím dílenské karty.

Zadání:

Vyberte požadovanou funkci tlačítky **A** nebo **B** a výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

Oprava zadání:

Tlačítkem **B** v krocích postupujte zpět k předchozí pozici a znova vložte znak(y).

Výtisk: Technické údaje

▼ 25.04.2017 10:50 (UTC)
▼ TeF
▲ Sped. Mustermann
▲ ID /12341234123412 3 4
▲ ABC12345678901234
▲ VS WM 2014
▼ B Continental Automotive
GmbH
H.-Hertz-Str. 45 78052
VS-Villingen
1381.12345678901234567
e1-84

■ Příprava na stažení dat




Nebezpečí výbuchu

Dodržuje prosím pokyny pro dopravu a manipulaci s nebezpečnými látkami v prostředí, ohroženém výbuchem.

Při nakládání a vykládání nebezpečných látek ...

- musí být krytka rozhraní (1) uzavřena
- a nesmí se provádět stahování dat.

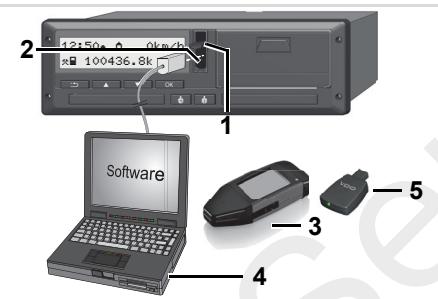

Připojení na rozhraní pro stahování

1. Vyklopte krytku (1) nahoru.
2. Propojte laptop (4) za pomocí interface pro download (2).
3. Spusťte čtecí software.
4. Nebo zasuňte Download Key (3) do download interface.

- Pomocí DTCO SmartLink (5) je umožněna komunikace mezi DTCO 1381 a zařízením podporujícím Bluetooth.



Standardní obrazovka (a): Identifikace probíhá přenos dat

Během přenosu dat se objeví symbol (6).

- V žádném případě nepřerušujte spojení s download interface. U varianty ADR * nechte zapalování zapnuté.
5. Po stažení dat zavřete prosím bezpodmínečně krytku rozhraní (1).

Identifikace dat

Před stažením dat opatří tachograf DTCO 1381 kopírováná data digitálním podpisem (identifikací). Podle tohoto popisu je možné přiřazovat data tachografu DTCO 1381 a kontrolovat jejich úplnost a pravost.

Stahování dat na dálku * (remote)


Systém managementu autoparků dokáže po úspěšné autentizaci karty podniku stahovat uživatelská data také dálkově.

- Detailní informace o čtecím softwaru naleznete v příslušné dokumentaci.

■ Vyjmutí karty majitele

-  Kartu majitele můžete ze vstupu na karty vyjmout pouze v případě, že vozidlo stojí!

3

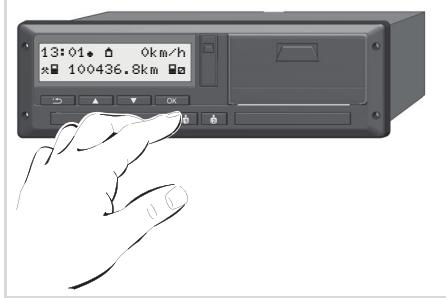

Vysunutí karty majitele

1. U variant ADR popř. zapněte zapalování.
2. Vyžádejte si vysunutí karty z šachty pro kartu 1 nebo z šachty pro kartu 2;
➔ viz strana 14.

Krok / zobrazené menu	Vysvětlení / význam
3. 	Obejví se jméno společnosti; indikátor průběhu ukazuje, že tachograf DTCO 1381 na kartu majitele přenáší data.
4. 	<p>Neodhlašovat majitele</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlačítky  /  zvolte "Ne" a potvrďte klávesou ok. <p>Odhlášení majitele</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyberte "Ano" a potvrďte výběr tlačítkem ok. <p>Funkce blokace majitele je deaktivována. Uložená data Vašeho podniku budou však pro cizí podniky zablokována!</p>
5. 	<p>Karta majitele se uvolní, zobrazí se standardní zobrazení.</p> <p>Případně se předtím může objevit upozornění, že má dojít k periodické kontrole nebo že končí platnost karty podniku, ➔ viz strana 85.</p> <p>Tachograf DTCO 1381 se opět nachází v provozním režimu "Provoz", symbol "<img alt="Driver icon" data-bbox="515 655 535 675/675 695/695 695 715/715 735/735 735 755/755 775/775 775 795/795 815/815 815 835/835 855/855 855 875/875 895/895 895 915/915 915 935/935 935 955/955 955 975/975 975 995/995 995 1015/1015 1015 1035/1035 1035 1055/1055 1055 1075/1075 1075 1095/1095 1095 1115/1115 1115 1135/1135 1135 1155/1155 1155 1175/1175 1175 1195/1195 1195 1215/1215 1215 1235/1235 1235 1255/1255 1255 1275/1275 1275 1295/1295 1295 1315/1315 1315 1335/1335 1335 1355/1355 1355 1375/1375 1375 1395/1395 1395 1415/1415 1415 1435/1435 1435 1455/1455 1455 1475/1475 1475 1495/1495 1495 1515/1515 1515 1535/1535 1535 1555/1555 1555 1575/1575 1575 1595/1595 1595 1615/1615 1615 1635/1635 1635 1655/1655 1655 1675/1675 1675 1695/1695 1695 1715/1715 1715 1735/1735 1735 1755/1755 1755 1775/1775 1775 1795/1795 1795 1815/1815 1815 1835/1835 1835 1855/1855 1855 1875/1875 1875 1895/1895 1895 1915/1915 1915 1935/1935 1935 1955/1955 1955 1975/1975 1975 1995/1995 1995 2015/2015 2015 2035/2035 2035 2055/2055 2055 2075/2075 2075 2095/2095 2095 2115/2115 2115 2135/2135 2135 2155/2155 2155 2175/2175 2175 2195/2195 2195 2215/2215 2215 2235/2235 2235 2255/2255 2255 2275/2275 2275 2295/2295 2295 2315/2315 2315 2335/2335 2335 2355/2355 2355 2375/2375 2375 2395/2395 2395 2415/2415 2415 2435/2435 2435 2455/2455 2455 2475/2475 2475 2495/2495 2495 2515/2515 2515 2535/2535 2535 2555/2555 2555 2575/2575 2575 2595/2595 2595 2615/2615 2615 2635/2635 2635 2655/2655 2655 2675/2675 2675 2695/2695 2695 2715/2715 2715 2735/2735 2735 2755/2755 2755 2775/2775 2775 2795/2795 2795 2815/2815 2815 2835/2835 2835 2855/2855 2855 2875/2875 2875 2895/2895 2895 2915/2915 2915 2935/2935 2935 2955/2955 2955 2975/2975 2975 2995/2995 2995 3015/3015 3015 3035/3035 3035 3055/3055 3055 3075/3075 3075 3095/3095 3095 3115/3115 3115 3135/3135 3135 3155/3155 3155 3175/3175 3175 3195/3195 3195 3215/3215 3215 3235/3235 3235 3255/3255 3255 3275/3275 3275 3295/3295 3295 3315/3315 3315 3335/3335 3335 3355/3355 3355 3375/3375 3375 3395/3395 3395 3415/3415 3415 3435/3435 3435 3455/3455 3455 3475/3475 3475 3495/3495 3495 3515/3515 3515 3535/3535 3535 3555/3555 3555 3575/3575 3575 3595/3595 3595 3615/3615 3615 3635/3635 3635 3655/3655 3655 3675/3675 3675 3695/3695 3695 3715/3715 3715 3735/3735 3735 3755/3755 3755 3775/3775 3775 3795/3795 3795 3815/3815 3815 3835/3835 3835 3855/3855 3855 3875/3875 3875 3895/3895 3895 3915/3915 3915 3935/3935 3935 3955/3955 3955 3975/3975 3975 3995/3995 3995 4015/4015 4015 4035/4035 4035 4055/4055 4055 4075/4075 4075 4095/4095 4095 4115/4115 4115 4135/4135 4135 4155/4155 4155 4175/4175 4175 4195/4195 4195 4215/4215 4215 4235/4235 4235 4255/4255 4255 4275/4275 4275 4295/4295 4295 4315/4315 4315 4335/4335 4335 4355/4355 4355 4375/4375 4375 4395/4395 4395 4415/4415 4415 4435/4435 4435 4455/4455 4455 4475/4475 4475 4495/4495 4495 4515/4515 4515 4535/4535 4535 4555/4555 4555 4575/4575 4575 4595/4595 4595 4615/4615 4615 4635/4635 4635 4655/4655 4655 4675/4675 4675 4695/4695 4695 4715/4715 4715 4735/4735 4735 4755/4755 4755 4775/4775 4775 4795/4795 4795 4815/4815 4815 4835/4835 4835 4855/4855 4855 4875/4875 4875 4895/4895 4895 4915/4915 4915 4935/4935 4935 4955/4955 4955 4975/4975 4975 4995/4995 4995 5015/5015 5015 5035/5035 5035 5055/5055 5055 5075/5075 5075 5095/5095 5095 5115/5115 5115 5135/5135 5135 5155/5155 5155 5175/5175 5175 5195/5195 5195 5215/5215 5215 5235/5235 5235 5255/5255 5255 5275/5275 5275 5295/5295 5295 5315/5315 5315 5335/5335 5335 5355/5355 5355 5375/5375 5375 5395/5395 5395 5415/5415 5415 5435/5435 5435 5455/5455 5455 5475/5475 5475 5495/5495 5495 5515/5515 5515 5535/5535 5535 5555/5555 5555 5575/5575 5575 5595/5595 5595 5615/5615 5615 5635/5635 5635 5655/5655 5655 5675/5675 5675 5695/5695 5695 5715/5715 5715 5735/5735 5735 5755/5755 5755 5775/5775 5775 5795/5795 5795 5815/5815 5815 5835/5835 5835 5855/5855 5855 5875/5875 5875 5895/5895 5895 5915/5915 5915 5935/5935 5935 5955/5955 5955 5975/5975 5975 5995/5995 5995 6015/6015 6015 6035/6035 6035 6055/6055 6055 6075/6075 6075 6095/6095 6095 6115/6115 6115 6135/6135 6135 6155/6155 6155 6175/6175 6175 6195/6195 6195 6215/6215 6215 6235/6235 6235 6255/6255 6255 6275/6275 6275 6295/6295 6295 6315/6315 6315 6335/6335 6335 6355/6355 6355 6375/6375 6375 6395/6395 6395 6415/6415 6415 6435/6435 6435 6455/6455 6455 6475/6475 6475 6495/6495 6495 6515/6515 6515 6535/6535 6535 6555/6555 6555 6575/6575 6575 6595/6595 6595 6615/6615 6615 6635/6635 6635 6655/6655 6655 6675/6675 6675 6695/6695 6695 6715/6715 6715 6735/6735 6735 6755/6755 6755 6775/6775 6775 6795/6795 6795 6815/6815 6815 6835/6835 6835 6855/6855 6855 6875/6875 6875 6895/6895 6895 6915/6915 6915 6935/6935 6935 6955/6955 6955 6975/6975 6975 6995/6995 6995 7015/7015 7015 7035/7035 7035 7055/7055 7055 7075/7075 7075 7095/7095 7095 7115/7115 7115 7135/7135 7135 7155/7155 7155 7175/7175 7175 7195/7195 7195 7215/7215 7215 7235/7235 7235 7255/7255 7255 7275/7275 7275 7295/7295 7295 7315/7315 7315 7335/7335 7335 7355/7355 7355 7375/7375 7375 7395/7395 7395 7415/7415 7415 7435/7435 7435 7455/7455 7455 7475/7475 7475 7495/7495 7495 7515/7515 7515 7535/7535 7535 7555/7555 7555 7575/7575 7575 7595/7595 7595 7615/7615 7615 7635/7635 7635 7655/7655 7655 7675/7675 7675 7695/7695 7695 7715/7715 7715 7735/7735 7735 7755/7755 7755 7775/7775 7775 7795/7795 7795 7815/7815 7815 7835/7835 7835 7855/7855 7855 7875/7875 7875 7895/7895 7895 7915/7915 7915 7935/7935 7935 7955/7955 7955 7975/7975 7975 7995/7995 7995 8015/8015 8015 8035/8035 8035 8055/8055 8055 8075/8075 8075 8095/8095 8095 8115/8115 8115 8135/8135 8135 8155/8155 8155 8175/8175 8175 8195/8195 8195 8215/8215 8215 8235/8235 8235 8255/8255 8255 8275/8275 8275 8295/8295 8295 8315/8315 8315 8335/8335 8335 8355/8355 8355 8375/8375 8375 8395/8395 8395 8415/8415 8415 8435/8435 8435 8455/8455 8455 8475/8475 8475 8495/8495 8495 8515/8515 8515 8535/8535 8535 8555/8555 8555 8575/8575 8575 8595/8595 8595 8615/8615 8615 8635/8635 8635 8655/8655 8655 8675/8675 8675 8695/8695 8695 8715/8715 8715 8735/8735 8735 8755/8755 8755 8775/8775 8775 8795/8795 8795 8815/8815 8815 8835/8835 8835 8855/8855 8855 8875/8875 8875 8895/8895 8895 8915/8915 8915 8935/8935 8935 8955/8955 8955 8975/8975 8975 8995/8995 8995 9015/9015 9015 9035/9035 9035 9055/9055 9055 9075/9075 9075 9095/9095 9095 9115/9115 9115 9135/9135 9135 9155/9155 9155 9175/9175 9175 9195/9195 9195 9215/9215 9215 9235/9235 9235 9255/9255 9255 9275/9275 9275 9295/9295 9295 9315/9315 9315 9335/9335 9335 9355/9355 9355 9375/9375 9375 9395/9395 9395 9415/9415 9415 9435/9435 9435 9455/9455 9455 9475/9475 9475 9495/9495 9495 9515/9515 9515 9535/9535 9535 9555/9555 9555 9575/9575 9575 9595/9595 9595 9615/9615 9615 9635/9635 9635 9655/9655 9655 9675/9675 9675 9695/9695 9695 9715/9715 9715 9735/9735 9735 9755/9755 9755 9775/9775 9775 9795/9795 9795 9815/9815 9815 9835/9835 9835 9855/9855 9855 9875/9875 9875 9895/9895 9895 9915/9915 9915 9935/9935 9935 9955/9955 9955 9975/9975 9975 9995/9995 9995 10015/10015 10015 10035/10035 10035 10055/10055 10055 10075/10075 10075 10095/10095 10095 10115/10115 10115 10135/10135 10135 10155/10155 10155 10175/10175 10175 10195/10195 10195 10215/10215 10215 10235/10235 10235 10255/10255 10255 10275/10275 10275 10295/10295 10295 10315/10315 10315 10335/10335 10335 10355/10355 10355 10375/10375 10375 10395/10395 10395 10415/10415 10415 10435/10435 10435 10455/10455 10455 10475/10475 10475 10495/10495 10495 10515/10515 10515 10535/10535 10535 10555/10555 10555 10575/10575 10575 10595/10595 10595 10615/10615 10615 10635/10635 10635 10655/10655 10655 10675/10675 10675 10695/10695 10695 10715/10715 10715 10735/10735 10735 10755/10755 10755 10775/10775 10775 10795/10795 10795 10815/10815 10815 10835/10835 10835 10855/10855 10855 10875/10875 10875 10895/10895 10895 10915/10915 10915 10935/10935 10935 10955/10955 10955 10975/10975 10975 10995/10995 10995 11015/11015 11015 11035/11035 11035 11055/11055 11055 11075/11075 11075 11095/11095 11095 11115/11115 11115 11135/11135 11135 11155/11155 11155 11175/11175 11175 11195/11195 11195 11215/11215 11215 11235/11235 11235 11255/11255 11255 11275/11275 11275 11295/11295 11295 11315/11315 11315 11335/11335 11335 11355/11355 11355 11375/11375 11375 11395/11395 11395 11415/11415 11415 11435/11435 11435 11455/11455 11455 11475/11475 11475 11495/11495 11495 11515/11515 11515 11535/11535 11535 11555/11555 11555 11575/11575 11575 11595/11595 11595 11615/11615 11615 11635/11635 11635 11655/11655 11655 11675/11675 11675 11695/11695 11695 11715/11715 11715 11735/11735 11735 11755/11755 11755 11775/11775 11775 11795/11795 11795 11815/11815 11815 11835/11835 11835 11855/11855 11855 11875/11875 11875 11895/11895 11895 11915/11915 11915 11935/11935 11935 11955/11955 11955 11975/11975 11975 11995/11995 11995 12015/12015 12015 12035/12035 12035 12055/12055 12055 12075/12075 12075 12095/12095 12095 12115/12115 12115 12135/12135 12135 12155/12155 12155 12175/12175 12175 12195/12195 12195 12215/12215 12215 12235/12235 12235 12255/12255 12255 12275/12275 12275 12295/12295 12295 12315/12315 12315 12335/12335 12335 12355/12355 12355 12375/12375 12375 12395/12395 12395 12415/12415 12415 12435/12435 12435 12455/12455 12455 12475/12475 12475 12495/12495 12495 12515/12515 12515 12535/12535 12535 12555/12555 12555 12575/12575 12575 12595/12595 12595 12615/12615 12615 12635/12635 12635 12655/12655 12655 12675/12675 12675 12695/12695 12695 12715/12715 12715 12735/12735 12735 12755/12755 12755 12775/12775 12775 12795/12795 12795 12815/12815 12815 12835/12835 12835 12855/12855 12855 12875/12875 12875 12895/12895 12895 12915/12915 12915 12935/12935 12935 12955/12955 12955 12975/12975 12975 12995/12995 12995 13015/13015 13015 13035/13035 13035 13055/13055 13055 13075/13075 13075 13095/13095 13095 13115/13115 13115 13135/13135 13135 13155/13155 13155 13175/13175 13175 13195/13195 13195 13215/13215 13215 13235/13235 13235 13255/13255 13255 13275/13275 13275 13295/13295 13295 13315/13315 13315 13335/13335 13335 13355/13355 13355 13375/13375 13375 13395/13395 13395 13415/13415 13415 13435/13435 13435 13455/13455 13455 13475/13475 13475 13495/13495 13495 13515/13515 13515 13535/13535 13535 13555/13555 13555 13575/13575 13575 13595/13595 13595 13615/13615 13615 13635/13635 13635 13655/13655 13655 13675/13675 13675 13695/13695 13695 13715/13715 13715 13735/13735 13735 13755/13755 13755 13775/13775 13775 13795/13795 13795 13815/13815 13815 13835/13835 13835 13855/13855 13855 13875/13875 13875 13895/13895 13895 13915/13915 13915 13935/13935 13935 13955/13955 13955 13975/13975 13975 13995/13995 13995 14015/14015 14015 14035/14035 14035 14055/14055 14055 14075/14075 14075 14095/14095 14095 14115/14115 14115 14135/14135 14135 14155/14155 14155 14175/14175 14175 14195/14195 14195 14215/14215 14215 14235/14235 14235 14255/14255 14255 14275/14275 14275 14295/14295 14295 14315/14315 14315 14335/14335 14335 14355/14355 14355 14375/14375 14375 14395/14395 14395 14415/14415 14415 14435/14435 14435 14455/14455 14455 14475/14475 14475 14495/14495 14495 14515/14515 14515 14535/14</p>

Provozní režim "Provoz"

Vložení karty (karet) řidiče

Nastavení aktivit

Stažení dat z karty řidiče

Vyjmutí karty (karet) řidiče

Změna řidiče/vozidla během provozu

■ Vložení karty(karet) řidiče



4

Upozornění po zapnutí zapalování Chybí karta řidiče ve vstupu na karty 1.



Podle správného postupu podle nařízení a v zájmu bezpečnosti dopravy Vás žádáme, abyste kartu (karty) řidiče vkládali pouze v případě, že vozidlo stojí.

Vložení karty řidiče je možné i za jízdy, avšak tento postup se nahlásí jako událost a uloží se!

► Viz "Přehled událostí" strana 76.

1. U variant ADR popř. zapněte zapalování.
2. Jako řidič-1 přidržte stisknuté kombinované tlačítko pro řidiče-1 déle než 2 sekundy.
Otevře se šachta pro kartu.
3. Otevřete kryt šachty pro kartu.
4. Zasuňte svou kartu řidiče čipem nahoru a šípkou dopředu do šachty pro kartu.
5. Zavřete kryt a zasuňte šachtu až zaskočí.
6. Následující proces bude veden přes menu, ► viz strana 33.
7. Jakmile je načtena karta řidiče-1, vloží řidič-2 svou kartu řidiče do šachty pro kartu-2.

Poznámka

Menu se zobrazí v jazyce uloženém na kartě řidiče. Alternativně můžete individuálně nastavit upřednostňovaný jazyk.

Funkce nabídky pro zobrazení a vytisknutí údajů řidiče jsou dostupné pouze tehdy, pokud je vložena příslušná karta. Tak se

např. položka nabídky "Výtišt. řidiče 2" zobrazí jen tehdy, pokud je v příhrádce na kartu 2 zasunuta karta řidiče.

► Viz "Přehled struktury menu" strana 59.

► Manuální zadání



V souladu s předpisy je nutné ručně doplnit aktivity, které nelze zaznamenat na kartu řidiče.
(podrobnosti o aktivitách,
► viz strana 39.)

Vyjmutí (15.04.2017)

16:31 Místní čas

Vložení (18.04.2017)

07:35 Místní čas



Neznámé období

Příklad pro neznámé období

Po každém vložení karty řidiče existují následující možnosti zadání:

- Doplnění aktivity Doba odpočinku "H";
příklad 1 ► viz strana 36.

4. Provozní režim "Provoz"

- Pokračování v pracovní směně; příklad 2, ➔ viz strana 37.
- Pokračování v pracovní směně, ukončení a/nebo nastavení aktivit v pracovní směně předem; příklad 3, ➔ viz strana 38.

Základní postup

- Tlačítka □ / ▶ v zadávacím poli zvolte požadovanou funkci, aktivitu nebo číselnou hodnotu.
- Výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

1. welcome
07:35* 05:35UTC

Uvítací text: Na cca 3 sekundy se zobrazí nastavený místní čas "07:35*" a čas UTC "05:35UTC" (časový posun = 2 hodiny).

2. 1 Maier

Zobrazí se příjmení řidiče. Indikátor průběhu zobrazuje postup čtení karty řidiče.

3. Posled. vyjmutí
15.04.17 16:31*

Na cca 4 sekundy se zobrazí místní datum a čas posledního odebrání karty (symbol "*").

4. 1M vstup
doplnit? ne
doplnit? ano

- Pokud nechcete doplňovat žádné aktivity, vyberte "Ne", dále viz krok 9.
- Oznámením "**Ano**" vás DTCO 1381 vyzve k manuálnímu zadání.

5. M 15.04.17 16:31
H 18.04.17 07:35

"M" = manuální zadání;
"H" = zadávací pole aktivity bliká

Vložení karty(karet) řidiče

Zobrazí se období mezi vyjmutím (1. řádek) a aktuálním vložením (2. řádek) v místním čase.

6. M 15.04.17 16:31
H 16.04.17 07:35
H 16.04.17 09:35

2. řádek = zadávací blok
Logicky možné proměnné (blikající zadávací pole) lze zadávat v následujícím pořadí:

"Aktivita – den – měsíc – rok – hodina – minuta".


Proces končí, když nastane okamžik vložení.

Před potvrzením ručně zadaných údajů se zobrazí následující výzva.


7. *H výchozí země
:E

*H výchozí místo
E AN

- Vyberte zemi a potvrďte ji.
- Případně vyberte region a potvrďte jej.
- Tlačítkem můžete zadávání země přerušit.



- 4**
- Potvrďte zadání volbou "**Ano**".
 - Zvolte "**Ne**".
→ Viz "Možnosti oprav" strana 34.



Zobrazí se standardní obrazovka (a). Symboly karty, které se objevily předtím, mají následující význam:

- "_" Karta řidiče se nachází v příhrádce na kartu.
- "=" Můžete jet, příslušné údaje se načetly.



Zobrazí se symbol "=" pro obě šachty pro kartu.

Jsou-li zasunuty karty pro řidiče-1 a řidiče-2, lze začít s jízdou, jakmile se zobrazí minimálně symbol "=" pro řidiče-1 a -2

Začátek jízdy ukončí jakékoliv započaté ruční zadávání. Aktivní ruční zadávání projinou šachtu pro kartu již nejsou možné.




Během procesu načítání karty řidiče jsou dočasně neaktivní jednotlivé funkce.

- Vyvolání funkcí menu
- Vyžádání karty tachografu




Stiskne-li se tlačítko menu, nebo uvolňovací tlačítko, objeví se hlášení.

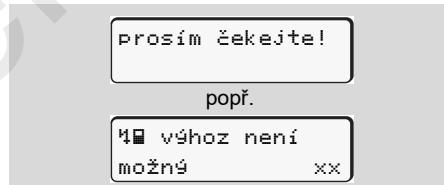

► Možnosti oprav

Přímo v zadávacím bloku lze tlačítkem (Zpět) zvolit a opravit různé proměnné.

Pokud dotaz: "Potvrdit zadání M?" zodpovíte záporně, zobrazí se nejdřív krok 4 a poté úplný zadávací blok (krok 5).



Možné proměnné lze opravovat pouze postupně.



Stisknutím a podržením tlačítka lze přejít na další zadávací pole, resp. na další úplný zadávací blok.

► **Zadání země během manuálního zadávání**

1.

M 28.10.17 17:45
h 07.11.17 14:00
***#? cílová země**
***#? cílová země**
:D

V prvním zadávacím poli "h" zvolte a potvrďte symbol "***#? cílová země**". (Lze jen tehdy, pokud se čas prvního ručního zadání údajů neshoduje s časem pro zadání státu při posledním vyjmutí karty.)

- Vyberte zemi a potvrďte jej.

Nebo:

2.

M 07.11.17 12:10
h 07.11.17 14:00
***#? výchozí země**
***#? výchozí země**
:A

- Zvolte a potvrďte symbol "***#? výchozí země**".
- Vyberte zemi a potvrďte jej.

Výběr zemí

Nejprve se zobrazí naposledy zadaná země. Tlačítka **▲** / **▼** následně zobrazíte poslední čtyři zadané země. Označení: Dvojčárka před zkratkou země "**:B**".

Další výběr se provádí v abecedním pořadí, počínaje písmenem "**A**".

- tlačítkem **▲** A, Z, Y, X, W, ... atd.;
- tlačítkem **▼** A, B, C, D, E, ... atd.
- ➔ Viz "Zkratky zemí" strana 99.

☞ Stiskem a přidržením tlačítka **▲** / **▼** výběr urychlíte (funkce auto repeat).

► **Přerušení procesu zadávání**

Není-li vložena karta, objeví se po 30 sekundách následující oznámení.

Můžete prosím zadání

Pokud během dalších 30 sekund stisknete tlačítko **OK**, je možné v zadávání pokračovat.

Po uplynutí této doby bude karta řidiče úplně načtena a zobrazí se standardní obrazovka (a).


Již zadaná data se zahodí, aby se zajistilo, že budou data potvrzena. Týká se to vzdáleného zadávání (remote) i přímého zadávání na DTCO 1381.

Storno ručního zadání vyžádáním karty řidiče.

➔ Detaily viz "Vyžádání karty během manuálního zadávání" na straně 42.

► Doplnění aktivity "Odpočinek"

4

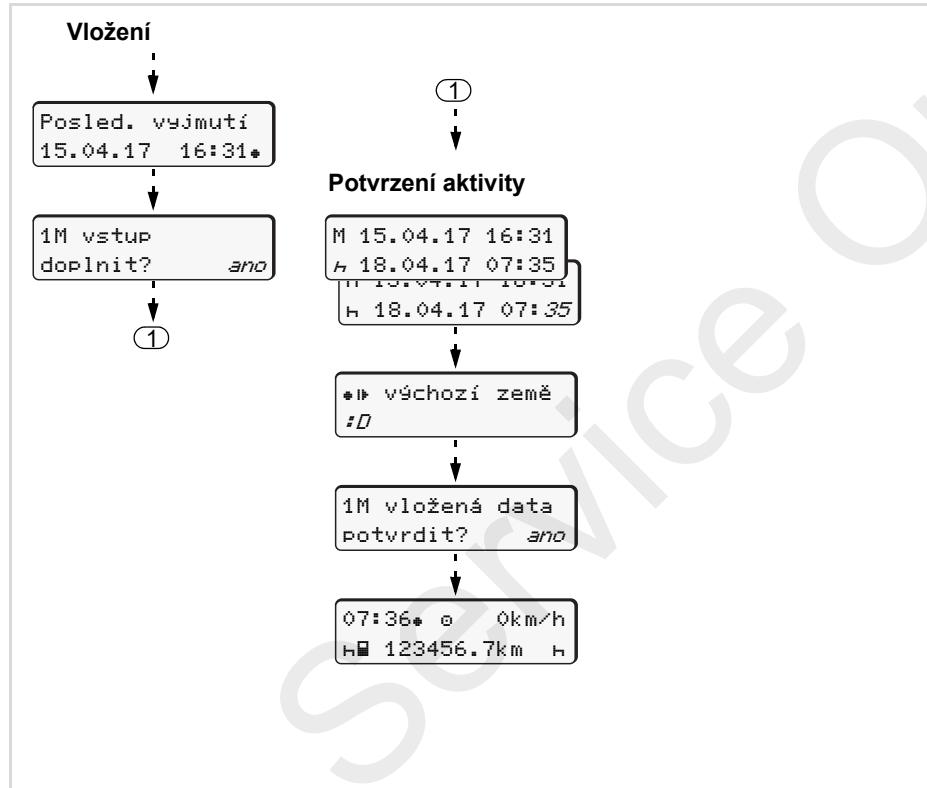


Příklad 1:

Vymutí (15.04.2017)

16:31 Místní čas

Vložení (18.04.2017)


07:35 Místní čas



Pozor: Údaj se zadává v místním čase.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **OK**.
2. Automatický přechod na poslední zadávací pole (minuty blikají).
3. Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
4. Postupujte podle pokynů v nabídce.

► Pokračování pracovní směny

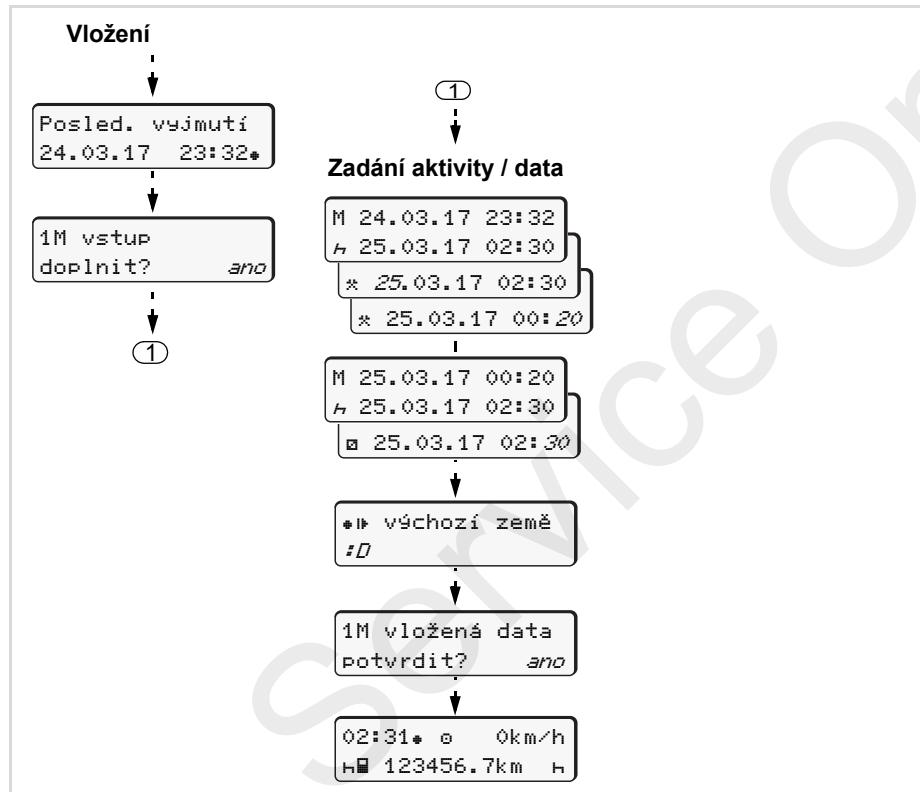

Příklad 2:


Výjmutí (24.02.2017)

23:32 Místní čas

Vložení (25.02.2017)

02:30 Místní čas

00:20 Místní čas




Doplňné aktivity

Pozor: Údaj se zadává v místním čase.


- Nastavte a potvrďte první aktivitu "x".
- Nastavte a potvrďte den, nastavte a potvrďte hodiny, nastavte a potvrďte minuty.
- Nastavte a potvrďte druhou aktivitu "■".
- Stiskněte a podržte tlačítko **OK**, minuty blikají.
- Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
- Postupujte podle pokynů v nabídce.

► Potvrzení směny a nastavení aktivit ve směně předem

4

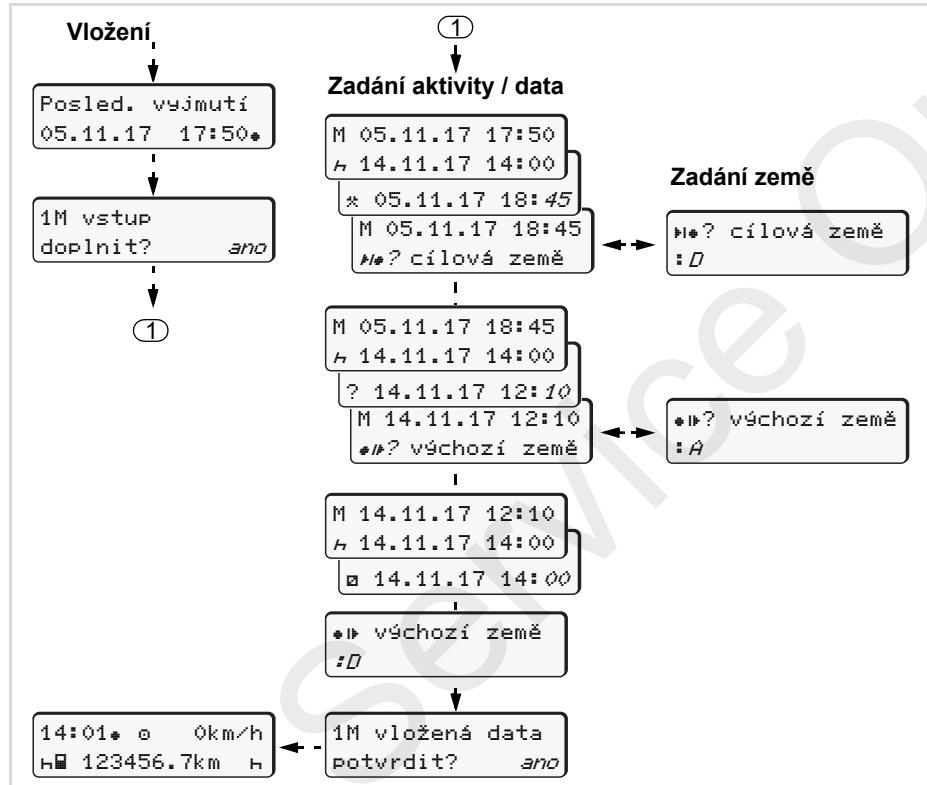

Příklad 3:

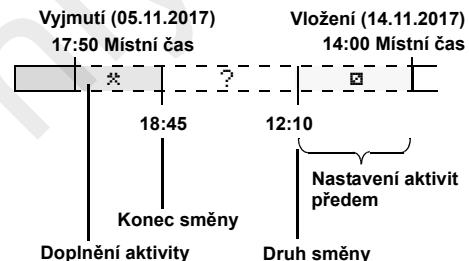

Pozor: Údaj se zadává v místním čase.

1. Nastavte a potvrďte první aktivitu "?" s datem a časem.
2. Zvolte a potvrďte symbol "#? cílová země".
3. Vyberte zemi a potvrďte jej.
4. Aktivita "?" = neznámý čas s datem, nastavte a potvrďte čas.
5. Opakujte postup, dokud nenastane okamžik vložení.

■ Nastavení aktivit


- ⊖ = Doba řízení (automaticky při jízdě)
- ✳ = Všechny ostatní pracovní doby
- ◻ = Doby pohotovosti (doby čekání, doby druhého řidiče, doba ve spací kabíně během jízdy pro řidiče 2)
- ⊜ = Přestávky a odpočinek

► Manuální nastavení

 Nastavování aktivit je možné pouze při stojícím vozidle!

Nastavení aktivity

1. Jako řidič stiskněte tlačítko aktivit řidiče 1; **viz strana 14.**
Zobrazí se standardní obrazovka (a).



2. Stiskněte tlačítko tolikrát, aby se na displeji (1) objevila požadovaná aktivita (⊜ ◻ ✳). Po cca 5 sekundách se objeví předchozí zobrazení.

3. Jako spolujezdec stiskněte tlačítko aktivit řidiče 2; **viz strana 14.**

► Automatické nastavení

DTCO 1381 automaticky přepíná na následující aktivity:


při ...	Řidič 1	Řidič 2
Jízdě	⊖	◻
Zastavení vozidla	✳	◻

 Na konci směny nebo při přestávce bezpodmínečně nastavte aktivitu na "⊜". Tím je zaručena spolehlivost výpočtu VDO Counter *.

► Automatické nastavení po zapnutí nebo vypnutí zapalování *

Po zapalování může DTCO 1381 přepnout na definovanou aktivitu; například "⊜".

Aktivita (1) a/nebo (2), která se automaticky mění podle vypnutí nebo zapnutí zapalování, se zobrazí při standardním zobrazení (a) a bliká přibližně 5 sekund. Poté se opět objeví předchozí zobrazení.

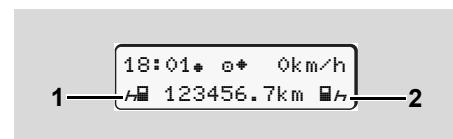

Blikání aktivit(y) pouze ve standardním zobrazení (a)

 Změňte v případě potřeby nastavenou aktivitu podle vaší současné činnosti.

Poznámka

Jakou aktivitu automaticky nastaví DTCO 1381 po zapnutí/vypnutí zapalování, lze naprogramovat s firemní kartou (**viz strana 23.**) nebo v autorizované dílně (**viz strana 122.**) podle přání zákazníka.

► Ruční zadání aktivit

Podle nařízení jste jako řidič povinen aktivity rukopisně zaznamenávat v následujících případech:

- Při poruše tachografu DTCO 1381.
- Při ztrátě, odcizení, poškození nebo selhání karty řidiče je nutno na tachografu DTCO 1381 na začátku a na konci jízdy vyhotovit denní výtisk. Popřípadě do něj musíte dopsat doby pohotovosti a ostatní pracovní doby.

Na zadní stranu role papíru máte možnost ručně (2) zapsat své aktivity a doplnit výtisk osobními údaji (1).

4

The image shows the reverse side of a driver's logbook page (DTCO PP 1). At the top, there is handwritten personal data:

- Mustermann Heinz
- F 11234567890123456
- A No. VS-VM 612
- *+ VS-Villingen
- ++ München
- + km 92 978
- km + 92 610
- km 368
- Dat. 12.10.2017
- Mustermann Heinz
(Signature)

Below this is a grid for handwritten activity entries. The grid has columns labeled 1 through 12 and rows labeled 1 through 25. The first few rows contain handwritten entries. To the left of the grid, the text "DTCO PP 1 [E1] 174" and "Tachograph [E2] 84 [E3] 25" is printed.

Two horizontal arrows point from the text "Ruční zapsání aktivit" below the grid to specific parts of the grid: one arrow points to the top section of the grid, and another points to the bottom section.

Osobní údaje

- Křestní jméno a příjmení
- Číslo karty řidiče nebo řidičského průkazu
- A No. Registrační značka vozidla
- *+ Místo na začátku směny
- ++ Místo na konci směny
- + km Stav tachometru na konci směny
- km+ Stav tachometru na začátku směny
- km Počet najetých kilometrů
- Dat. Datum
- Sig. Vlastnoruční podpis



Dbejte, prosím, na zákonné ustanovení platná pro Vaši zemi!

■ Stažení dat z karty řidiče




Nebezpečí výbuchu

Dodržuje prosím pokyny pro dopravu a manipulaci s nebezpečnými látkami v prostředí, ohroženém výbuchem.

Při nakládání a vykládání nebezpečných látek ...

- musí být krytka rozhraní (1) uzavřena
- a nesmí se provádět stahování dat.

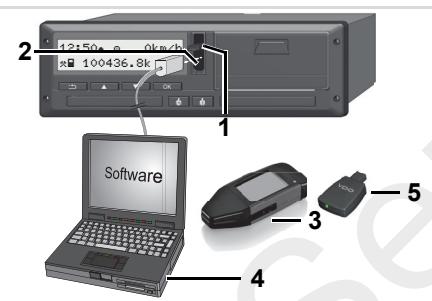

Připojení na rozhraní pro stahování

Dbejte prosím na to, aby byla vložena pouze jedna karta řidiče! Jinak přenos dat neproběhne.

1. Vyklopte krytku (1) nahoru.
2. Propojte laptop (4) za pomoci interface pro download (2).
3. Spusťte čtecí software.
4. Nebo zasuňte Download Key (3) do download interface.

Pomocí DTCO SmartLink (5) je umožněna komunikace mezi DTCO 1381 a zařízením podporujícím Bluetooth.

V žádném případě nepřerušujte spojení s download interface. U varianty ADR * nechte zapalování zapnuté.

5. Po stažení dat zavřete prosím bezpodmínečně krytku rozhraní (1).

Identifikace dat

Zkopírovaná data jsou opatřena elektronickým podpisem (značkou). Podle tohoto podpisu je možné přiřazovat data z karty řidiče a kontrolovat jejich úplnost a pravost.

Detailní informace o čtecím softwaru naleznete v příslušné dokumentaci.



Standardní obrazovka (a): Identifikace probíhá přenos dat.

Během přenosu dat se objeví symbol (6).

■ Vymutí karty(karet) řidiče

4



V principu může na konci směny karta řidiče v příhrádce na kartu zůstat - nastavte aktivitu na "H".

Při změně řidiče nebo vozidla je ale v zásadě nutné kartu řidiče z příhrádky vyjmout.

► Viz "Změna řidiče / vozidla během provozu" strana 44.



Kartu řidiče můžete ze vstupu na karty vymout pouze v případě, že vozidlo stojí!



Vysunutí karty řidiče

1. U variant ADR popř. zapněte zapalování.
2. Nastavte příslušnou aktivitu; například na konci směny na "H".
3. Vyžádejte si vysunutí karty z šachty pro kartu 1 nebo z šachty pro kartu 2; ► viz strana 14. Následující proces bude veden přes menu, ► viz strana 43.

Vyžádání karty během manuálního zadávání


1. Vyžádejte si vysunutí karty z šachty pro kartu 1 nebo z šachty pro kartu 2; ► viz strana 14.
2. Zvolte a potvrďte následující dotazy možností "Ne".

1M vložená data
potvrdit? ne

1M vstup
doplnit? ne

3. Pokračování, ► viz strana 43. Manuální zadávání se přeruší, pro neznámé období uloží DTCO 1381 aktivitu "?".

► Postup menu po vyjmutí karty řidiče


Krok / zobrazené menu	Vysvětlení / význam
1. 	Zobrazí se příjmení řidiče. Indikátor průběhu ukazuje, že tachograf DTCO 1381 na kartu řidiče přenáší data.
2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte zemi a potvrďte ji. • Případně vyberte region a potvrďte ji. • Tlačítkem  zrušte zadávání země, pokud například chcete pokračovat v pracovní směně.
3. 	Karta řidiče se uvolní, zobrazí se standardní zobrazení (a).

Vyberte zemi tlačítka ▲ nebo ▼ a výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

4

Popř. se předtím může zobrazit upozornění, že platnost karty řidiče vyprší, že nadchází čas pravidelné následné kontroly nebo že je třeba provést další stažení dat z karty řidiče;
➔ viz strana 85.

■ Změna řidiče / vozidla během provozu

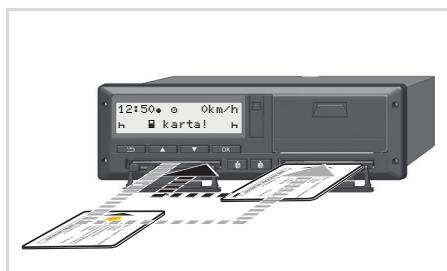

4

Výměna karty(karet) řidiče

Případ 1:

Posádka se střídá, řidič 2 se stane řidičem 1

1. Vyjměte karty řidiče ze šachet a zasuňte vždy do příslušné jiné šachty pro kartu.
2. Nastavte požadovanou aktivitu.

Případ 2:

Řidič 1 a/nebo řidič 2 opustí vozidlo

1. Dotyčný případně provede denní výtisk, vyžádá si svou kartu řidiče a vyjmě ji z DTCO 1381.
2. Nová posádka vozidla vloží karty řidiče v závislosti na své funkci (řidič 1 nebo řidič 2) do vstupu na karty.


Případ 3 - kombinovaný provoz: Jízda s různými typy tachografií

- Na příklad tachografy s optickým záznamem na záznamovou kartu nebo ...
- Digitální tachografy s kartou řidiče pode nařízení ES (EHS) č. 3821/85, příloha I B, například DTCO 1381.

Při silniční kontrole musí řidič předložit za aktuální týden a posledních 28 dní následující:

- Kartu řidiče (1).
- Příslušné denní výtisky z digitálního tachografu (2), například při poškození nebo chybné funkci karty řidiče.
- Popsané zapisovací kotouče (3).

- Stejně jako případně ručně napsané poznámky o aktivitách.

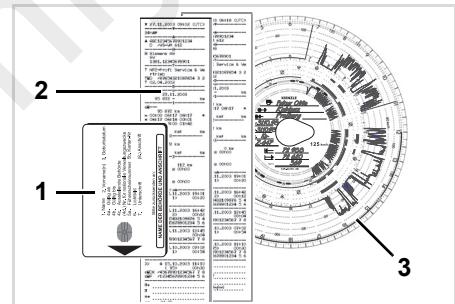

Dbejte, prosím, na zákonné ustanovení platná pro Vaši zemi!

► Průvodní dokumenty

Rekonvalescence/dovolená na zotavenou:

Podle směrnice 2006/22/ES Evropské komise musí řidič prokázat potvrzení o následujících skutečnostech za uplynulých 28 dnů:

- Doba, kterou řidič trávil na dovolené na zotavenou.
- Doba, kterou řidič trávil na dovolené.
- Doba jízdy, která byla realizována mimo aplikační oblast výnosu (ES) č. 561/2006 nebo AETR.

 Vytisknutelný formulář naleznete na internetu na adrese: ec.europa.eu

**ATTESTATION OF ACTIVITIES UNDER
REGULATION (EC) NO 561/2006
OR**
**THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE WORK OF CRE
VEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AE)**

*To be filled in by typing and signed before a journey
To be kept with the original tachograph records wherever they are required to
False attestations constitute an infringement*

1. Name of the undertaking: _____
 2. Street address, Postal code, City, Country: _____, _____, _____
 3. Telephone number (including international prefix): _____
 4. Fax number (including international prefix): _____
 5. E-mail address: _____

1. the undersigned
 6. Name: _____
 7. Position in the undertaking: _____

declare that the driver

8. Name: _____
 9. Date of birth: _____
 10. Driving licence number or Identity card number or Passport number: _____
 for the period

11. from (time-day-month-year) _____-_____ - _____
 12. to (time-day-month-year) _____-_____ - _____

13. was on sick leave (**)
 14. was on annual leave (**)
 15. drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) No 561/2006
 (*)

16. For the undertaking, place _____ date _____ signature _____

17. I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) No. 561/2006 or AETR during the period mentioned above.
 18. Place _____ date _____ Signature of the driver _____

(*) This form is available in an electronic and printable version on the Internet at ec.europa.eu.
 (**) Only one of the boxes 13, 14 or 15 may be chosen.

Výtah: Formulář aktivit

Mimořádné případy:

Aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo přepravovaného nákladu, může být nutný postup odchylný od platné zákonné úpravy. V takových případech musí řidič nejpozději na vhodném místě pro zastavení vlastnoručně poznamenat povahu a důvod tohoto odlišného postupu.

- Například na zapisovacím kotouči,
- na výtisku z DTCO 1381
- nebo v rozvrhu pracovní doby.

Service Only!

Manipulace s tiskárnou

Vložení role papíru

Tisk dat

■ Vložení role papíru




Upozornění

Používejte (objednávejte) pouze role papíru (Originál VDO tiskový papír), ze kterých je patrné následující označení:

- Typ tachografu (DTCO 1381) s kontrolní značkou "■ 84"
- a schvalovací značkou "■ 174" nebo "■ 189".

5

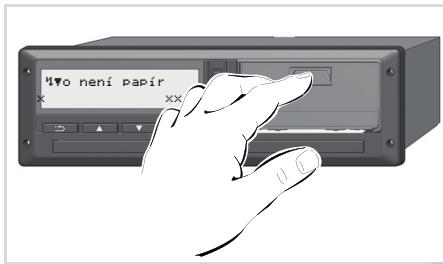

Stiskněte tlačítko pro otevření

1. Stiskněte odblokovací plošku na krytce tiskárny; zásuvka tiskárny se otevře.



Nebezpečí poranění

Vzávislosti na objemu tisku může být tepelná tisková hlava velmi horká. Můžete si popálit prsty!


Po vyjmutí zásuvky tiskárny nesahejte dovnitř.



Poškození přístroje

Aby se zabránilo poškození přístroje, nestrkejte dovnitř do příhrádky tiskárny žádné předměty.

2. Vytáhněte zásuvku tiskárny ze DTCO.

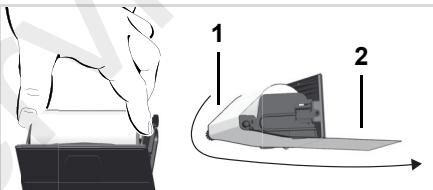

Vložení role papíru

3. Vložte podle obrázku novou roli papíru a vedte ji přes vodicí váleček (1).



Dejte pozor na to, aby se role papíru nevzpříčila v zásuvce tiskárny a začátek papíru (2) nevyčníval pod okrajem zásuvky!

4. Zasuňte zásuvku tiskárny do příhrádky tiskárny až zaskočí.

5. Tiskárna je připravená k provozu. Nyní můžete spustit výtisk.



Dojde-li papír během výtisku, musí se výtisk po vložení nové role papíru spustit znova přes funkci menu.

■ Tisk dat

► Spuštění tisku

-  Tisk je možný pouze v případě, že ...
- vozidlo stojí a zapalování je zapnuté (vyžadováno jen u varianty ADR *),
 - je zásuvka tiskárny zavřená a je vložena role papíru,
 - tisku nebrání žádná jiná porucha.



1. Vyžádejte si přes menu denní výtisk.
→ Viz "Vyvolání funkcí menu" strana 52.
2. Potvrďte zobrazení nabídky tlačítkem **OK**.
3. Zvolte a potvrďte požadovaný typ výtisku (UTC nebo místní čas).
4. Začne probíhat tisk. Počkejte, dokud nebude tisk dokončen.


 Dejte pozor na to, aby byly při odtrhávání výtisku zavřené šachty na karty, aby se neznečistily částečkami papíru.



Oddělení výtisku od role papíru

► Přerušení tisku

1. Během probíhajícího tisku ještě jednou stiskněte tlačítko **OK**, zobrazí se následující dotaz.

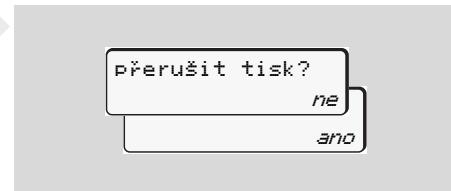

5

2. Vyberte požadovanou funkci tlačítky **▲** / **▼** a tlačítkem **OK** ji potvrďte; tisk bude pokračovat nebo se přeruší.

► Zvláštnosti při tisku

- Blížící se konec papíru je oznamován barevným označením na zadní straně výtisku.
- Na konci papíru se zobrazí následující hlášení.



5

- Dojde-li papír během výtisku, musí se výtisk po vložení nové role papíru spustit znova přes funkci menu.

► Odstranění vzpříčeného papíru

K uvíznutí papíru může dojít tehdy, když nebyl například výtisk řádně odtržen a tím blokuje transport následujícího výtisku ve štěrbině nebo když bylo dosaženo konce role papíru.

1. Otevřete zásuvku tiskárny.
→ Viz "Vložení role papíru" strana 48.
2. Oddělte zmuchlaný papír od role papíru a odstraňte ze zásuvky tiskárny zbytky papíru.
3. Vložte roli papíru a zasuňte zásuvku tiskárny do příhrádky tiskárny až zaskočí.



Dbejte, prosím, na uvedená varovná upozornění!
→ Viz "Vložení role papíru"
strana 48.



Na začátku každého výtisku se nachází prázdné místo cca 5 cm.

Funkce menu

Vyvolání funkcí menu

VDO Counter *

Přehled struktury menu

Hlavní menu Výtisk řidič 1 / řidič 2

Hlavní menu Výtisk vozidlo


Hlavní menu Zadání řidič 1 / řidič 2

Hlavní menu Zadání vozidla

Hlavní menu Zobrazení řidič 1 / řidič 2

Hlavní menu Zobrazení vozidla

■ Vyvolání funkcí menu

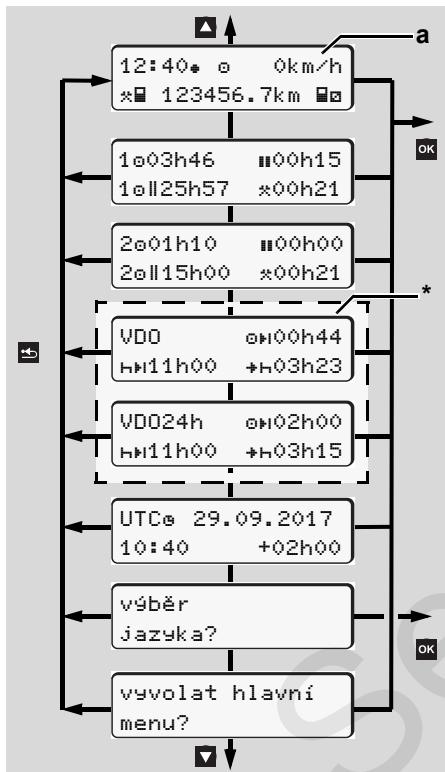

6

► Funkce nabídky pro zobrazení a vytisknutí údajů řidiče jsou dostupné pouze tehdy, pokud je vložena příslušná karta. Tak se např. položka nabídky "Výtisk řidič 2" zobrazí jen tehdy, pokud je v příhrádce na kartu 2 zasunuta karta řidiče.

► Je-li zvolena některá položka menu z nižších úrovní a nedojde-li během 30 sekund k žádnému zadání, skočí DTCO 1381 zpět na naposled zvolenou položku menu z první úrovni. Všechna dosud nepotvrzená zadání se ztrátí.

► Při stojícím vozidle

Na první úrovni nabídky lze tlačítky □ / ▯ zobrazit následující informace:

- Podrobné časové údaje vložené karty (karet) řidiče

- Podpůrná opatření pro další denní/týdenní plánování pomocí VDO Counter *.
→ Detaily viz "VDO Counter ** od strany 54."
- Čas UTC s datem a nastavený časový posun (offset) místního času.
- Nabídku pro nastavení požadovaného jazyka.
→ Viz "Nastavení jazyka" strana 53.
- Tlačítkem □ lze přejít zpět přímo na standardní zobrazení (a).

Stisknutím tlačítka ▯ lze ovládat rozsáhlé funkce nabídky.

→ Viz "Přehled struktury menu" strana 59.

Změna aktivity

1. Stiskněte tlačítko aktivit "1" / "2", pak se ukáže standardní zobrazení (a).
2. V případě potřeby změňte aktuálně zobrazenou aktivitu. Po 5 sekundách přepne DTCO 1381 opět na předchozí zobrazení.


► Zobrazení začátku jízdy

Na začátku jízdy se zobrazí naposled nastavené standardní zobrazení (a) nebo (b).

Je-li to aktivováno, lze rovněž zobrazit standardní zobrazení pro VDO Counter *.

→ Detaily viz "Standardní obrazovka (obrazovky)" na straně 19.

► Zobrazení časů karet řidičů

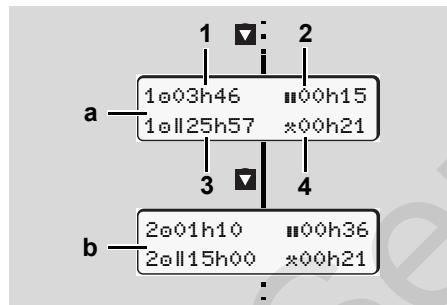

(a) Doba řidiče 1

(b) Doba řidiče 2

(1) Doba řízení "a" řidiče 1 od doby platné přestávky.

(2) Platná doba přestávky "b" v dílčích přerušeních o délce nejméně 15 minut a následujících 30 minut, v souladu s nařízením ES č. 561/2006.

(3) Součet časů řízení za dva týdny


(4) Doba trvání nastavené aktivity

Chybí-li karta řidiče, objeví se časy (kromě na poz. 3), které jsou přiřazeny příslušné příhrádce na kartu "1" nebo "2".

► Nastavení jazyka

Dbejte na odstavec "Uložení nastavení jazyka", aby si DTCO 1381 dočasně zapamatoval požadovaný jazyk.

1. Zvolte pomocí tlačítek ▲ / ▼ zobrazením "vyber jazyka?" a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte pomocí tlačítek ▲ / ▼ požadovaný jazyk a potvrďte výběr tlačítkem **OK**.

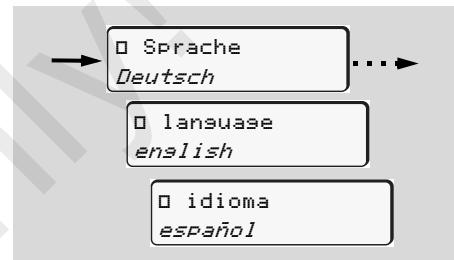

Vyberte požadovaný jazyk

3. Po 3 sekundy DTCO 1381 hlásí provedenou akci ve zvoleném jazyce.

Uložení nastavení jazyka

Nachází-li se v okamžiku nastavení jazyka v příhrádce na kartu 1 pouze vaše karta řidiče nebo karta společnosti, zapamatuje si DTCO 1381 pod vaším číslem karty upřednostňovaný jazyk.

Při dalším vyjmutí/zasunutí karty tachografu jsou všechny zobrazované texty ovládání menu v požadovaném jazyce.

DTCO 1381 má pamět až pro 5 položek. Jsou-li všechny obsazeny, přepíše se nejstarší uložená hodnota.

■ VDO Counter *



Upozornění!

V důsledku možných odlišných výkladů VO (EU) 561/2006 a předpisů AEGR národními kontrolními orgány a dalších systémových omezení nezbavuje VDO Counter uživatele povinnosti evidovat dobu řízení, odpočinku, pohotovosti a dalších částí pracovní doby a samostatně je vyhodnocovat tak, aby byly dodrženy platné předpisy.

VDO Counter si nečiní nárok na obecně platné a bezchybné zobrazení zákonného předpisů. Další informace o VDO Counter najdete na www.fleet.vdo.com.

6




Aby VDO Counter poskytovalo věcné informace, jsou pro analýzu dat nezbytně nutné následující podmínky:

- Soustavné doplňování vašich aktivit na kartu řidiče.
- Správné nastavení aktuální činnosti - bez chyb v nastavení. Například

nechtěné nastavení aktivity pracovní doby "*" místo denní doby odpočinku "H"!

- Zadání trajektu/vlaku a jejich současné činnosti.

► Uspořádání displeje VDO Counter

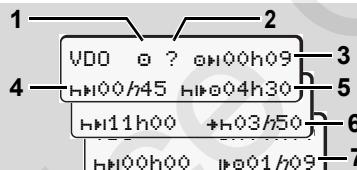

VDO Counter: Uspořádání displeje



Blikající "H" znamená, že tato část displeje je momentálně aktivní.

(1) Aktuálně nastavená aktivita

(2) "?" = Upozornění po uživateli

Na kartě řidiče jsou uložena období s neznámou aktivitou "?" nebo nedostatečné údaje (například použití nové karty řidiče). VDO Counter vyhodnocuje chybějící aktivity jako aktivity "H". Zjistí-li se významné překrytí dob v aktivitách řidiče, bude to indikováno na displeji symbolem "!<".

místo symbolu "?" a zobrazení aktivity řidiče.

(3) Zbývající doba řízení "0H"

Při jízdě, zobrazení toho, jak dlouho ještě smíte řídit.
(0H00h00 = doba řízení ukončena)

(4) Zbývající doba přestávky "HH"

Doba trvání další následující doby přestávky/odpočinku. Při nastavené aktivitě "H" následuje odpočet zbývající doby přestávky/odpočinku.
(HH00h00 = přestávka ukončena)

(5) Budoucí doba řízení "H00"

Doba budoucí doby řízení po dodržení doporučené doby přestávky/odpočinku.

(6) Nejpozdější možný začátek denní doby odpočinku "+H"

Na příklad při nastavení aktivity "*" se zobraží dosud zbývající čas do začátku vaší potřebné doby odpočinku.


(7) Začátek doby dalšího řízení "H0"

Dobu dalšího řízení smíte zahájit teprve po uplynutí této doby.

► Standardní obrazovky při jízdě

 Dodržujte specifické národní normy upravující pracovní dobu!


Příklad 1:



Aktivita "o"; "h" = aktivní zobrazení

- (1) Zbývající doba řízení.
- (2) Nejpozději po uplynutí doby řízení (1) musí následovat přestávka, resp. pokračování kumulované přestávky.

Příklad 2:




Aktivita "o"; "h" = aktivní zobrazení

- (3) Nejpozději po uplynutí doby řízení (1) musí následovat předepsaná denní doba odpočinku.
- Pokud je to povoleno, lze tuto dobu odpočinku rozdělit do dvou částí,

přičemž druhá část musí zahrnovat nepřetržitou dobu odpočinku 9 hodin.

Příklad 3:



Aktivita "o"; "h" = aktivní zobrazení

- (4) Nejpozději po uplynutí doby řízení (1) musí následovat pravidelná týdenní doba odpočinku, popř. pokud je to povoleno, zkrácená týdenní doba odpočinku.

Příklad 4:



Aktivita "o"; "h" = aktivní zobrazení

- (5) VDO Counter rozpozná pobyt na trajektu / ve vlaku. Předpoklad: správné zadání této funkce, **viz strana 67**.
- Nejpozději po uplynutí doby řízení (1) musí následovat pokračování denní doby odpočinku.

Příklad 5: OUT of scope



Aktivita "o"; nastaveno Out of scope


- (6) Zobrazení zbývající doby řízení je neaktivní ("h" nebliká), neprobíhá odpočítávání. VDO Counter vyhodnocuje aktivitu "o" jako aktivitu "x".



Pamatujte prosím na to, že výpočty dob řízení a odpočinku pro VDO Counter probíhají podle VO (EU) 561/2006 a ne podle nařízení ES (EHS) 3821/85, přílohy I B. Proto zde může docházet k odchylkám od standardních zobrazení na DTCO; **viz strana 19**.

► Displej při aktivitě "přestávka"

Příklad 4: Přestávka

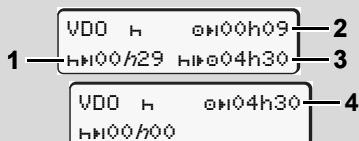

Aktivita "H"; "h" = aktivní zobrazení

- (1) Zbývající doba přestávky.
- (2) Zbývající doba řízení, pokud nebyla dodržena doba přestávky (1).
- (3) Doba nejbližší možné doby řízení po uplynutí zobrazené doby přestávky (1).
- (4) Dostupná doba řízení po platné době přestávky.

6


Příklad 2: Přestávka



Aktivita "H"; "h" = aktivní zobrazení

- (5) Zbývající doba přestávky.
- (6) Doba nejbližší možné denní doby řízení po uplynutí doby přestávky (5).

Příklad 3: Denní doba odpočinku



Aktivita "H"; "h" = aktivní zobrazení

- (7) Zbývající denní doba odpočinku.
- Pokud je to povoleno, rozdelená na úseky 3 + 9 hodin.

může začít teprve po uplynutí zobrazené doby!

► Displej při aktivitě "pracovní doba"


Dopravujte specifické národní normy upravující pracovní dobu!

Příklad 4:



Aktivita "H"; "h" = aktivní zobrazení

- (8) Platná doba přestávky/odpočinku ukončena.
- Zobrazení 00h00 bliká pod dobu 10 sekund. Bude-li pokračovat doba odpočinku, zobrazení VDO Counter se přepne na trvání následující doby denního či týdenního odpočinku.
- (9) Začátek doby dalšího řízení.
- Situace: Max. týdenní doba řízení, zdvojená týdenní doba řízení byla již dosažena. Ačkoli byla dodržena platná doba přerušení, rozpozná VDO Counter, že nové období řízení



Aktivita "*"; "h" = aktivní zobrazení


- (1) Doba trvání další denní doby odpočinku.
- (2) Zbývající doba řízení.
- (3) Začátek další denní doby odpočinku. Nejpozději před uplynutím zobrazené doby musí začít denní doba odpočinku.

Poznámka:

VDO Counter vyhodnocuje aktivitu "*" během přerušení doby řízení podobně jako aktivitu "H". (Kromě denní doby odpočinku.)

Tlačítky □ / □ lze zobrazit další informace.


► Zobrazení denních hodnot

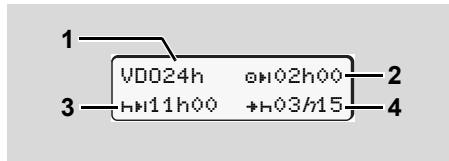

Aktivita "☒"; "h" = aktivní zobrazení

- (1) Identifikátor zobrazení denních hodnot.
- (2) Zbývající denní doba řízení.
- (3) Doba trvání další denní doby odpočinku.
- (4) Nejpozději před uplynutím zobrazené doby musí začít týdenní doba odpočinku.

► Zobrazení týdenních hodnot

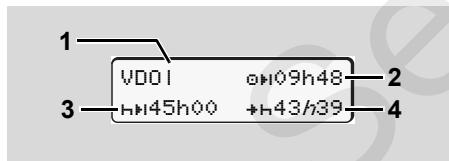

Aktivita "☒"; "h" = aktivní zobrazení


- (1) Identifikátor označení týdenních hodnot od posledního týdenního odpočinku.
- (2) Zbývající týdenní doba řízení.
- (3) Doba trvání týdenní doby odpočinku. Nejpozději po šesti denních dobách řízení musí následovat týdenní doba odpočinku.
- (4) Nejpozději před uplynutím zobrazené doby musí začít týdenní doba odpočinku.

⚠️ Zobrazení týkající se doby týdenního odpočinku (3) a (4) mohou být deaktivována pro osobní dopravu s překročením hranic.

Je-li výpočet týdenních hodnot ve VDO Counter deaktivován, hodnoty se nezobrazí.



► Zobrazení stavu




Zobrazení stavu VDO Counter

- (1) Identifikátor zobrazení stavu
- (2) Identifikátor dvoučlenné posádky (multi-manning).
- (3) V tomto týdnu jsou povoleny ještě dve zkrácené denní doby odpočinku (Ize max. 3x za týden).
- (4) V tomto týdnu je povolena ještě jedna prodloužená denní doba řízení 10 hodin (Ize max. 2x za týden).
- (5) Kompenzace zkrácené týdenní doby odpočinku.
Vzhledem ke zkrácení týdenní doby odpočinku musí být zobrazená doba kompenzována, a to souhrnně nejméně 9-hodinovou přestávkou na odpočinek.




Zobrazení týkající se zkrácené doby týdenního odpočinku (**5**) může být deaktivováno pro osobní dopravu s překročením hranic.

Je-li výpočet týdenních hodnot ve VDO Counter deaktivován, hodnoty se nezobrazí.

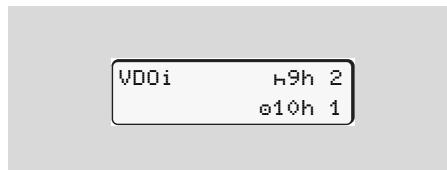

6

■ Přehled struktury menu

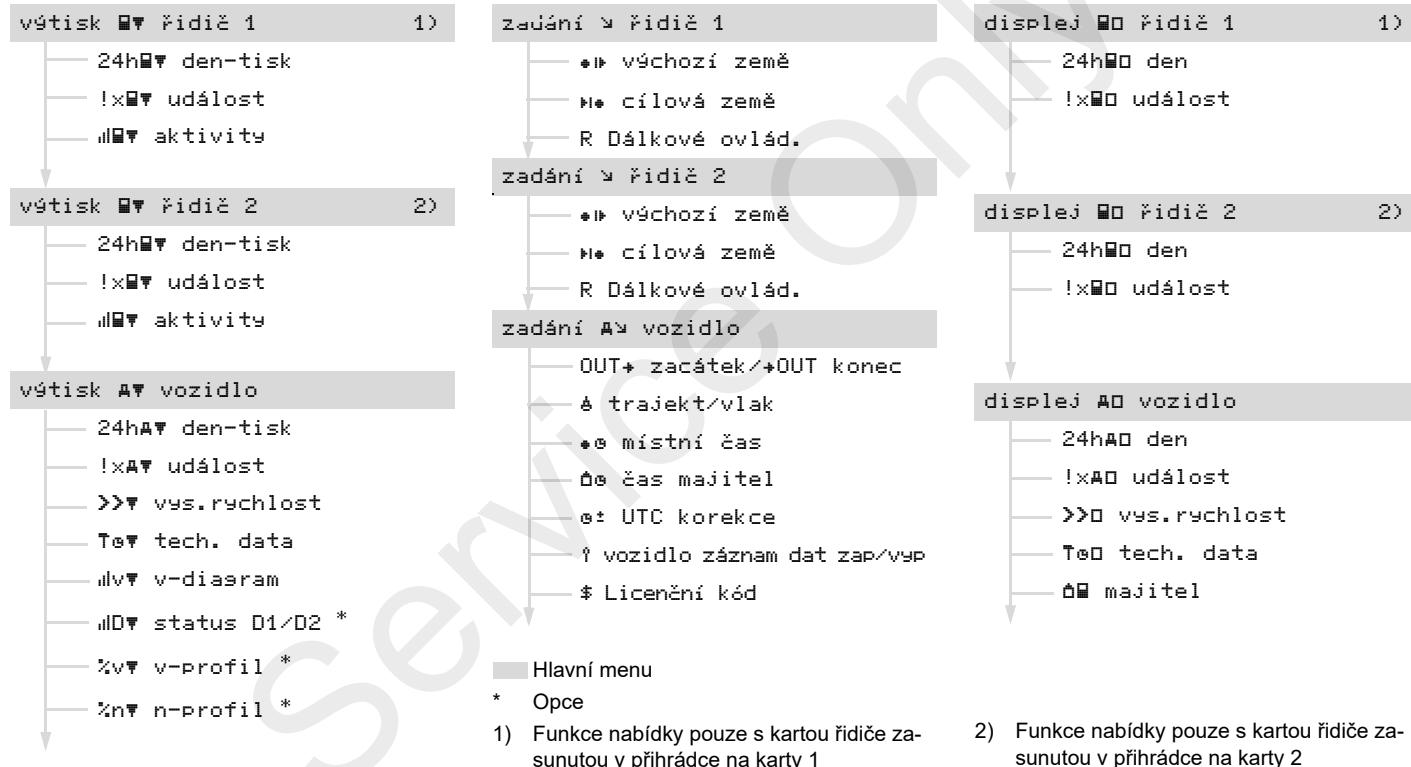

► Navigace ve funkčních menu

Využití funkcí menu je možné pouze v případě, že vozidlo stojí!

U variant ADR popř. zapněte zapalování, abyste mohli neomezeně používat ovládací moduly tiskárna a displej.

Postup je vždy podle stejné systematiky a je důkladně popsán níže.

1. Stiskněte tlačítko , nalézáte se v 1. hlavním menu.

Zobrazení údajů v 1. hlavní nabídce, pokud jde o zobrazovací a tiskové nabídky, se řídí podle karet řidiče zasunutých v příhrádce na karty 1 a 2:

- Pokud je karta řidiče zasunuta v příhrádce na karty 1, zobrazí se "Výtisk řidič 1".
- Pokud je karta řidiče zasunuta v příhrádce na karty 2 a příhrádka na karty 1 je prázdná, zobrazí se "Výtisk řidič 2".
- Pokud nejsou zasunuty žádné karty řidiče, zobrazí se "Výtisk vozidlo".

To neplatí pro zadávací nabídky.



1. Hlavní menu

Blikání 2. řádku (*zobrazeno kurzívou*) (1) indikuje, že jsou na výběr další možnosti.



Listování v hlavním menu


2. Tlačítky / zvolte požadovanou hlavní nabídku, například výtisk údajů o vozidle (2), a potvrďte volbu tlačítkem .



Výběr funkce menu

Objeví se zvolené hlavní menu (3), možné funkce blikají ve 2. řádce (4).


3. Tlačítky / zvolte požadovanou funkci, například výtisk údajů o dni (4), a potvrďte volbu tlačítkem .

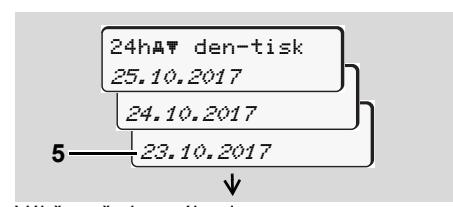

Výběr požadovaného dne

4. Tlačítky / zvolte požadovaný den (5), a potvrďte volbu tlačítkem .



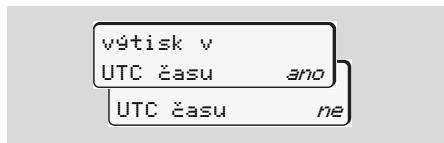

"Ne" = výtisk v místním čase

5. Tlačítky □ / □ zvolte požadovaný typ výtisku a potvrďte volbu tlačítkem **ok**.

Tachograf DTCO 1381 ohláší na cca 3 sekundy, že je spuštěn tisk. V případě potřeby lze tisk přerušit.

► *Detailedy viz "Přerušení tisku" na straně 49.*


Poté se zobrazí poslední zvolená funkce nabídky.

6. Tlačítky □ / □ zvolte další výtisk.
7. Nebo stiskněte tlačítko **■** a vrátíte se do nejbližší vyšší úrovni menu.

► Přístup do menu zablokován!

Přístup k datům zablokován

Přístup na uložená data je na základě nařízení upraven přístupovými právy a realizuje se prostřednictvím karet tachografu. Chybějící oprávnění je indikováno následovně:

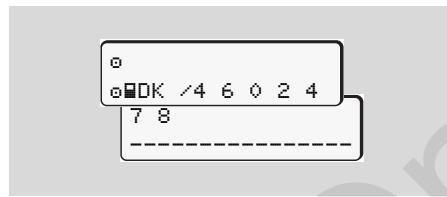

Data se zobrazují ve zkromolené formě. Osobní data se zcela nebo částečně skryjí.

► Opuštění funkcí menu

Automaticky

Menu se automaticky opustí v následujících situacích:

- Po vložení nebo vyjmoutí karty tachografu
- nebo při začátku jízdy.

Manuálně

1. Stiskněte tlačítko **■**, dokud se nezobrazí následující dotaz:



2. Tlačítky □ / □ vyberte "Ano" a výběr potvrďte tlačítkem **ok**. Nebo pomocí tlačítka **■** dotaz přejděte. Zobrazí se standardní zobrazení (a).

■ Hlavní menu Výtisk řidič 1 / řidič 2

V tomto hlavním menu můžete tisknout data z vložené karty řidiče.

Uvedené funkce vybírejte po krocích.

 U variant ADR popř. zapněte zapalování.

Poznámka

Průběh je pro řidiče 2 stejný, jako pro řidiče 1, a v dále uvedeném textu již není explicitně popisován. Před každým vytiskem lze zvolit požadovaný typ výtisku.

6

výtisk v	
UTC času	<i>ano</i>
UTC času	<i>ne</i>

"Ne" = výtisk v místním čase

► Tisk denní hodnoty

1. výtisk
 řidič 1
2. řidič 1
24h den-tisk
3. 24h den-tisk
23.10.2017

22.10.2017

Vytisknou se všechny aktivity zvoleného dne; ➔ viz strana 101.

► Tisk událostí

1. výtisk
 řidič 1
2. řidič 1
!x událost

Vytisknou se uložené nebo ještě aktivní události a poruchy; ➔ viz strana 102.

► Vytisknutí aktivit

1. výtisk
 řidič 1
2. řidič 1
!! aktivity
3. !! aktivity
23.10.2017

22.10.2017

Vytisknou se všechny aktivity posledních 7 kalendářních dnů od zvoleného dne; ➔ viz strana 106.

■ Hlavní menu Výtisk vozidlo


V tomto hlavním menu můžete tisknout data z velkokapacitní paměti.

Uvedené funkce vybírejte po krocích.

 U variant ADR popř. zapněte zapalování.

Poznámka


Před každým výtiskem lze zvolit požadovaný typ výtisku.



"Ne" = výtisk v místním čase

► Tisk denní hodnoty z velkokapacitní paměti

- 1.
- 2.



Vytisknou se všechny aktivity řidiče v chronologickém pořadí, v rozdělení na řidiče 1 / řidiče 2; ➔ viz strana 103.

► Tisk událostí z velkokapacitní paměti

- 1.
- 2.

Vytisknou se uložené nebo ještě aktivní události a poruchy; ➔ viz strana 104.

► Tisk překročení rychlosti

- 1.
- 2.

Vytisknou se překročení hodnoty rychlosti nastavené v tachografu DTCO 1381; ➔ viz strana 105.

► Tisk technických dat

- 1.
- 2.

Vytisknou se identifikační data vozidla, senzorů a kalibrace; ➔ viz strana 105.

► Vytisknout v-diagram

1. výtisk
AT vozidlo

2. AT vozidlo
AV v-diagram

3. AV v-diagram
25.10.2017
24.10.2017

Od zvoleného dne se vytiskne sestava stavů vstupů za posledních 7 kalendářních dnů; ➔ viz strana 106.

► Tisk profil otáček motoru *

1. výtisk
AT vozidlo

2. AT vozidlo
Zn n-profil

3. Zn n-profil
25.10.2017
24.10.2017

6

Od zvoleného dne se vytiskne sestava rychlostního průběhu; ➔ viz strana 106.

► Tisk profil rychlosti *

1. výtisk
AT vozidlo

2. AT vozidlo
Zv v-profil

3. Zv v-profil
25.10.2017
24.10.2017

Vytiskne se profil otáček motoru;
➔ viz strana 107.

► Vytisknout status D1/D2 *

1. výtisk
AT vozidlo

2. AT vozidlo
AD status D1/D2

3. AD status D1/D2
25.10.2017
24.10.2017

Vytiskne se profil rychlostí jízdy;
➔ viz strana 107.

■ Hlavní menu Zadání řidič 1 / řidič 2

Nezávisle na funkci vložení nebo vyjmutí karty řidiče můžete provádět zadání země.

Podle nařízení musí řidič 1 a řidič 2 zvlášť zadat zemi, ve které začnou nebo skončí směnu.

Poznámka

Průběh je pro řidiče 2 stejný, jako pro řidiče 1, a v dále uvedeném textu již není explicitně popisován.

► Zadání výchozí země

Postupně volte následující funkce:

1. zadání
v řidič 1
2. v řidič 1
*» výchozí země
3. *» výchozí země
28.10 11:30 :D
28.10 11:30 :E
4. *» výchozí místo
11:30 E AH

Případně budete automaticky vyzváni k zadání regionu (krok 4).

► Zadání cílové země

Postupně volte následující funkce:

1. zadání
v řidič 1
2. v řidič 1
*» cílová země
3. *» cílová země
29.10 11:30 :F
29.10 11:30 :E
4. *» cílové místo
11:30 E AH

Případně budete automaticky vyzváni k zadání regionu (krok 4).

► Aktivace dálkového ovládání

Postupně volte následující funkce:

1. zadání
↳ řidič 1
2. ↳ řidič 1
R Dálkové ovlád.
3. R Aktiv.dálkové
ovládání? Ano
ovládání? Ne
4. R1 Připojte
zař. 12345678

6



Při používání dálkového ovládání je uživatel sám odpovědný za zákonnou úplnost a správnost zadání a akceptuje to používáním dálkového ovládání.

Používání dálkového ovládání není součástí zákonného tachografového systému. Používání dálkového ovládání je na vlastní odpovědnost.

Období, v nichž bylo dálkové ovládání používáno, lze vytisknout a zobrazit. ➔ *Detailly viz "Denní sestava vozidla" od strany 103.*

Je-li do tachografu zasunut DTCO SmartLink a spuštěno propojení se zařízením podporujícím Bluetooth, zobrazí se na displeji DTCO 1381 kód (krok 4), který musíte zadat do svého zařízení podporující Bluetooth.


■ Hlavní menu Zadání vozidla

V tomto hlavním menu můžete provést následující zadání.

► Zadání Out začátek/konec

Pokud s vozidlem cestujete mimo oblast působnosti nařízení, můžete nastavit, resp. opět ukončit funkci "out of scope".

Postupně volte následující funkce.

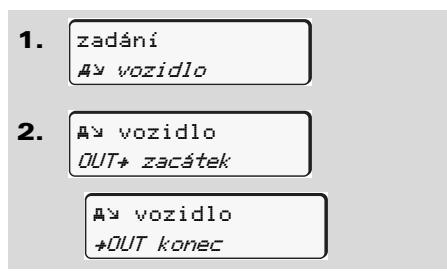

Nastavení "out of scope" se automaticky ukončí, jakmile do vstupu na karty vložíte nebo z něj vyjmete kartu řidiče.

► Zadání začátku trajektu / vlaku


Z dokumentujte pobyt vozidla na trajektu nebo vlaku, jakmile na nich při přepravě zaujmete pozici.



Přeprava trajekt / vlak v souvislosti s VDO Counter *:

Pamatujte na to, že zadání pro počátek přepravy „trajekt / vlak“ se musí provést vždy mezi počátkem prvního a koncem druhého bloku dob odpočinku. V opačném případě nebude doba denního odpočinku správně rozpoznána.

Postupně volte následující funkce.

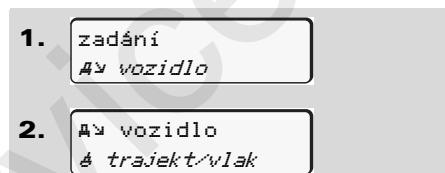

3. Otom nastavte svou současnou aktivitu.

Záznam přepravy se automaticky ukončí, jakmile je jednotkou DTCO zaznamenána jedna minuta doby jízdy.



Symbol "▲" zmizí automaticky při zasunutí nebo vyjmoutí karty řidiče.




Symbol "▲" se přestane zobrazovat, pokud se vozidlo pohybuje. Opět se však zobrazí, pokud vozidlo zastaví a jednotkou DTCO není zaznamenána jedna minuta doby jízdy.


► Nastavení místního času

► Před prováděním změn se nejprve seznamte s kapitolou "Správa času".

► Viz "Správa času" strana 92.

Uvedené funkce vybírejte po krocích.

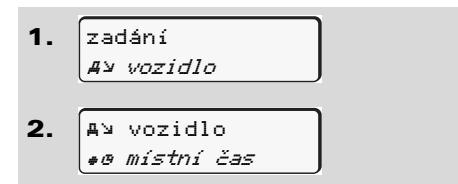

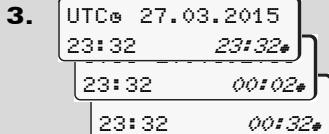

Čas na standardním zobrazení můžete přizpůsobit místní časové zóně, jakož i na začátku nebo konci letního času v krocích po ± 30 minutách.

⚠️ Dbejte, prosím, na zákonné ustanovení platná pro Vaši zemi!

6

► Nastavení místního času ve firmě

Pro jednoduchý výpočet pracovní doby nabízí DTCO 1381 počítadlo pracovní doby, které se vztahuje na místní čas ve firmě. Tyto informace lze vyvolat přes stahovací rozhraní.

Chcete-li nastavit místní čas ve firmě, zvolte následující položku menu:

1. **zadání
dů vozidlo**
2. **dů vozidlo
dů čas majitel**
3. **UTC 27.03.2017
23:44 01:44**

V kroku 3 zadejte datum a čas sídla firmy, jakož i odchylku od času UTC.

► provedení korekce UTC

Čas UTC můžete korigovat maximálně o ± 1 minutu týdně. Větší odchyly může opravit pouze autorizovaný odborný servis.

Postupně volte následující funkce:

1. **zadání
dů vozidlo**
2. **dů vozidlo
dů UTC korekce**
3. **± 23:32UTC
korekce +1min
korekce -1min**

⚠️ Pokud odchylka zobrazeného času UTC činí více než 20 minut, vyhledejte, prosím, autorizovaný odborný servis!

 Tyto funkce menu jsou zablokovány v následujících situacích:

- Během posledních dnů již byla provedena korektura.
- Nebo
- Snažte se opravit UTC čas mezi 1 minutou před nebo minutu po půlnoci.

Při zvolení se na 3 sekundy zobrazí následující upozornění.







 UTC korekce
není možná!

► **Zapnutí / vypnutí zjišťování polohy vozidla**

Máte možnost zapnout (2) nebo vypnout (1) záznam pozičních dat a dat vozidla.

Následující funkci zvolte po krocích:


1.  zadání






2.  

3.  



► **Uvolnění přídavných funkcí**

Na DTCO 1381 můžete uvolnit další funkce zadáním licenčního kódu.

Následující funkci zvolte po krocích:

1.  zadání

2.  

3.  



6

 Pokud již byl správný licenční kód zadán, celý se zobrazí a nemusí se měnit. V tomto případě jsou přídavné funkce již uvolněny.

■ Hlavní menu Zobrazení řidič 1 / řidič 2


V tomto hlavním menu můžete zobrazovat data z vložené karty řidiče.

 U variant ADR popř. zapněte zapalování, abyste mohli neomezeně používat zobrazení dat.

Upozornění k zobrazení

Data na displeji se zobrazují podobně, jako na výtisku, přičemž jeden řádek výtisku (24 znaků) se zobrazí na dvou řádcích.

6

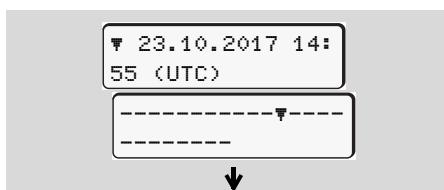

Příklad zobrazení dat

Pokud se při procházení informací tlačítka ▲ / ▼ vrátíte opět zpět, můžete zpětně vyvolut pouze cca 20 řádků výtisku.


Zobrazení opustíte tlačítkem □.

Poznámka


Vyvolání funkcí je identické, jako vyvolání tiskové sestavy a nebude v následujícím textu explicitně popisováno.

Po krátkých vybírejte možná zobrazení pro řidiče-1 nebo řidiče-2. Rovněž existuje možnost zobrazit jakýkoli požadovaný údaj v místním čase.

Všechny aktivity zvoleného dne, respektive všechny uložené nebo ještě aktivní události a poruchy můžete zobrazovat ve formě listování.



"Ne" = zobrazení údaje v místním čase

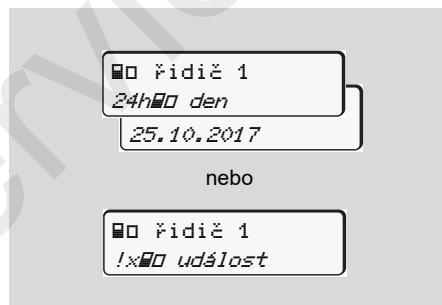


■ Hlavní menu Zobrazení vozidla

V tomto hlavním menu můžete zobrazovat data z hromadné paměti.

- U variant ADR popř. zapněte zapalování, abyste mohli neomezeně používat zobrazení dat.

Upozornění k zobrazení

Data na displeji se zobrazují podobně, jako na výtisku, přičemž jeden řádek výtisku (24 znaků) se zobrazí na dvou řádcích.

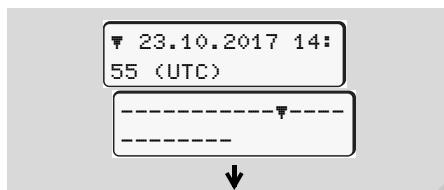

Příklad zobrazení dat

Pokud se při procházení informací tlačítka ▲ / ▼ vrátíte opět zpět, můžete zpětně vyvolut pouze cca 20 řádků výtisku.

Zobrazení opustíte tlačítkem ☰.

Poznámka

Vyvolání funkcí je identické, jako vyvolání tiskové sestavy a nebude v následujícím textu explicitně popisováno. Rovněž existuje možnost zobrazit jakýkoliv požadovaný údaj v místním čase.




"Ne" = zobrazení údaje v místním čase

Možné funkce vybírejte po krocích.
Listováním můžete:

- Zobrazovat všechny aktivity řidiče v chronologickém pořadí.
- Zobrazovat všechny uložené nebo ještě aktivní události a poruchy.
- Zobrazovat překročení nastavené rychlosti.
- Zobrazovat data o identifikaci vozidla, senzorů a kalibraci.

Nebo

- Zobrazovat číslo karty přihlášeného podniku. Pokud není majitel přihlášen, zobrazí se "___".

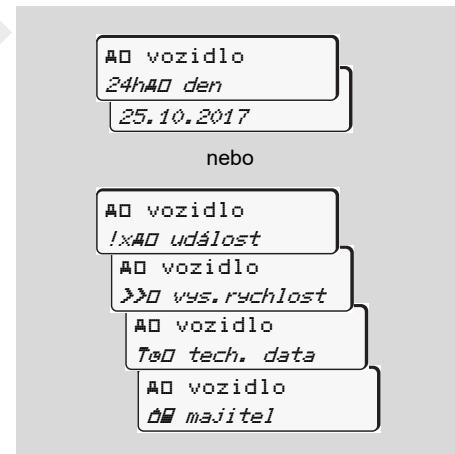

Service Only!

Hlášení

Zobrazí se hlášení

Přehled událostí

Přehled poruch

Výstraha pro dobu řízení

Přehled obslužných pokynů

■ Zobrazí se hlášení



Zobrazení hlášení

- (1) Kombinace piktogramů, případně s číslem vstupu na karty
- (2) Nekódovaný text hlášení
- (3) Chybový kód



Nebezpečí úrazu

Během jízdy se mohou na displeji zobrazovat hlášení. Rovněž existuje možnost, že se karta řidiče v důsledku porušení bezpečnosti automaticky vysune.

**Nenechte se tím rozptýlovat,
svou plnou pozornost vždy
věnujte provozu na silnici.**

Tachograf DTCO 1381 permanentně registruje data týkající se řidiče a vozidla, a sleduje funkce systému. Chyb v komponentách, přístroji nebo obsluze se okamžitě po svém výskytu zobrazí na displeji a jsou dělí se na následující funkční skupiny:

- ! = událost
- x = porucha
- ! = výstrahy pro dobu řízení
- ! = upozornění



U hlášení vztahujících se ke kartě se vedle piktogramu zobrazí také číslo vstupu na karty.

► Příznaky hlášení

Události, poruchy

- Podsvícení displeje bude na cca 30 sekund blikat. Současně se zobrazuje příčina poruchy v kombinaci s piktogramem, nešifrovaný text hlášení a chybový kód.
- Toto hlášení musíte potvrdit tlačítkem **OK**.
- Tachograf DTCO 1381 pro událost nebo poruku dodatečně ukládá data podle předpisů nařízení do velkokapacitní paměti a na kartu řidiče. Tato data můžete zobrazit nebo vytisknout prostřednictvím funkce menu.

Výstrahy pro dobu řízení

- Toto hlášení varuje řidiče před překročením jeho doby řízení.
- Toto hlášení se objeví s osvětlením pozadí a musí být potvrzeno tlačítkem **OK**.



Upozornění

Upozornění se zobrazují bez blikajícího podsvícení a (až na několik hlášení) po 3 resp. 30 sekundách automaticky zmizí.

Indikační přístroj

Pokud je ve vozidle zabudován indikační přístroj, upozorňuje funkční kontrola "T" na hlášení tachografu DTCO 1381.

-  Detailní informace viz provozní návod vozidla.

► Potvrzení hlášení

1. Stiskněte tlačítko **OK**, címž okamžitě ustane blikání podsvícení.
2. Stiskněte ještě jednou tlačítko **OK**, hlášení poté zmizí a opět se objeví standardní zobrazení nastavené dříve (a), (b) nebo (c).

Poznámka

Upozornění zmizí také po prvním stisku tlačítka **OK**.

 Pokud se vyskytne více hlášení, je nutné jednotlivá hlášení potvrzovat postupně.



V případě selhání tachografu jste jako řidič povinen na zvláštní list nebo na zadní stranu role papíru zaznamenat údaje o aktivitách, které nebyly tachografem zaznamenány nebo vytisknutý nezávadně.

➔ Viz "Ruční zadání aktivit" strana 40.

■ Přehled událostí



Pokud se některá událost neustále opakuje, vyhledejte, prosím, kvalifikovaný odborný servis!

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
! A porušená bezpečnost	Následující příčiny jsou možné: <ul style="list-style-type: none"> Chyba v datové paměti, bezpečnost dat v tachografu DTCO 1381 již není zaručena. Data senzoru již nejsou spolehlivá. Skříň tachografu DTCO 1381 byla neoprávněně otevřena. 	Potvrďte hlášení.
! B1 porušená bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Zámek karty má poruchu nebo je vadný. Tachograf DTCO 1381 nerozpozná správně vloženou kartu tachografu. Identita nebo pravost karty tachografu nejsou v pořádku, nebo data zaznamenaná na kartě tachografu nejsou spolehlivá. 	Potvrďte hlášení. Pokud tachograf DTCO 1381 rozpozná porušení bezpečnosti, v důsledku čehož nemůže být zaručena správnost dat na kartě tachografu, karta tachografu se automaticky – i za jízdy – vysune! Kartu tachografu vložte ještě jednou a případně ji nechejte zkонтrolovat.
! ‡ přerušené napájení	Napětí bylo odpojeno nebo napájecí napětí jednotky DTCO 1381 / senzoru bylo příliš nízké, nebo příliš vysoké. Toto hlášení se může za určitých okolností vyskytnout také při startování motoru!	Potvrďte hlášení. ➔ Viz "Chování při podpětí / přepětí" strana 21.
! AII konflikt pohybu	Rozpor při vyhodnocení pohybu vozidla mezi snímačem a nezávislým zdrojem signálu Popř. nebyla při přepravě nastavena funkce (trajekt/vlak).	Potvrďte hlášení. Ihned vyhledejte autorizovaný odborný servis.

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
! Il závada snímače	Porucha komunikace se senzorem.	Potvrďte hlášení.
! eM jízda bez vložené karty	Jízda začala bez karty řidiče nebo bez platné karty řidiče ve vstupu na karty 1. Hlášení se zobrazí také tehdy, když ze zasunutí před nebo během jízdy vyplyně nepřípustná kombinace karet. ➡ Viz "Provozní režimy tachografu DTCO 1381" strana 88.	Potvrďte hlášení. Zastavte vozidlo a vložte platnou kartu řidiče. Popř. vyjměte zasunutou kartu majitele/kontrolní kartu z DTCO 1381.
! eM1 vložena při jízdě	Karta řidiče byla vložena po započetí jízdy.	Potvrďte hlášení.
! eM1 překrytí času	Nastavený čas UTC tohoto tachografu se oproti času UTC předchozího tachografu zpožďuje. Vznikne záporný rozdíl času.	Potvrďte hlášení. Určete tachograf s nesprávným časem UTC a postarejte se o to, aby jej co nejdříve zkontroloval a opravil autorizovaný odborný servis.
! eM1 neplatná karta	Karta tachografu buď vypršela, ještě není platná nebo selhala autorizace. Vložená karta řidiče, která je po změně dne neplatná, se po zastavení vozidla automaticky – bez vyžádání – popíše a vysune.	Potvrďte hlášení. Zkontrolujte kartu tachografu a vložte ji ještě jednou.
! eM konflikt karet	Karty tachografu nesmí být v tachografu DTCO 1381 vloženy společně! Například byla vložena karta majitele společně s kontrolní kartou.	Potvrďte hlášení. Vyjměte příslušnou kartu tachografu ze vstupu na karty.
! eM1 neuzařazená karta	Karta řidiče nebyla z posledního tachografu vyjmuta rádně. Za určitých okolností se neuloží data vztahující se k řidiči.	Potvrďte hlášení.
>> vys. rychlosť vozidla	Nastavená přípustná maximální rychlosť byla překročena po dobu delší než 60 sekund.	Potvrďte hlášení. Snižte rychlosť.

■ Přehled poruch



Pokud se některá porucha neustále opakuje, vyhledejte, prosím, kvalifikovaný odborný servis!

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
xΔ závada přístroje	Závažná porucha tachografu DTCO 1381, následující příčiny jsou možné: <ul style="list-style-type: none"> • Neočekávaná chyba programu nebo doby zpracování. • Zablokovaná nebo po delší dobu současně stisknutá tlačítka. • Porucha v komunikaci s externími přístroji. • Porucha v komunikaci s indikačním přístrojem. • Porucha na výstupu impulzů. 	Potvrďte hlášení. Zkontrolujte funkčnost tlačítek. Zkontrolujte propojovací vedení nebo funkčnost externích přístrojů. Zkontrolujte propojovací vedení nebo funkčnost indikačního přístroje. Zkontrolujte propojovací vedení nebo funkčnost připojeného řídícího přístroje.
xΔ1 závada přístroje	• Porucha mechaniky karet, například není uzavřen zámek karty.	Vyjměte kartu tachografu a vložte ji ještě jednou.
xΔ vadné hodiny	Čas UTC tachografu DTCO 1381 není věrohodný nebo neběží řádně. Aby se zabránilo vzniku nekonzistentních dat, nebudou nově vložené karty řidiče / majitele akceptovány!	Potvrďte hlášení.
x▼ závada tiskárny	Vypadlo napájecí napětí tiskárny nebo je vadný teplotní senzor tiskové hlavy.	Potvrďte hlášení. Opakujte postup, resp. předtím zapněte / vypněte zapalování.



Piktogram / příčina	Význam	Opatření
x T závada při stahování dat	Porucha během stahování dat do externího přístroje.	Potvrďte hlášení. Zopakujte stahování dat. Zkontrolujte propojovací vedení (např. uvolněný kontakt) nebo externí přístroj.
x L závada snímače	Senzor po vlastním testu nahlásil interní poruchu.	Potvrďte hlášení.
x B 1 závada karty	Během čtení/zapisování na kartu tachografu nastala porucha v komunikaci, například v důsledku zašpiněných kontaktů.	Potvrďte hlášení.
x B 2 závada karty	Data nebude případně možné na kartu řidiče zaznamenat kompletně!	Vyčistěte kontakty karty tachografu a vložte ji ještě jednou. ➔ Viz "Čištění karty tachografu" strana 12.

■ Výstraha pro dobu řízení

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
401 pauza! 1004h15 000h15	Toto hlášení se zobrazí po nepřerušované době řízení v délce 04:15 hodin.	Potvrďte hlášení. Naplánujte si krátkou přestávku.
401 pauza! 1004h30 000h15	Překročena doba řízení! Toto hlášení se zobrazí po nepřerušované době řízení v délce 04:30 hodin.	Potvrďte hlášení. Naplánujte si, prosím, přestávku.




Upozornění!

Tachograf DTCO 1381 registruje, ukládá a vypočítává doby řízení na základě pravidel stanovených předpisy. Včas varuje řidiče před překročením jeho doby řízení!

Tyto kumulované doby řízení však nepředstavují předběhnutí právního výkladu "Nepřerušované doby řízení".

Zobavení VDO Counter *

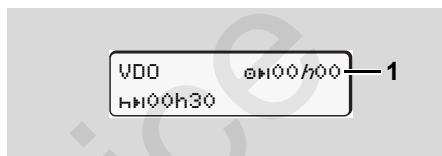

Po potvrzení 2. "Výstrahy pro dobu řízení" VDO Counter zobrazí, že vaše doba řízení (1) skončila. (Kromě režimu Out of scope.)

Ihned si naplánujte přestávku.

■ Přehled obslužných pokynů

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
⚠ prosím zadání	Pokud při procesu manuálního zadávání neprovedete žádné zadání, zobrazí se tato výzva.	Stiskněte tlačítko OK a pokračujte v zadávání.
⚠ výtisk není možný	Tisk momentálně není možný: <ul style="list-style-type: none"> • Protože u variant ADR je popř. vypnuté zapalování, • Protože je teplota tepelné tiskové hlavy příliš vysoká, • Rozhraní tiskárny je obsazeno jinou aktivní operací, na příklad probíhajícím tiskem, • nebo napájecí napětí je příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké. • Zobrazení není momentálně možné, protože u variant ADR je popř. vypnuté zapalování. 	Jakmile příčinu odstraníte, můžete si tisk vyžádat.
⚠ výtisk odložen	Probíhající tisk se přeruší nebo se opozdí, protože je teplota tiskové termohlavice příliš vysoká.	Počkejte, dokud se nezchladí. Jakmile bude dosaženo přípustného stavu, tisk bude automaticky pokračovat.
⚠️ není papír	Tiskárna nemá papír nebo zásuvka tiskárny není správně nasazená. Tiskový požadavek se odmítne, resp. probíhající tisk se přeruší.	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte novou roli papíru. • Nasaděte správně zásuvku tiskárny. Přerušený tisk se musí spustit znova přes funkci menu.

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
48 výhoz není možný	Vysunutí karty tachografu se odmítne: <ul style="list-style-type: none"> • Protože jsou možná právě načítány nebo přenášeny údaje, • Je opět požadována správně načtená jízdní karta v rámci registrovaného minutového rastru, • Probíhá změna dne podle UTC času, • Vozidlo jede, • nebo u variant ADR je popř. vypnuté zapalování. 	Vyčkejte, dokud DTCO 1381 funkci neuvolní, nebo odstraňte příčinu: Zastavte vozidlo, nebo zapněte zapalování. Poté znovu požadujte kartu tachografu.
48?1 neslužitl. záznam	V časové posloupnosti denních dat zaznamenaných na kartu řidiče se vyskytla nekonzistence.	Toto hlášení může být zobrazeno tak dlouho, dokud nebudou chybné záznamy přepsány novými daty! Pokud se toto hlášení zobrazuje permanentně, nechejte kartu tachografu zkontrolovat.
48c Vysuňte kartu	Při zápisu dat na kartu řidiče nastala chyba.	Během vysouvání karty se opakuje pokus komunikovat s kartou. Pokud i tento pokus selže, spustí se automaticky výtisk aktivit naposled uložených pro tuto kartu.
48?1 vadná karta	Při zpracování vložené karty tachografu se vyskytla chyba. Karta tachografu nebyla přijata a byla znova vysunuta.	Vyčistěte kontakty karty tachografu a vložte ji ještě jednou. Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, zkontrolujte, zda se jiná karta tachografu správně načte.
48?1 nesprávná karta	Vložená karta není kartou tachografu. Karta nebyla přijata a byla znova vysunuta.	Vložte, prosím, platnou kartu tachografu.



Piktogram / příčina	Význam	Opatření
MA závada přístroje	Porucha mechaniky karet, například není uzavřen zámek karty.	Vyjměte kartu tachografu a vložte ji ještě jednou.
MA1 závada přístroje	<ul style="list-style-type: none"> • Porucha na výstupu impulzů. • Na tachografu DTCO 1381 se vyskytla závažná porucha nebo se vyskytla závažná časová chyba. Například nereálný čas UTC. Karta tachografu nebyla přijata a byla znova vysunuta. 	<p>Zkontrolujte propojovací vedení nebo funkčnost připojeného řídícího přístroje.</p> <p>Postarejte se o to, aby byl tachograf co nejrychleji zkontrolován autorizovaným odborným servisem, případně vyměněn. Dbejte, prosím, na uvedené upozornění při chybné funkci tachografu, ➔ viz strana 75.</p>

Informativní upozornění

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
■ žádná data!	Funkci menu nelze vyvolat, protože v příhrádce na kartu ... <ul style="list-style-type: none"> • Není zasunuta žádná karta řidiče • nebo je zasunutá karta společnosti/kontrolní karta. 	Tato upozornění automaticky po 3 sekundách zmizí. Není zapotřebí žádných opatření.
• UTC korekce není možná!	Nelze vyvolat funkci menu: <ul style="list-style-type: none"> • Čas UTC byl během posledních 7 dnů již upraven. • Snažte se opravit UTC čas mezi 1 minutou před nebo minutu po půlnoci. 	
výtisk spuštěn ...	Zpětné hlášení vybrané funkce.	
zadání uloženo	Potvrzení, že tachograf DTCO 1381 zadání uložil.	□ □

Piktogram / příčina	Význam	Opatření
zobrazení není možné!	Dokud probíhá tisk, není možné zobrazovat data.	Tato upozornění automaticky po 3 sekundách zmizí. Není zapotřebí žádných opatření.
Prosím čekajte!	Karta tachografu nebyla ještě zcela načtena. Není možné vyuvolávat funkce menu.	
kalibrace za dny 18	Je naplánována další periodická kontrola, na příklad za 18 dnů. Nemohou být zohledněny potřebné kontroly na základě technických změn! Autorizovaná dílna může naprogramovat, od kterého dne se má toto upozornění objevovat. ➡ Detaily viz "Povinnost kontroly tachografů" od strany 93.	
vyprší za dní 15	Uvolněná karta tachografu bude na příklad za 15 dnů neplatná! Autorizovaná dílna může naprogramovat, od kterého dne se má toto upozornění objevovat.	
stahování v dnech 7	Další stažení dat z karty řidiče musí být provedeno například za 7 dnů (standardní nastavení). Autorizovaná dílna může naprogramovat, od kterého dne se má toto upozornění objevovat.	

Service Only!

Popis výrobku

Provozní režimy tachografu DTCO 1381

Karty tachografu


Uložená data

Správa času

Údržba a péče

Technické údaje

■ Provozní režimy tachografu DTCO 1381

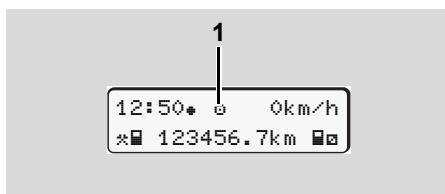

(1) Zobrazení provozního režimu

Tachograf DTCO 1381 má čtyři provozní režimy:

- Provoz "Ø"
- Majitel "Δ"
- Kontrola "□"
- Kalibrace "T"

V závislosti na tom, jaká karta (karty) tachografu je (jsou) vložena (vloženy), se tachograf DTCO 1381 automaticky přepne do následujícího provozního režimu:

Provozní režimy		Vstup na karty 1				
Vstup na karty 2	Žádná karta	Provoz	Provoz	Majitel	Kontrola	Kalibrace
	Karta řidiče	Provoz	Provoz	Majitel	Kontrola	Kalibrace
	Karta majitele	Majitel	Majitel	Majitel	Provoz	Provoz
	Kontrolní karta	Kontrola	Kontrola	Provoz	Kontrola	Provoz
	Dílenská karta	Kalibrace	Kalibrace	Provoz	Provoz	Kalibrace

V tomto stavu používá tachograf DTCO 1381 pouze kartu tachografu, která je vložena do vstupu na kartu 1.

■ Karty tachografu

Karty tachografu předepsané zákonodárci získáte prostřednictvím úřadů členských států EU.

► Karta řidiče

Kartou řidiče se řidič identifikuje vůči tachografu DTCO 1381. Karta řidiče slouží k normální jízdě a umožňuje ukládání, zobrazování nebo tisk aktivit pod touto identitou (při vložení pouze jedné karty řidiče).

► Karta majitele

Karta majitele identifikuje majitele a opravňuje k přístupu k datům tohoto majitele. Karta majitele povoluje zobrazení, tisk a stažení dat uložených ve velkokapacitní paměti, jakož i na vložené kartě řidiče. Případně (jednorázově na zařízení) zadání země registrace členského státu a státní poznávací značky v DTCO 1381.

Rovněž tak existuje možnost stahovat uživatelská data za pomocí příslušného systému managementu autoparků

dálkovým (remote) řízením. Karta majitele je určena pro vlastníky a držitele vozidel.

► Kontrolní karta

Kontrolní karta identifikuje úředníka kontrolního orgánu (např. policie) a umožňuje přístup do velkokapacitní paměti. Případné (jednorázové) zadání státní poznávací značky v Tachografu DTCO 1381.

Přístup je možný k veškerým uloženým datům a k datům vložené karty řidiče. Je možné je zobrazovat, tisknout nebo stahovat přes rozhraní pro stahování.

► Dílenská karta

Dílenskou kartu získají osoby z autorizovaného servisu, který je oprávněn k programování, kalibraci, aktivaci, kontrole atd.

► Zablokování karet tachografu

Pokud tachograf DTCO 1381 akceptuje vloženou kartu tachografu, mechanicky se uzamkne proti vyjmutí. Vyjmutí karty tachografu je možné pouze:

- při stojícím vozidle,
- po vysunutí (vyžádání) uživatelem,
- po uložení dat definovaných nařízením na kartu tachografu.

Automatické vysunutí

Detekuje-li DTCO 1381 poruchu při komunikaci s kartou, tak se pokouší přenést stávající data na kartu tachografu. Řidič je o poruše informován hlášením "■ Vysunout kartu" a je vyzván, aby vyňal kartu řidiče.

Výtisk aktivit naposled uložených pro kartu řidiče proběhne automaticky. ➔ *Detailedy viz "Chyba při komunikaci s kartou" na straně 22.*

► Přístupová práva karet tachografu

Přístupová práva k datům uloženým ve velkokapacitní paměti tachografu DTCO 1381 jsou upravena zákonem a uvolní se pouze s příslušnou kartou tachografu.

		Žádná karta	Karta řidiče	Karta majitele	Kontrolní karta	Dílenská karta
Tisk	Data řidiče	X	V	V	V	V
Zobrazení	Data vozidla	T1	T2	T3	V	V
Čtení	Data parametrů	V	V	V	V	V
	Data řidiče	X	V	V	V	V
	Data vozidla	T1	T2	T3	V	V
	Data parametrů	V	V	V	V	V
	Data řidiče	X	T2	V	V	V
	Data vozidla	X	X	T3	V	V
	Data parametrů	X	X	V	V	V

Data řidiče = Data na kartě řidiče
 Data vozidla = Data ve velkokapacitní paměti
 Data parametrů = Data pro přizpůsobení přístroje/kalibraci

V = Přístupová práva bez omezení
 T1 = Aktivity řidiče za posledních 8 dní bez identifikačních dat řidiče
 T2 = Identifikace řidiče pouze pro vloženou kartu
 T3 = Aktivity řidiče příslušného majitele
 X = není možné

■ Uložená data

► Karta řidiče

- Data pro identifikaci řidiče.

Po každém použití ve vozidle se uloží následující data:

- Použitá vozidla
- Aktivity řidiče, pro normálním jízdním režimu nejméně 28 dnů.
- Zadání země
- Události / poruchy, ke kterým došlo
- Informace o kontrolních aktivitách
- Specifické podmínky, při nichž se vozidlo nachází na trajektu, vlaku nebo ve stavu režimu Out of scope.

Pokud bude kapacita paměti vyčerpána, bude tachograf DTCO 1381 nejstarší data přepisovat.

► Karta majitele

- Identifikuje provozovatele a autorizuje přístup k uloženým datům provozovatele.

Pokud jde o aktivity provozovatele, jsou uložena následující data:

- Druh aktivity
 - Přihlášení / odhlášení
 - Stažení dat z velkokapacitní paměti
 - Stažení dat z karty řidiče
- Časový úsek (od/do), jehož data se stahovala.
- Identifikace vozidla
- Identita karty řidiče, z níž se stahuje data.

► Velkokapacitní paměť

- Velkokapacitní paměť zaznamenává a ukládá po dobu nejméně 365 kalendářních dnů data předepsaná podle nařízení (EHS) 3821/85, příloha I B.
- Vyhodnocování aktivit probíhá v intervalech jedné kalendářní minuty, přičemž DTCO 1381 vyhodnocuje nejdéle trvající související aktivitu v každém intervalu.

- DTCO 1381 dokáže uložit cca 168 hodin záznamu hodnot rychlosti s rozlišením jedné sekundy. Hodnoty se při tom registrují s časem a datem na sekundu přesně.
- Uložené hodnoty rychlosti s vysokým rozlišením (jedna minuta před mimořádnou prodlevou a jedna minuta po něm) podporují vyhodnocení při nehodě.

Data lze číst prostřednictvím stahovacího rozhraní:


- zákonem předepsané stažení 24 hodin,
- se speciálním softwarem pro stahování kompletní velkokapacitní paměti.

► VDO GeoLoc *

Volitelně je možný záznam pozičních dat a dat vozidla. ➔ Viz "VDO GeoLoc ** strana 18.

■ Správa času

Začátek a konec všech časových záznamů týkajících se pracovní doby, doby pohotovosti, doby řízení, doby odpocinku atd. ukládá tachograf DTCO 1381 v čase UTC.

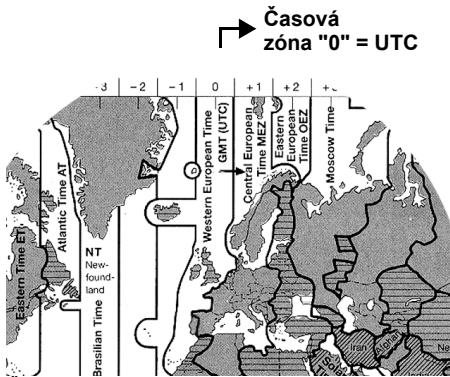

8
Časové zóny v Evropě
Čas UTC odpovídá časové zóně "0" na zeměkouli rozdělené do 24 časových zón (-12 ... 0 ... +12).

Čas zobrazený na displeji je z výroby nastaven na čas UTC. Místní čas lze nastavit funkcí z nabídky. ▶ Viz "Nastavení místního času" strana 67.

Offset časové zóny	Státy
00:00 (UTC)	UK / P / IRL / IS
+ 01:00 h	A / B / BIH / CZ / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB
+ 02:00 h	BG / CY / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR / UA
+ 03:00 h	RUS

Příklad:

Místní čas v Německu = 15:30 hodin (letní čas)

$$\begin{aligned}\text{Čas UTC} &= \text{Místní čas} - (\text{ZO} + \text{SO}) \\ &= 15:30 \text{ hodin} - (01:00 \text{ h} + 01:00 \text{ h})\end{aligned}$$

$$\text{Čas UTC} = 13:30 \text{ hodin}$$

► Přepočet na čas UTC

$$\text{Čas UTC} = \text{Lokální čas} - (\text{ZO} + \text{SO})$$

ZO = offset časové zóny

SO = offset letního času
(s koncem letního času tento offset odpadá)

(ZO + SO) = offset nastavený v tachografu DTCO 1381

■ Údržba a péče

► Čištění tachografu DTCO 1381

Čistěte těleso, displej a funkční tlačítka lehce navlhčenou utěrkou nebo čistící utěrkou z mikrovlnáken.

 Nepoužívejte žádné čistící prostředky, které způsobují oděr a také nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako jsou ředitla a benzín.

► Povinnost kontroly tachografi

Preventivní údržba tachografu DTCO 1381 není nutná. Minimálně každé dva roky musí řádnou funkcí tachografu DTCO 1381 zkонтrolovat autorizovaný odborný servis.

Dodatečné kontroly jsou zapotřebí, pokud ...

- Byly provedeny změny vozidla, například číslo impulsu cesty nebo obvodu pneumatik,
- Byla provedena oprava tachografu DTCO 1381,
- Se změní poznávací značka vozidla,

- Se čas UTC odchyluje o více než 20 minut.



Zajistěte, aby byl osazený štítek při každé dodatečné kontrole obnoven a byly dodrženy předepsané údaje. Postarejte se o to, aby DTCO 1381 nebylo v době povinné kontroly bez dodávky elektrické energie po dobu celkově delší než 12 měsíců, například odpojením baterie vozidla.

► Chování při opravě/výměně tachografu DTCO 1381

Autorizované servisy mohou z tachografu DTCO 1381 stahovat data a předávat je příslušnému majiteli.

Pokud není stažení uložených dat z důvodu poruchy možné, musí o tom servis majiteli vystavit potvrzení.



Data archivujte nebo si potvrzení pečlivě uschovejte pro případ zpětných dotazů.

► Likvidace komponent

 Tachograf DTCO 1381 likvidujte s příslušnými komponentami systému podle směrnic příslušného členského státu pro likvidaci kontrolních přístrojů EU.

■ Technické údaje

► DTCO 1381

Nejvyšší hodnota měřicího rozsahu	220 km/h (podle přílohy I B) 250 km/h (pro ostatní použití vozidla)
LCD displej	2 řádky po 16 znacích
Teplota	Provoz: -20 až 70 °C Provoz ADR: -20 až 65 °C Skladování: -40 až 85 °C
Napětí	24 nebo 12 voltů DC
Hmotnost	600 g (+/- 50 g)
Příkon	Standby za provozu: max. 30 mA (12 V) max. 5,0 A (12 V) max. 20 mA (24 V) max. 4,2 A (24 V)
EMV / EMC	ECE R10
Tepelná tiskárna	Velikost znaku: 2,1 x 1,5 mm Šířka tisku: 24 znaků / řádek Rychlosť: cca 15 - 30 mm/s Tisk diagramů
Krytí	IP 54
Možné zvláštní vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • Varianty ADR • Zákaznická přední stěna, osvětlení displeje a tlačítek • Automatické nastavení aktivit po zapalování zapnuto/vypnuto • Tisk a stahování profilů v/n, stav vstupu D1/D2 • VDO Counter / VDO GeoLoc

► Role papíru

Okolní podmínky	Teplota: -25 až 70 °C
Rozměry	Průměr: cca. 27,5 mm Šířka: 56,5 mm Délka: cca. 8 m
Obj. č.	1381.90030300 Originální náhradní role papíru obdržíte u Vašeho prodejního a servisního centra.



Upozornění

Používejte (objednávejte) pouze ty role papíru (originální papír do tiskárny VDO), na kterých jsou zřetelně uvedeny typ tachografu (DTCO 1381) s kontrolní značkou "■ 84" a platný homologační znak "■ 174" nebo "■ 189".

Piktogramy a příklady výtisku

Přehled piktogramů

Zkratky zemí

Příklady výtisku

Vysvětlivky k příkladům výtisku

Účel záznamu u událostí nebo poruch

■ Přehled piktogramů

Provozní režimy	
⌂	Majitel
☒	Kontrola
⌚	Provoz
ⓘ	Kalibrace
✉	Stav výroby

Osoby	
⌂	Majitel
☒	Kontrolor
⌚	Řidič
ⓘ	Servis / kontrolní úřad
✉	Výrobce

Aktivity	
☒	Doba pohotovosti
⌚	Doba řízení
ⓘ	Přestávka a odpočinek
※	Ostatní pracovní doba
ⓘ	Platné přerušení
?	Neznámé

Přístroje / funkce	
1	Vstup na karty 1; Řidič 1
2	Vstup na karty 2; Řidič 2
ⓘ	Karta tachografu (zcela načtena)
-	Karta tachografu vložena; relevantní data načtena
⌚	Hodiny
🖨	Tiskárna / výtisk
↳	Zadání
▢	Zobrazení
ⓘ	Rejestrowanie danych pozycji i pojazdu jest włączone (np. VDO GeoLoc *).
฿	Licenční kód
⤷	Externí uložení Stahování (kopírování) dat
⤸	Probíhá přenos dat
⤹	Senzor
⤻	Vozidlo / jednotka vozidla / tachograf DTCO 1381
⌚	Velikost pneumatik
⤵	Napájení
⤶	Dálkové ovládání

Různé	
!	Událost
×	Porucha
ⓘ	Upozornění / varování pracovní doby
⤸	Začátek směny
*	Místo
🔒	Bezpečnost
⤷	Rychlosť
⌚	Doba
Σ	Celkem / souhrn
⤹	Konec směny
⤶	Manuální zadání činností řidiče

Specifické podmínky	
OUT	Kontrolní přístroj není zapotřebí
⤶	Pobyt na převozu nebo vlaku

Kvalifikátory	
24h	Denní
⤸	Týden
⤹	Dva týdny
⤵	Od nebo do

► Kombinace piktogramů

Různé	
	Místo kontroly
	Počáteční doba
	Koncová doba
	Začátek "out of scope": Kontrolní přístroj není zapotřebí
	Konec "out of scope"
	Místo na začátku pracovního dne (začátku směny)
	Místo na konci pracovního dne (konci směny)
	Z vozidla
	Tisk karty řidiče
	Tisk vozidla / tachografu DTCO 1381
	Zadání vozidla / tachografu DTCO 1381
	Zobrazení karty řidiče
	Zobrazení vozidla / tachografu DTCO 1381
	Místní čas
	čas majitel
	Korekce UTC

Karty	
	Karta řidiče
	Karta majitele
	Kontrolní karta
	Dílenská karta
	Žádná karta

Řízení	
	Tým
	Součet časů řízení za dva týdny

Výtisky	
	Denní aktivity řidiče (denní hodnota) z karty řidiče
	Události a poruchy z karty řidiče
	Denní aktivity řidiče (denní hodnota) z tachografu DTCO 1381
	Události a poruchy z tachografu DTCO 1381
	Překročení rychlosti
	Technické údaje
	Aktivity řidiče
	Období s aktivovaným dálkovým ovládáním

	v-diagram
	Status D1/D2 diagram *
	Rychlostní profily *
	Profily frekvence otáček *
	Informace ze senzorů
	Bezpečnostní informace

Zobrazení	
	Denní aktivity řidiče (denní hodnota) z karty řidiče
	Události a poruchy z karty řidiče
	Denní aktivity řidiče (denní hodnota) vozidla / tachografu DTCO 1381
	Události a poruchy vozidla / tachografu DTCO 1381
	Překročení rychlosti
	Technické údaje
	Majitel

Události	
!	Vložení neplatné karty tachografu
!	Překrývání času
!	Vložení karty řidiče během jízdy
>>	Překročení rychlosti
!	Chyba v komunikaci se senzorem
!	Nastavení času (servisem)
!	Konflikt karet
!	Jízda bez platné karty řidiče
!	Poslední proces karty nebyl správně dokončen
!	Přerušení napájení
!	Porušení bezpečnosti
>	Kontrola překročení rychlosti
!	Konflikt pohybů vozidla

Poruchy	
x	Chybná funkce karty
x	Porucha zobrazení
x	Porucha tiskárny
x	Interní porucha tachografu DTCO 1381
x	Porucha při stahování

	Porucha senzoru
--	-----------------

	Výstraha pro dobu řízení
	Pauza!

Manuální proces zadávání	
	Zadání "Aktivity"
?	Zadání "Neznámá Aktivita"
	Zadání "Místa" na konci směny
	Zadání "Místa" na začátku směny

Upozornění	
	Chybné zadání
	Přístup do menu není možný
	Proveďte zadání
	Tisk není možný
	Došel papír
	Tisk odložen
	Chybná karta
	Vysuňte kartu
	Špatná karta
	Vysunutí není možné
	Postup odložen
	Záznam je nekonzistentní

	Porucha přístroje
	Neplatné za ... dnů
	Kalibrace za ... dnů
	Stažení dat z karty řidiče za počet dnů ...

VDO Counter *	
	Zbývající doba řízení
	Začátek doby dalšího řízení
	Budoucí doba řízení
	Zbývající doba přestávky/odpočinku
	Zbývající doba do začátku denní, týdenní doby odpočinku

■ Zkratky zemí

Přiřazení hodnoty	
A	Rakousko
AL	Albánie
AND	Andorra
ARM	Arménie
AZ	Ázerbájdžán
B	Belgie
BG	Bulharsko
BIH	Bosna a Hercegovina
BY	Bělorusko
CH	Švýcarsko
CY	Kypr
CZ	Česká republika
D	Německo
DK	Dánsko
E	Španělsko ¹⁾
EC	Evropské společenství
EST	Estonsko
EUR	Zbytek Evropy
F	Francie
FIN	Finsko

FL	Lichtenštejnsko
FR/FO	Faerské ostrovy
GE	Gruzie
GR	Řecko
H	Maďarsko
HR	Chorvatsko
I	Itálie
IRL	Irsko
IS	Island
KZ	Kazachstán
L	Lucembursko
LT	Litva
LV	Lotyšsko
M	Malta
MC	Monako
MD	Moldavská republika
MK	Makedonie
MNE	Černá Hora
N	Norsko
NL	Nizozemí
P	Portugalsko
PL	Polsko


RO	Rumunsko
RSM	San Marino
RUS	Ruská federace
S	Švédsko
SK	Slovensko
SLO	Slovinsko
SRB	Srbsko
TM	Turkmenistán
TR	Turecko
UA	Ukrajina
UK	Spojené království, Alderney, Guernsey, Jersey, Ostrov Man, Gibraltar
UZ	Uzbekistán
V	Vatikán
WLD	Zbytek světa

1) ➔ Viz "Značky regionů" strana 100.

► Značky regionů

Přiřazení hodnoty – Španělsko

AN	Andalusie
AR	Aragonie
AST	Asturie
C	Kantabrie
CAT	Katalánie
CL	Kastilie-León
CM	Kastilie-La Mancha
CV	Valencie
EXT	Extremadura
G	Galícia
IB	Baleárské ostrovy
IC	Kanárské ostrovy
LR	La Rioja
M	Madrid
MU	Murcia
NA	Navarra
PV	Baskicko

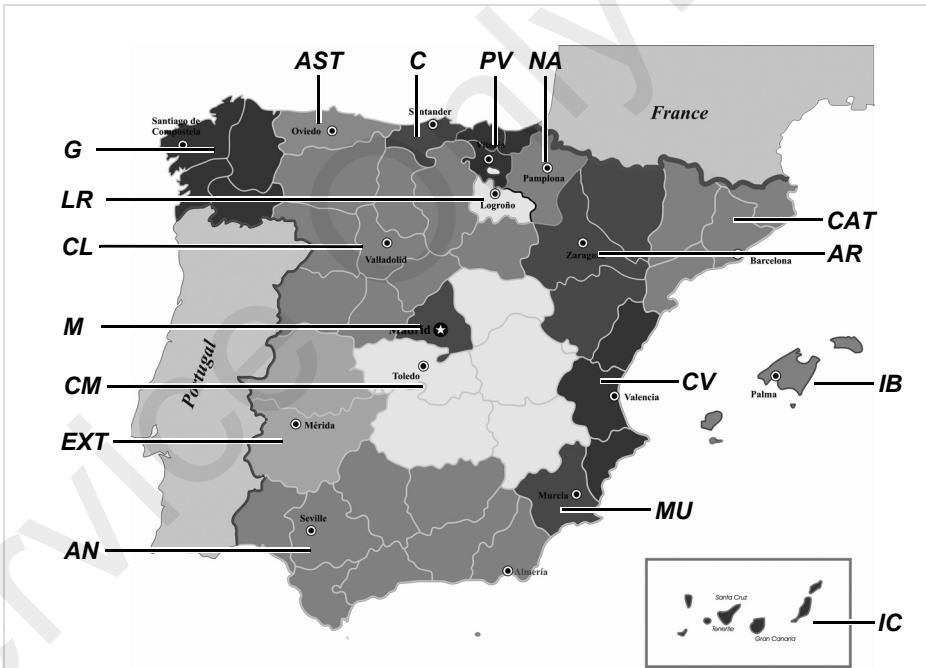

■ Příklady výtisku

► Denní sestava karty řidiče

1	▼ 26.11.2017 14:55 (UTC)
2	24h▼
3	▪ Schmitt Peter eID /12345678901234 5 6
3a	▫ Rosenz Winfried eID /45678901234567 7 8 04.01.2018
4	A ABC12345678901234 D AVS VM 612
5	B Continental Automotive GmbH 1381.12345678901
6	T NFZ-Profi Service & Ve rtrieb TBD /87654321087654 3 2 T 02.04.2016
7	eID /12345678901234 5 6 D 11.11.2017 11:11 ▼
8	25.11.2017 310
8a	? 00:00 06h00 D 06:00 00h17
8b	A D AVS VM 612 95 872 km

↓

8c	* 06:17 00h45 * 07:02 00h39 ee D 07:41 01h19 ee 95 958 km: 86 km
8a	? 09:00 00h24 — 2 —
8b	A S LDR 243 205 002 km
8c	D 09:24 02h30 ee * 11:54 00h39
8a	? 12:33 00h10 — 1 —
8c	D 12:43 02h27 H 15:10 01h12 D 16:22 00h16 D 16:38 00h42 16:38 — 4 —
8d	D 17:20 00h52 * 18:12 00h24 H 18:36 00h02 205 408 km: 231 km
8e	? 18:38 05h22 — 2 —
8a	D 06:00 D H 09:00 D H 09:24 D 205 002 km H 12:33 D 205 177 km D 12:43 D 205 177 km
11	
11a	

↓

↓

11d	* 18:38 CH 205 408 km D 04h54 317 km * 02h27 D 03h29 H 01h14 ? 11h56 ee 04h28
12	x D 0 10.11.2017 12:45 00h04
12c	I D 0 05.08.2017 09:23 (0) 00h01 A D AVS VM 612
13	A D /VS VM 612 — !x A — » 5 15.11.2017 16:42 (2) 00h12 eID /98765432109876 5 4 eIF /12345678901234 5 6
13c	» 4 15.10.2017 11:10 (95) 00h30 eID /45678901234567 7 8 eIF /12345678901234 5 6 x D 0 10.11.2017 12:45 00h04 eID /45678901234567 7 8
22	▫ Friedrichshafen ▫ Schmitt Peter ▫ Rosenz Winfried

↓

Zvláštnost při "Denní sestava karty řidiče"

8f

■ D /12345678901234 5 6
□ 11.11.2017 11:11
25.11.2017 310
-----? !oo ? -----

? 00:00 06h00
□ 06:00 00h17
-----1-----

8g

A D /VS VM 612
95 872 km
* 06:17 00h45
* 07:02 00h39 oo
o 07:41
km: km
-----Σ-----
* 06:00 D
95 872 km
o 00h00 km

9
8h

25.11.2017 310

OUT
-----1-----
A D /VS VM 612
95 872 km
h 00:00 07h02
* 07:02 00h39

► Události / poruchy karty řidiče

1	! 11.11.2017 11:11 (UTC)
2	!x■
3	! Schmitt Peter ■ D /12345678901234 5 6
3a	! Rosenz Winfried ■ D /45678901234567 7 8 04.01.2018
4	A ABC12345678901234 D /VS VM 612
12a	!‡ 04.04.2017 02:14 06h03
12c	A S /LCR 243 !‡ o 04.11.2017 18:12 00h01 A D /VS VM 612 !‡ o 10.02.2017 08:12 00h05 A D /S VD 432 !‡ 12.12.2016 10:15 00h10 A D /VS VM 612 !‡ 10.05.2017 08:45 00h01 A D /VS VM 612

12c	! 05.08.2017 09:23 122 00h01 A D /VS VM 612
12b	! 17.04.2017 16:04 111 01h02 A D /VS VM 612
12c	x‡ 10.11.2017 12:45 00h04 A D /VS VM 612
12c	x‡ 11.02.2017 18:02 00h03 A D /VS VM 612
22	x‡ 20.12.2016 01:54 00h04 A D /S VD 432 ----- o UIM o Schmitt Peter o Rosenz Winfried

► Denní sestava vozidla

1	▼ 27.11.2017 16:55 (UTC) 24hAV
2	□-----
3	▫ Schmitt Peter ▫OK /12345678901234 5 6 A ABC12345678901234 D AVS VM 612
4	□-----
5	B Continental Automotive GmbH 1381.12345678901
6	T NFZ-Profi Service & Ve rtrieb ▫OK /87654321087654 3 2 T 02.04.2016
7	□-----
8	▫OK /12345678901234 5 6 ▫ 11.11.2017 11:11 □▼
9	25.11.2017 95 872 - 96 284 km
10	□-----1
10a	▫ 00:00 06h17 95 872 km 0 km
10b	▫ Rosenz Winfried ▫OK /45678901234567 7 8 04.01.2018
10c	A+S LCR 243 24.11.2017 18:54
10d	95 872 km M

↓

10e	* 06:17 00h45 * 07:02 00h39 □ ▫ 07:41 01h19 □ 95 958 km 86 km
10g	▫-----
10a	95 958 km * 09:00 00h05 95 958 km 0 km
10b	▫ Mustermann Heinz-Dieter ▫OK /12345678901234 5 6 16.06.2017
10c	A+D M MS 680 24.11.2015 18:54
10d	95 958 km * 09:05 00h25 ▫ 09:30 02h55 ▫ 12:25 01h18 12:25 A-----
10f	▫ 13:43 00h03 * 13:46 00h02 □ ▫ 13:48 00h45 □ * 14:33 00h35 □ ▫ 15:08 01h02 □ 96 206 km 248 km
10e	▫-----
10g	96 206 km ▫ 16:10 00h20 96 206 km 0 km
10f	▫-----
10g	▫ Rosenz Winfried ▫OK /45678901234567 7 8 04.01.2018
10h	▫ Anton Max ▫OK /56789567895678 9 5 25.10.2017

↓

↓

10a	▫-----
10h	96 274 km * 18:37 00h23 ▫ 19:00 00h21 ▫ 19:21 04h39 96 284 km 10 km
10a	▫-----
11	▫-----Σ
11b	▫ 00h21 10 km * 00h28 □ 00h00 ▫ 11h16
11c	2▫----- * 00h00 □ 12h16 ▫ 07h02
11e	▫ Rosenz Winfried ▫OK /45678901234567 7 8 04.01.2018
11f	95 958 km ▫ 01h19 86 km * 01h24 □ 00h00 ▫ 00h00 ▫ 01h58

↓

↓

13	!e 1 25.11.2017 19:01 (1) 00:20
13c	>> 5 15.11.2017 16:42 (2) 00h12 eBD /98765432109876 5 4 eBF /12345678901234 5 6 x 0 10.11.2017 12:45 00h04 eBD /45678901234567 7 8 iRy e+ 17.11.2017 14:34 e+ 17.11.2017 15:29 D* Lindau D* Schmitt Peter e+ e
21	
22	

9

↓

10i	1 OUT e Rosenz Winfried eBD /45678901234567 7 8 04.01.2018 A+S /LCR 243
------------	---

► Události / poruchy vozidla

1	▼ 24.10.2017 16:07 (UTC) !xAT
2	D Schmitt Peter eBD /12345678901234 5 6
3	A ABC12345678901234 D /VS VM 612
4	!e 0 10.08.2017 08:12 (0) 00h01 eBD /12345678901234 5 6 eBF /12345678901234 5 6
13a	!e 0 10.08.2017 08:20 (0) 00h03 eBD /12345678901234 5 6 eBF /12345678901234 5 6
13c	!e 1 15.10.2017 07:02 (1) 00h54 ■ !e 2 15.10.2017 07:02 (1) 00h54 ■ !e 3 15.03.2016 07:56 (1) 00h01 eBF /12345678901234 5 6 eBB /22335578901234 1 2
22	>> 4 15.10.2017 11:10 (95) 00h30 eBD /45678901234567 7 8 eBF /12345678901234 5 6

↓

13b	!e 0 17.04.2017 16:04 (0) 01h02 eBD /45678901234567 7 8 eBF /12345678901234 5 6 TUK /54321987654321 9 8
13c	!e 0 05.08.2017 09:23 (0) 00h01 eBD /45678901234567 7 8 x 0 10.08.2017 07:00 00h02 eBD /12341234123412 3 4
22	x 0 05.05.2016 07:15 00h14 eBD /12345678901234 5 6 eBF /12345678901234 5 6 x 6 05.05.2016 07:15 00h14 eBD /12345678901234 5 6 eBF /12345678901234 5 6 x 12 09.2017 21:00 00h01 ■ xAll 0 02.06.2017 21:00 00h30 eBD /12341234123412 3 4

► Překročení rychlosti

1	▼ 24.10.2017 14:50 (UTC) ➤ 90 km/h
2	o Mustermann Heinz-Dieter eID /12345678901234 5 6 16.06.2017
3	A ABC12345678901234 D AVS VM 612 ➤
4	➤ 13.03.2017 14:15 ➤ 17.04.2017 17:44 (< 7) ➤
19	➤ 24.05.2016 14:02 00h06 98 km/h 92 km/h (< 1) o Förster Thomas eID /98765432109876 5 4 ➤(365)
20c	➤ 15.10.2017 11:10 00h30 98 km/h 95 km/h (< 95) o Rosenz Winfried eOK /45678901234567 7 8
20a	o MHD /45678901234567 1 0 ➤(10)
20b	➤ 16.05.2017 17:10 00h15 94 km/h 92 km/h (< 12) o Mustermann Heinz-Dieter eID /12345678901234 5 6
20c	o .. o .. o Mustermann Heinz
22	o ..

► Technické údaje


1	▼ 25.10.2017 14:50 (UTC) TeT
2	o Spedition Mustermüller eBD /12341234123412 3 4
3a	o Mustermann Heinz-Dieter eID /12345678901234 5 6 16.06.2017
4	A ABC12345678901234 D AVS VM 612
14	B Continental Automotive GmbH H.-Hertz-Str.45 78052 VS-Villingen 1381.12345678901234567 e1-84 12345678 2017 V xxxx 17.04.2017
15	I 87654321 e1-175 08.03.2016
16	T Fa. Mustermann & NFZ- Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen TBD /89012345678901 5 6 21.01.2017
16a	T Fa. Mustermann & NFZ- Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen TBD /45678901234567 8 9 21.01.2017
16b	T 08.03.2016 (1) A ABC12345678901234

↓


17	! e 08.03.2016 14:00 e 08.03.2016 15:00 T Fa. Mustermann & NFZ- Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen TBD /45678901234567 8 9 21.01.2015
17a	! e 28.08.2016 13:00 e 28.08.2016 13:26 T Kienzle ARGO GMBH Bismarckstr. 19 Berlin -Steglitz TBD /89012345678901 5 6 19.10.2015 ! x4
18	! 18.10.2017 06:34 x 30.09.2017 18:15 B ATTACHMENT
26	SMU V xx,xx All
27	CAN: 1 Source: speed Gain: 0.00390625 Factor: 0.926 II
28	CR(EU) No.1266/2009: XX iB
29	Seal: ????????

9


► Aktivity řidiče

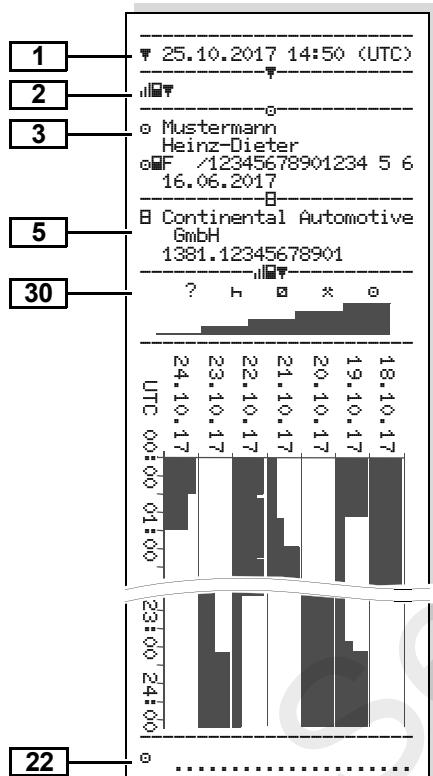

► v-diagram

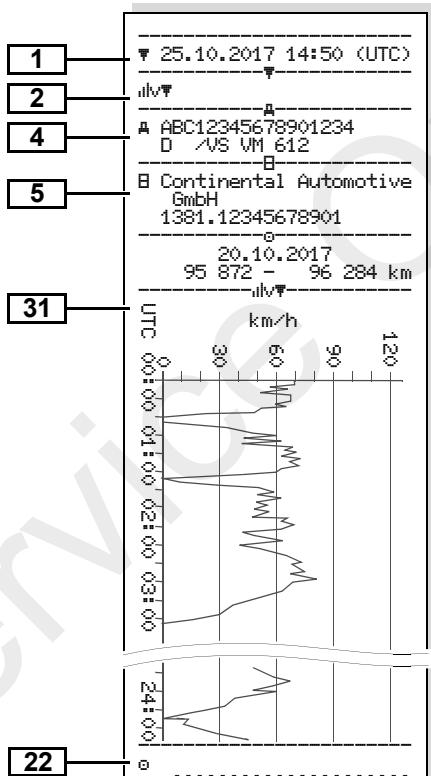

► Status D1/D2 diagram *

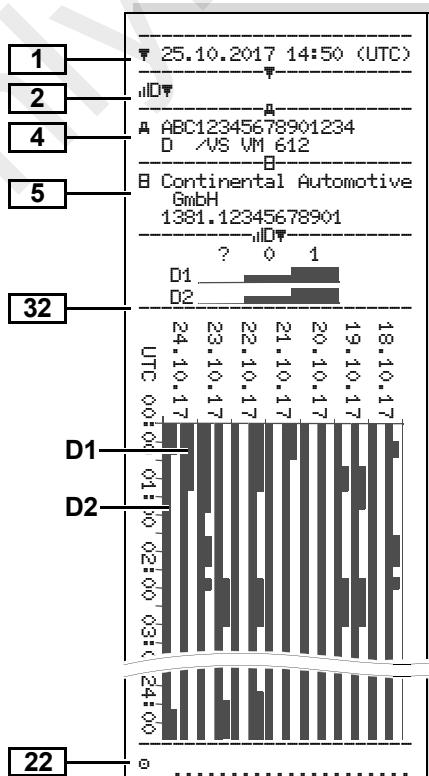

► Profil rychlosti *

1	▼ 27.11.2017 17:05 (UTC)
2	%v▼
3	▲ Spedition Mustermüller ØKD /12341234123412 3 4
4	▲ ABC12345678901234 D /VS VM 612
25	● 25.11.2017 00:00 25.11.2017 06:17 --- km/h ---
23	112 <=v< 221 00h00 ● Mustermann Heinz-Dieter 25.11.2017 18:37 26.11.2017 00:00 --- km/h --- 0 <=v< 1 05h02 1 <=v< 10 00h01 10 <=v< 16 00h02 16 <=v< 24 00h04 24 <=v< 32 00h05 32 <=v< 40 00h05 40 <=v< 48 00h04 48 <=v< 56 00h00 56 <=v< 64 00h00 64 <=v< 72 00h00 72 <=v< 80 00h00 80 <=v< 88 00h00 88 <=v< 96 00h00 96 <=v< 104 00h00 104 <=v< 112 00h00 112 <=v< 221 00h00
24	●
22	●

► Profil otáček motoru *


1	▼ 27.11.2017 17:05 (UTC)
2	%n▼
3	▲ Spedition Mustermüller ØKD /12341234123412 3 4
4	▲ ABC12345678901234 D /VS VM 612
25	● 25.11.2017 00:00 25.11.2017 06:17 --- rpm ---
23	3281 <=n< * 00h00 ● Mustermann Heinz-Dieter 25.11.2017 18:37 26.11.2017 00:00 --- rpm --- 0 <=n< 1 05h02 1 <=n< 234 00h00 234 <=n< 469 00h00 469 <=n< 703 00h00 703 <=n< 938 00h00 938 <=n< 1172 00h00 1172 <=n< 1406 00h03 1406 <=n< 1641 00h03 1641 <=n< 1875 00h04 1875 <=n< 2109 00h09 2109 <=n< 2344 00h02 2344 <=n< 2578 00h00 2578 <=n< 2812 00h00 2812 <=n< 3047 00h00 3047 <=n< 3281 00h00 3281 <=n< * 00h00
25	●
22	●

► Výtisk v místním čase

33	!!! No lesal printout!!!
34	e+ 25.11.2017 01:00 +e 26.11.2017 01:00 UTC +01h00
35	▼ 26.11.2017 15:55 (LOC)
36	24h▼* ● Rosenz Winfried ØKD /45678901234567 7 8 04.01.2018 A ABC12345678901234 D /VS VM 612 B Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 T MFZ-Profi Service & Ve ritrieb ØKD /87654321087654 3 2 T 02.04.2016 D /12345678901234 5 6 D 11.11.2017 12:11 □▼

■ Vysvětlivky k příkladům výtisku

- Na přání může být sestava opatřena firemním logem.

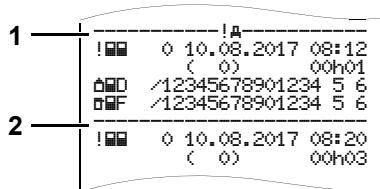

Každý výtisk se skládá z posloupnosti různých datových bloků vymezených označovačem bloků (1).

Datový blok obsahuje jeden nebo více datových záznamů vymezených označovačem datových záznamů (2).

Bezprostředně po označovači bloků se netiskne žádný označovač datového záznamu!

9

► Legenda k datovým blokům

1	Datum a čas výtisku v čase UTC
2	<p>Druh výtisku: = Denní sestava karty řidiče = Události / poruchy karty řidiče = Denní sestava DTCO 1381 = Události / poruchy z tachografu DTCO 1381 = Překročení rychlosti Navíc se vytiskne nastavená hodnota nejvyšší, zákonem povolené rychlosti. = Technické údaje = Aktivity řidiče = v-diagram Volitelné sestavy: = Status D1/D2 diagram * = Profil rychlosti * = Profil otáček motoru *</p>

3	Údaje o držiteli vložené karty tachografu: = kontrolor = řidič = majitel = servis / kontrolní úřad <ul style="list-style-type: none"> • Příjmení • Jméno • Identifikace karty • Karta platí do ... U karet tachografu nevázaných na určitou osobu se namísto jména tiskne název kontrolního úřadu, majitele nebo servisu.
3a	Údaje o držiteli další karty tachografu
4	Identifikace vozidla: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikační číslo vozidla • Schvalujucí členský stát a značka vozidla
5	Identifikace tachografu: <ul style="list-style-type: none"> • Výrobce tachografu • Číslo dílu tachografu DTCO 1381

6	<p>Poslední kalibrace tachografu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název servisu • Identifikace dílenské karty • Datum kalibrace
7	<p>Poslední kontrola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikace kontrolní karty • Datum, čas a druh kontroly <p>■ = Stažení z karty řidiče └ = Stažení z tachografu DTCO 1381 ┌ = Tisk □ = Zobrazení</p>
8	<p>Seznam všech aktivit řidiče v pořadí podle výskytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalendářní den výtisku a počítadlo přítomnosti (počet dní, ve kterých byla karta použita).
8a	<p>? = Doba, nevložená karta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuálně zadaná činnost po vložení karty řidiče s piktogramem, začátkem a dobou trvání.
8b	<p>Vložení karty řidiče do zásuvky (vstup na kartu 1 nebo vstup na kartu 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schvaluječí členský stát a značka vozidla • Stav kilometrů při vložení karty
8c	<p>Aktivity karty řidiče:</p> <p>Začátek a doba trvání a status řízení vozidla ☰ = Posádka</p>
8d	<p>Specifické podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čas zadání a piktogram, na příkladu: Převoz nebo vlak
8e	<p>Vyjmutí karty řidiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stav kilometrů a trasa ujetá od posledního vložení
8f	<p>Pozor: Nekonzistence v záznamu údajů je možná, protože tento den byl na kartě tachografu uložen dvojmo.</p>
8g	<p>Aktivita neukončena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při tisku se zasunutou kartou řidiče může být doba trvání aktivity a denní shrnutí neúplné.
8h	<p>Specifická podmínka "OUT of scope" byla na začátku dne zapnuta.</p>
9	<p>Začátek výpisu všech aktivit řidiče z tachografu DTCO 1381:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalendářní den výtisku • Stav kilometrů v 00:00 hodin a 23:59 hodin
10	<p>Chronologie všech aktivit ze vstupu na karty 1</p>
10a	<p>Doba, během které nebyla ve vstupu na karty 1 vložena žádná karta řidiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stav kilometrů na začátku doby • Aktivita(-y) nastavená(-é) během této doby • Stav kilometrů na konci doby a ujetá trasa
10b	<p>Vložení karty řidiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příjmení řidiče • Jméno řidiče • Identifikace karty • Karta platí do ...
10c	<ul style="list-style-type: none"> • Schvaluječí členský stát a poznávací značka předchozího vozidla • Datum a čas vyjmutí karty z předchozího vozidla

10d	<ul style="list-style-type: none"> Stav kilometrů při vložení karty řidiče M = bylo provedeno manuální zadání 	11a	Zadaná místa: <ul style="list-style-type: none"> *I* = Čas začátku se zemí a případně regionem I* = Čas konce se zemí a případně regionem Stav kilometrů vozidla 	11e	<ul style="list-style-type: none"> Celková doba odpočinku a neznámá doba Celková doba činnosti v posádce
10e	Seznam aktivit: Piktogram aktivity, začátek a doba trvání a status řízení vozidla oo = Posádka	11b	Souhrn časových úseků, kdy nebyla ve vstupu na karty 1 vložena žádná karta řidiče: <ul style="list-style-type: none"> Zadaná místa v chronologickém pořadí (na příkladu není žádný záznam) Všechny aktivity ze vstupu na karty 1 	11f	<ul style="list-style-type: none"> Souhrn aktivit, řazený chronologicky podle řidiče (na řidiče, kumulativně pro oba vstupy na karty): <ul style="list-style-type: none"> Příjmení, jméno, identifikace karty řidiče *I* = Čas začátku se zemí a případně regionem I* = Čas konce se zemí a případně regionem Aktivity tohoto řidiče: celková doba řízení a ujetá trasa, celková pracovní doba a doba pohotovosti, celková doba činnosti v posádce.
10f	Zadání specifických podmínek: Čas zadání a piktogram podmínky A = Převoz nebo jízda vlakem OUT+ = Začátek (kontrolní přístroj není zapotřebí) +OUT = Konec	11c	Souhrn časových úseků, kdy "nebyla vložena karta řidiče" ve vstupu na karty 2: <ul style="list-style-type: none"> Zadaná místa v chronologickém pořadí (na příkladu není žádný záznam) Všechny aktivity ze vstupu na karty 2 	12	Seznam posledních pěti událostí nebo poruch uložených na kartě řidiče.
10g	Vyjmutí karty řidiče: • Stav kilometrů a ujetá trasa	11d	Denní souhrn "Celkových hodnot aktivit" z karty řidiče: <ul style="list-style-type: none"> Celková doba řízení a ujetá trasa Celková pracovní doba a doba pohotovosti 	12a	Seznam všech událostí uložených na kartě řidiče, seřazených podle druhu chyby a data.
10h	Chronologie všech aktivit ze vstupu na karty 2				
10i	Specifická podmínka "OUT of scope" byla na začátku dne zapnuta.				
11	Denní souhrn				

12b	Seznam všech poruch uložených na kartě řidiče, seřazených podle druhu chyby a data.	13a Seznam všech zaznamenaných nebo přetrvávajících událostí tachografu DTCO 1381.	
12c	<p>Datový záznam události nebo poruchy</p> <p>Řádek 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piktogram události nebo poruchy • Datum a začátek <p>Řádek 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Události, které podléhají porušení bezpečnosti, jsou rozčleneny pomocí dodatečného kódování. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Viz "Účel záznamu u událostí nebo poruch" strana 115. • Doba trvání události nebo poruchy <p>Řádek 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schvalující členský stát a poznávací značka vozidla, ve kterém se události nebo poruchy vyskytly. 	<p>13b Seznam všech zaznamenaných nebo přetrvávajících poruch tachografu DTCO 1381.</p> <p>13c Datový záznam události nebo poruchy</p> <p>Řádek 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piktogram události nebo poruchy • Kódování účelu datového záznamu. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Viz "Účel záznamu u událostí nebo poruch" strana 115. • Datum a začátek <p>Řádek 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Události, které podléhají porušení bezpečnosti, jsou rozčleneny pomocí dodatečného kódování. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Viz "Kódování účelu záznamu" strana 115. 	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podobných událostí v tento den. ➡ Viz "Počet podobných událostí" strana 116. • Doba trvání události nebo poruchy <p>Řádek 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikace karty (karet) řidiče vložené (vložených) na začátku nebo na konci události nebo poruchy (maximálně čtyři záznamy). • "—" zobrazí se, pokud není vložena žádná karta řidiče.
13	Seznam posledních pěti uložených nebo ještě aktivních událostí/poruch tachografu DTCO 1381.	14 Identifikace tachografu:	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobce tachografu • Adresa výrobce tachografu • Typ tachografu • Číslo schválení typu • Sériové číslo • Rok výroby • Verze a datum instalace operačního softwaru


<p>15</p> <p>Identifikace senzoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sériové číslo • Číslo konstrukčního schválení • Datum první instalace (první propojení s DTCO 1381) 	<p>16</p> <p>Data kalibrace</p>	<p>16a</p> <p>Seznam kalibračních dat (v datových záznamech):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název a adresa servisu • Identifikace dílenské karty • Dílenská karta platí do ... 	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikační číslo vozidla • Schvalujucí členský stát a poznávací značka vozidla • w = Počet otáček vozidla • k = konstanta nastavená v tachografu DTCO 1381 pro vyrovnání rychlosti • 1 = skutečný obvod pneumatiky • Φ = velikost pneumatik • \triangleright = Zákonem povolená nejvyšší rychlosť • Starší a nový stav kilometrů 	<p>18</p> <p>Neaktuálnější zaznamenaná událost a neaktuálnější porucha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $!$ = nejnovější událost, datum a čas • \times = nejnovější porucha, datum a čas 	<p>19</p> <p>Informace při kontrole "Překročení rychlosti":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum a čas poslední kontroly • Datum a čas prvního překročení rychlosti od poslední kontroly, jakož i počet dalších překročení.
<p>16b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum a účel kalibrace: <ul style="list-style-type: none"> 1 = Aktivace; záznam známých kalibračních dat k okamžiku aktivace 2 = První osazení; první kalibrační data po aktivaci tachografu DTCO 1381 3 = Osazení po opravě – přístroj na výměnu; první kalibrační data v současném vozidle 4 = pravidelná dodatečná kontrola; kalibrační data dodatečné kontroly 5 = Zadání státní poznávací značky majitelem 6 = vypnutí IMS 	<p>17</p> <p>Nastavení času</p>	<p>17a</p> <p>Seznam všech dostupných dat o nastavení času:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum a čas, staré • Datum a čas, změněné • Název servisu, který čas nastavoval • Adresa servisu • Identifikace dílenské karty • Dílenská karta platí do ... <p>Poznámka: Z 2. datového záznamu je patrné, že nastavený čas UTC byl korigován autorizovaným servisem.</p>	<p>20</p> <p>První překročení rychlosti po poslední kalibraci.</p>	<p>20a</p> <p>5 nejzávažnějších překročení rychlosti za posledních 365 dní.</p>	<p>20b</p> <p>Posledních 10 zaznamenaných překročení rychlosti. Při tom se pro každý den ukládá nejzávažnější překročení rychlosti.</p>

<p>20c Zadání u překročení rychlosti (chronologicky řazeno podle nejvyšší průměrné rychlosti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum, čas a doba trvání překročení • Nejvyšší rychlosť a průměrná rychlosť překročení, počet podobných událostí během tohoto dne • Příjmení řidiče • Jméno řidiče • Identifikace karty řidiče <p>Poznámka: Pokud v bloku neexistuje žádný datový záznam překročení rychlosti, zobrazí se "----".</p>	<p>22 Ruční údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • = Místo kontroly • = Podpis kontrolora • = Počáteční doba • = Koncová doba • = Podpis řidiče <p>23 Údaje o držiteli karty zaznamenaného profilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příjmení řidiče • Jméno řidiče • Identifikace karty <p>Poznámka: Chybějící údaje o držiteli karty znamenají: do otvoru pro zasunutí karty 1 není vložena karta řidiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Začátek záznamu profilu s datem a časem • Konec záznamu profilu s datem a časem <p>Nové profily se vytvářejí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasnutím a vyjmoutím karty tachografu do a z otvoru pro zasunutí karty 1 • Změnou dne • Opravou času UTC • Přerušením napětí 	<p>24 Záznam rychlostních profilů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seznam definovaných oblastí rychlostí a doba v této oblasti • Oblast: $0 \leq v < 1$ = stání vozidla <p>Rychlostní profil se dělí do 16 zón. Jednotlivé oblasti mohou být při instalaci individuálně nastaveny.</p>
<p>21 Ovědobi s aktivovaným dálkovým ovládáním:</p> <ul style="list-style-type: none"> • = Počáteční doba • = Koncová doba <p>Poznámka: Záznam se provádí pro řidiče-1 a pro řidiče-2 oddeleně. Na výtisku budou vykázány časy obou řidičů, i když jsou stejně.</p>	<p>25 Záznam profilů frekvence otáček:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seznam definovaných oblastí otáček motoru a dob v této oblasti • Oblast: $0 \leq n < 1$ = motor vypnutý • Oblast: $3281 \leq n < x$ = nekonečno <p>Profil frekvence otáček se dělí do 16 zón. Jednotlivé oblasti mohou být při instalaci individuálně nastaveny.</p>	<p>26 Údaje výrobce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Číslo verze softwaru modulu upgrade (SWUM)

27	<p>Konfigurace "nezávislého signálu pohybu"</p> <ul style="list-style-type: none"> CAN: Datová sběrnice vozidla 1 nebo 2 Source: Zdroj signálu: speed = ABS / wheel = otáčky kol / edometr (GPS) = systém GPS Gain: Přepočítací koeficient pro kompenzaci měrné jednotky mezi "nezávislým zdrojem signálu" a signálem snímače. Factor: Koeficient pro přizpůsobení signálu snímače.
28	<p>Údaje o vestavěném snímači:</p> <ul style="list-style-type: none"> OK: Připojený snímač (KITAS2+) vyhovuje ustanovením 161a (CR(EU) č. 1266/2009). ??: Kontrolu snímače musí ručně provést autorizovaný servis.
29	<p>Číslo firemní pečeti na DTCO 1381.</p>
30	<p>Záznam aktivit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Legenda symbolů Vytiskne se diagram všech aktivit posledních 7 kalendářních dnů od zvoleného dne;
31	<p>Záznam o průběhu rychlosti zvoleného dne.</p>
32	<p>Záznam o dodatečných pracovních skupinách, jako je zapnutí modrého výstražného světla, sirény atd.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Legenda symbolů Od zvoleného dne se zobrazí diagramu stavu vstupů D1/D2 za posledních 7 kalendářních dnů.
33	<p>Upozornění: Nepřípustný výtisk!</p> <p>V souladu s předpisy (např. povinností archivace) je výtisk s místním časem neplatný!</p>
34	<p>Období tisku v místním čase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ = Počátek záznamu +⊖ = Konec záznamu UTC +01h00 = Rozdíl mezi časem UTC a místním časem
35	<p>Datum a čas výtisku v místním čase (LOC).</p>
36	<p>Druh výtisku např. "24h" v místním čase "⊕".</p>

■ Účel záznamu u událostí nebo poruch

U každé zjištěné události nebo u každé zjištěné poruchy tachograf DTCO 1381 registruje a ukládá data podle zadaných pravidel.

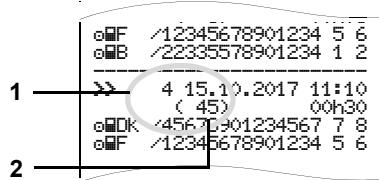

(1) Účel datového záznamu

(2) Počet podobných událostí za tento den

Účel datového záznamu (1) označuje, proč se událost nebo porucha zaznamenala. Událost stejného typu, která se vyskytla vícekrát tento den, se zobrazí na pozici (2).

► Kódování účelu záznamu

Níže uvedený přehled zobrazuje události a poruchy, seřazené podle druhu chyby (příčiny) a přiřazení účelu datového záznamu:

Události

Piktogram / příčina	Účel
! ■ ■ Konflikt karet ²⁾	0
! ■ ■ Jízda bez platné karty ²⁾	1 / 2 / 7
! ■ ■ Vložení při jízdě	3
! ■ ■ Karta není uzavřena	0
» » Příliš vysoká rychlosť ²⁾	4 / 5 / 6
! ‡ Přerušení napětí	1 / 2 / 7
! ↳ Porucha snímače	1 / 2 / 7
! ▲ ▲ Konflikt pohybu ²⁾	1 / 2
! ■ Porušení bezpečnosti	0
! ○ ○ Překrývání času ¹⁾	—
! ■ ■ Neplatná karta ³⁾	—

Poruchy

Piktogram / příčina	Účel
✖ ■ Porucha karty	0
✖ ▲ Porucha přístroje	0 / 6
✖ ™ Porucha tiskárny	0 / 6
✖ □ Porucha zobrazení	0 / 6
✖ ↳ Porucha při stahování	0 / 6
✖ ↳ Porucha snímače	0 / 6

¹⁾ Tato událost se ukládá pouze na kartu řidiče.

²⁾ Tato událost/porucha se uloží pouze v DTCO 1381.

³⁾ Tuto událost tachograf DTCO 1381 neukládá.

Přehled účelů datových záznamů

- 0 = Jedna z 10 posledních akcí nebo poruch.
- 1 = Nejdelší událost z událostí za posledních 10 dní, kdy se události vyskytly.
- 2 = Jedna z 5 nejdelších událostí za posledních 365 dní.
- 3 = Poslední událost z událostí za posledních 10 dní, kdy se události vyskytly.
- 4 = Nejzávažnější událost z událostí za posledních 10 dní, kdy se události vyskytly.
- 5 = Jedna z 5 závažných akcí v posledních 365 dnech.
- 6 = První událost nebo první porucha po poslední kalibraci.
- 7 = Aktivní událost nebo přetrvávající porucha.

Počet podobných událostí

- 0 = Uložení "Počet podobných událostí" není pro tuto událost požadováno.
- 1 = Během tohoto dne se vyskytla jedna událost tohoto typu.
- 2 = Během tohoto dne se vyskytly dvě události tohoto typu, ale jen jedna se uložila.
- n = Během tohoto dne se vyskytlo "n" událostí stejného typu, ale jen jedna se uložila.

► Kódování pro bližší popis

18	0	05.08.2017	09:23
22		/VS VM 612	00h01
A	D		
18	0	17.04.2017	16:04
16		/VS VM 612	01h02
A	D		

Události, které podléhají porušení bezpečnosti "!■", jsou rozčleněny pomocí dodatečného kódování (1).

Pokusy o porušení bezpečnosti tachografu DTCO 1381

- 10 = Žádné další údaje
- 11 = Selhala autentizace snímače
- 12 = Chyba autentizace karty řidiče
- 13 = Neoprávněná změna snímače
- 14 = Chyba integrity; pravost dat na kartě řidiče není zaručena.
- 15 = Chyba integrity; pravost uložených dat uživatele není zaručena.
- 16 = Interní chyba přenosu dat
- 18 = Manipulace s hardwarem

Pokusy o porušení bezpečnosti na snímači impulsů

- 20 = Žádné další údaje
- 21 = Autentizace selhala
- 22 = Chyba integrity; pravost dat v paměti není zaručena.
- 23 = Interní chyba přenosu dat
- 24 = Neoprávněné otevření skříně
- 25 = Manipulace s hardwarem

Service Only!

■ Abecední rejstřík

C

Čas UTC	
Přepočet na čas UTC	92

D

Dálkové ovládání	66
Definice	8
Řidič 1	8
Řidič 2	8

E

EC Declaration of Conformity	127
------------------------------------	-----

F

Funkce menu	51
Nastavení jazyka	53
Navigace ve funkčních menu	60
Opuštění funkcí menu	61
Při stojícím vozidle	52
Přístup do menu zablokován	61
Přístup k datům zablokován	61
Tisk vozidla	63
Výtisk řidič 1 / řidič 2	62
Vyvolání funkcí menu	52
Zadání řidič 1 / řidič 2	65
Zadání vozidla	67

Zobrazení časů karet řidičů	53
Zobrazení řidič 1 / řidič 2	70
Zobrazení vozidla	71

H

Hlášení	73
Potvrzení hlášení	75
Zobrazí se hlášení	74

I

Indikační přístroj	75
--------------------------	----

K

Karta majitele	89
Data na kartě majitele	91
Funkce karty majitele	26
Funkce menu v provozním režimu "Majitel"	26
Vložení karty majitele	27
Vymutí karty majitele	30
Zadání registrační značky vozidla (RZV)	28

Karta řidiče	89
Data na kartě řidiče	91
Vložení karty řidiče	32
Vymutí karty řidiče	42

Karty tachografu	89
Automatické vysunutí	89
Čištění karty tachografu	12
Dílenská karta	89
Karta majitele	89
Karta řidiče	89
Kontrolní karta	89
Přístupová práva karet tachografu	90
Zablokování karet tachografu	89
Zacházení s kartami tachografu	12

Kombinace pictogramů	97
Konec papíru	50
Kontrolní karta	89
Kroky obsluhy (první)	17
Pro majitele	17
Pro řidiče	17

L

Licenční kód	69
Likvidace	93

M

Manuální zadání	32
Doplňení aktivity "Odpocinek"	36
Možnosti oprav	34
Pokračování pracovní směny	37

Potvrzení směny a nastavení aktivit ve směně předem	38
Přerušení procesu zadávání	35
Zadání země	35
Žádné doplnění aktivit	33
Žádné doplnění aktivit	33
Základní postup	33

N

Nastavení aktivit	39
Automatické nastavení	39
Automatické nastavení po zapnutí nebo vypnutí zapalování	39
Manuální nastavení	39
Ruční zadání aktivit	40
Nastavení jazyka	53
Nebezpečí úrazu	74
Nebezpečí výbuchu	9, 29, 41

O

Obslužné prvky	14
Displej	15
Rozhraní pro stahování	16
Tlačítka menu	15
Tlačítka řidiče-1	15
Tlačítko pro otevření	16
Trhací hrana	16
Vstup na karty 1	15

A

Vstup na karty 2	15
Odhlášení majitele	30
Odstranění vzpříčeného papíru	50
P	
Piktogramů	96
Podpětí / přepětí	21
Poruchy	78
Postup menu po vyjmutí karty řidiče	43
Přerušení napětí	21
Přídavné funkce	
Licenčního kódu	69
Přihlášení majitele	27
Příklady výtisku	101
Aktivity řidiče	106
Denní sestava karty řidiče	101
Denní sestava vozidla	103
Překročení rychlosti	105
Profil otáček motoru	107
Profil rychlosti	107
Status D1/D2 diagram	106
Technické údaje	105
Události / poruchy karty řidiče	102
Události / poruchy vozidla	104
v-diagram	106
Vysvětlivky	108
Výtisk v místním čase	107
Příslušenství	123
Provozní režimy	88
Provozní režim "Majitel"	25
Provozní režim Provoz	31
R	
Rozhraní pro stahování	16
Připojení na rozhraní pro stahování	29
S	
Standardní zobrazení	19
Stažení dat	29, 41
Download key	29, 41
Přenos dat	29, 41
Software	29, 41
Stažení dat z karty řidiče	41
Připojení na rozhraní pro stahování	41
Struktura menu	59
T	
Technické údaje	94
DTCO 1381	94
Role papíru	94
Tisk dat	49
Přerušení tisku	49
Spuštění tisku	49
Zvláštnosti při tisku	50
Tisk denní hodnoty z karty řidiče	62

Tisk denní hodnoty z velkokapacitní paměti	63
Tisk překročení rychlosti	63
Tisk profil otáček motoru	64
Tisk profil rychlosti	64
Tisk technických dat	63
Tisk událostí z karty řidiče	62
Tisk událostí z velkokapacitní paměti ..	63

U

Události	76
Údržba a péče	93
Čištění tachografu DTCO 1381	93
Oprava/výměna	93
Povinnost kontroly tachografů	93
Upozornění	81

V

Varianta ADR	14
Funkční odchylky	16
Značka na přístroji	14
Varianty zobrazení	18
Out of scope	20
Podpětí / přepětí	21
Pohotovostní mód	18
Převoz nebo jízda vlakem	21
Standardní obrazovky při jízdě	19

Stav výroby	20
Upozornění po zapnutí zapalování	19
VDO GeoLoc *	18
Zobrazení hlášení	20
VDO Counter *	54
Denní hodnota	57
Displej při aktivitě "pracovní doba"	56
Displej při aktivitě "přestávka"	56
Standardní obrazovky při jízdě	55
Uspořádání displeje VDO Counter	54
Zobrazení stavu	57
VDO GeoLoc *	18, 91
Vložení role papíru	48
Všeobecná upozornění	7
Prostředky zobrazení	8
Všeobecné pokyny	
Nebezpečí poranění	9
Nebezpečí úrazu	9
Nebezpečí výbuchu	9
Ovládání tachografu DTCO 1381	9
Zacházení s kartami tachografu	12
Zákonné ustanovení	10
Výstraha pro dobu řízení	80
Vytisknout status D1/D2	64
Vytisknout v-diagram	64
Vytisknout aktivit	62

Z

Zadání	65
Nastavení místního času	67
Provedení korekce UTC	68
Zadání cílové země	65
Zadání Out začátek/konec	67
Zadání výchozí země	65
Zadání začátku převozu / vlaku	67
Zadání registrační značky vozidla (RZV)	28
Zákonné ustanovení	10
Povinnosti majitele	11
Povinnosti řidiče	10
Zacházení s výtisky	11
Zjišťování polohy vozidla	69
Zkratky zemí	99
Značky regionů	100
Změna řidiče/vozidla	44
Změna řidiče/vozidla	
Průvodní dokumenty	45
Smíšený provoz	44
Zobrazení majitele	71

■ Automatické nastavení aktivit po zapnutí zapalování zapnuto/vypnuto

Automaticky nastavená aktivity ...

... po zapalování zapnuta

<input checked="" type="checkbox"/>	Přestávka / odpočinek	Řidič 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní pracovní doba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doba pohotovosti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beze změny	
<input checked="" type="checkbox"/>	Přestávka / odpočinek	Řidič 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní pracovní doba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doba pohotovosti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beze změny	

 Během "Manuálního zadávání" (doplňek aktivit na kartě řidiče) je tato opce nefunkční! Nedochází ke změně aktivity po zapalování zapnuto/vypnuto!.

A Automatické nastavení po zapalování zapnuto/vypnuto je viditelné ve standardním zobrazení (a). Aktivita bliká cca po dobu 5 sekund, poté se objeví předchozí zobrazení.

... po zapalování vypnuta

<input checked="" type="checkbox"/>	Přestávka / odpočinek	Řidič 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní pracovní doba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doba pohotovosti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beze změny	
<input checked="" type="checkbox"/>	Přestávka / odpočinek	Řidič 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní pracovní doba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doba pohotovosti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beze změny	

Poznámka!

Nastavení aktivity po zapalování zapnuto/vypnuto definovaná již výrobcem automobilu je možné programovat.

Označte prosím "✓" nastavené funkce v tabulce.

Údaje k DTCO 1381

Typ:

Č:

Rok:

Datum nastavení: _____

Podpis: _____

■ Příslušenství

► DLKPro Download Key



Pomocí DLKPro Download Key (stahovacího klíče) si můžete stáhnout a archivovat data z DTCO 1381 a z karty řidiče v souladu se zákonem.

Objednací číslo: **A2C59515252** s aktivací čtečky karet.

► DLKPro TIS-Compact



Pomocí DLKPro TIS-Compact si můžete stáhnout a archivovat data z DTCO 1381 a z karty řidiče v souladu se zákonem.

Objednací čísla:

- Evropa – **A2C59515262** s aktivací čtečky karet
- Francie – **A2C59516565** s aktivací čtečky karet

► DTCO® SmartLink



DTCO SmartLink slouží jako bezdrátové spojení DTCO 1381 se zařízením podporujícím Bluetooth (např. Smartphone)

Objednací číslo DTCO SmartLink Pro pro iOS a Android:
1981-2000000101

► DTCO® GeoLoc



DTCO GeoLoc slouží k záznamu pozičních dat vozidla do DTCO 1381.

Objednací číslo: **A2C59517076**

► DLD® Short Range II a DLD® Wide Range II



Pomocí DLD Short Range II a DLD Wide Range II můžete přenést stažená data přes WLAN, příp. GPRS do svého systému managementu vozového parku nebo do vyhodnocovacího softwaru.

Objednací čísla:

- DLD Short Range II – **A2C59516619**
- DLD Wide Range II – **A2C59516626**

► Čisticí karty a čisticí utěrky



Pomocí čisticích karet vyčistíte šachty pro kartu na DTCO 1381, čisticí utěrky slouží k očištění vašich karet řidiče a/nebo firemních karet.

Objednací čísla:

- Čisticí karty –
A2C59513382 (12 karet)
- Čisticí utěrky –
A2C59511849 (12 utěrek)
- Čisticí utěrky (sada) –
A2C59511838 (6 karet / 6 utěrek)

■ Poznámka

Service Only!

A

A

EC-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Nr. HOM_004

Wir erklären hiermit, als Hersteller, dass die nachstehend beschriebene Einrichtung die Anforderungen der Richtlinie Nr. 1994/9/EG vom 23. März 1994 (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/34/EU (ab 20. April 2016) für Geräte und Schutzeinrichtungen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in Explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.

We as manufacturer hereby declare that the following described equipment is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive No. 94/9/EC of 23 March 1994 (until April 19th, 2016) and Directive 2014/34/EU (from April 20th, 2016).

Hersteller

Manufacturer

Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 45, 78052 Villingen-Schwenningen

Gerät

Equipment

Digitaler Tachograph Typ DT CO 1381.x

Digital tachograph type DT CO 1381.x

EC-Baumusterprüfbescheinigung

TÜV 03 ATEX 2324 X

Benannte Stelle

Notified body

TÜV NORD CERT GmbH, Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, C € 0044

Gerätekennzeichnung

EC-type examination certificate

Benannte Stelle

Notified body

ExHA [ib] IIC T6

Verwendete harmonisierte Normen

EN 60079-0: 2012

Used harmonized standards

EN 60079-11: 2012

Andere angewandte Richtlinien

EN 60079-15: 2010

Other used directives

VO (EWG) Nr. 3821/85, ECE R10

VS-Villingen, den / the 2016-02-25

Continental Automotive GmbH

Winfried Rogenz

Head of Homologation

Signature

Dr.-Herauld-Jordan

Head TTS Product and Project Quality

Name / Name

Unterschrift

Funktion / function

Signature

Unterschrift

Funktion / function

Diese Erklärung beachtigt die Überprüfung mit dem gewünschten Dokument und ist jedoch keine Bescheinigung oder Haftbarkeitsgarantie nach § 443 BGB. Die Sicherheitsbeweise der angeführten Produkte sind zu reichen.
 This declaration certifies that conformity to the specified directives but does not imply any warranty or guarantee. The safety documents accompanying the product shall be considered in detail.

 Continental Automotive GmbH
 Heinrich-Hertz-Str. 45
 78052 Villingen-Schwenningen

 Telefon +49 (7721) 87-0
 Telefax +49 (7721) 87-47
www.continents-corporation.com

 Sitz der Gesellschaft: Hannover
 Registergericht: Hannover,
 HRB-Nr. 346
 USt-ID-Nr.: DE844906633

 Geschäftsführer:
 Helmut Altsch
 und
 Hans-Ulrich Stammann

Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
www.fleet.vdo.com

A2C13874800
41024319 OPM 000 AA
BA00.1381.30 100 116



Jazyk: česky

Printed in Germany | © 05.2017 | Continental Automotive GmbH

VDO